

Dell™ OptiPlex™ GX620

Quick Reference Guide

Models DCTR, DCNE, DCSM, DCCY

Notes, Notices, and Cautions



NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.



NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.



CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Abbreviations and Acronyms

For a complete list of abbreviations and acronyms, see the "Glossary" in the *User's Guide*.

If you purchased a Dell™ n Series computer, any references in this document to Microsoft® Windows® operating systems are not applicable.

The *Quick Reference Guide*, *Drivers and Utilities* CD, and operating system media are optional and may not ship with all computers.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2005–2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, *OptiPlex*, and the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc.; *Microsoft* and *Windows* are registered trademarks of Microsoft Corporation; *Intel* and *Pentium* are registered trademarks of Intel Corporation.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Models DCTR, DCNE, DCSM, DCCY

September 2006

P/N K8504


Rev. A01


Contents



Finding Information	5
System Views	8
Mini Tower Computer — Front View	8
Mini Tower Computer — Back View	10
Desktop Computer — Front View.	11
Desktop Computer — Back View.	12
Small Form Factor Computer — Front View	13
Small Form Factor Computer — Back View	14
Mini Tower, Desktop, and Small Form Factor Computers — Back-Panel Connectors	15
Ultra-Small Form Factor Computer — Front View	17
Ultra-Small Form Factor Computer — Side View.	18
Ultra-Small Form Factor Computer — Back View	18
Removing the Computer Cover.	20
Before You Begin	20
Mini Tower Computer	21
Desktop Computer	23
Small Form Factor Computer	24
Ultra-Small Form Factor Computer	25
Inside Your Computer	26
Mini Tower Computer	26
Desktop Computer	27
Small Form Factor Computer	28
Ultra-Small Form Factor Computer	29
Setting Up Your Computer	29
Solving Problems	32
Dell Diagnostics.	32
System Lights	35
Diagnostic Lights.	36
Beep Codes	39
Running the Dell™ IDE Hard Drive Diagnostics	40
Resolving Software and Hardware Incompatibilities	40


Using Microsoft® Windows® XP System Restore	40
Reinstalling Microsoft® Windows® XP	42
Using the Drivers and Utilities CD.	44
 Index.	 47

Finding Information

 **NOTE:** Some features may not be available for your computer or in certain countries.

 **NOTE:** Additional information may ship with your computer.


What Are You Looking For?	Find It Here
<ul style="list-style-type: none">• A diagnostic program for my computer• Drivers for my computer• My computer documentation• My device documentation• Desktop System Software (DSS)	<p>Drivers and Utilities CD (also known as the ResourceCD)</p>  <p>Documentation and drivers are already installed on your computer. You can use the CD to reinstall drivers (see page 44), run the Dell Diagnostics (see page 33), or access your documentation.</p> <p>Readme files may be included on your CD to provide last-minute updates about technical changes to your computer or advanced technical-reference material for technicians or experienced users.</p> <p>NOTE: Drivers and documentation updates can be found at support.dell.com.</p> <p>NOTE: The <i>Drivers and Utilities</i> CD is optional and may not ship with your computer.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Operating system updates and patches	<p>Desktop System Software (DSS)</p> <p>Located on the <i>Drivers and Utilities</i> CD and the Dell Support website at support.dell.com.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Warranty information• Terms and Conditions (U.S only)• Safety instructions• Regulatory information• Ergonomics information• End User License Agreement	<p>Dell™ Product Information Guide</p> 
<ul style="list-style-type: none">• How to remove and replace parts• Specifications• How to configure system settings• How to troubleshoot and solve problems	<p>User's Guide</p> <p>Available in the Microsoft® Windows® XP Help and Support Center:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Click the Start button and click Help and Support.2 Click User's and system guides and click User's guides. <p>The <i>User's Guide</i> is also available on the optional <i>Drivers and Utilities</i> CD.</p>

What Are You Looking For?	Find It Here
<ul style="list-style-type: none"> • Service Tag and Express Service Code • Microsoft Windows License Label 	<p data-bbox="539 239 971 265">Service Tag and Microsoft Windows License</p> <p data-bbox="539 279 958 305">These labels are located on your computer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use the Service Tag to identify your computer when you use support.dell.com or contact technical support. • Enter the Express Service Code to direct your call when contacting technical support. <div data-bbox="1046 248 1268 383">  </div>
<ul style="list-style-type: none"> • Solutions — Troubleshooting hints and tips, articles from technicians, online courses, frequently asked questions • Community — Online discussion with other Dell customers • Upgrades — Upgrade information for components, such as memory, the hard drive, and the operating system • Customer Care — Contact information, service call and order status, warranty, and repair information • Service and support — Service call status and support history, service contract, online discussions with technical support • Reference — Computer documentation, details on computer configuration, product specifications, and white papers • Downloads — Certified drivers, patches, and software updates • Desktop System Software (DSS) — If you reinstall the operating system for your computer, you should also reinstall the DSS utility. DSS provides critical updates for your operating system and support for Dell™ 3.5-inch USB floppy drives, Intel® Pentium® M processors, optical drives, and USB devices. DSS is necessary for correct operation of your Dell computer. This software automatically detects your computer and operating system and installs the updates appropriate for your configuration. 	<p data-bbox="539 482 941 508">Dell Support Website — support.dell.com</p> <p data-bbox="539 517 1133 543">NOTE: Select your region to view the appropriate support site.</p> <p data-bbox="539 557 1186 583">The Dell Support website provides several online tools, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Troubleshooting — Hints and tips, articles from technicians, and online courses • Upgrades — Upgrade information for components, such as memory, the hard drive, and the operating system • Services and Warranties — Contact information, order status, warranty, and repair information • Downloads — Drivers, patches, and software updates • User guides — Computer documentation and product specifications



What Are You Looking For?	Find It Here
<ul style="list-style-type: none"> • Service call status and support history • Top technical issues for my computer • Frequently asked questions • File downloads • Details on my computer configuration • Service contract for my computer 	<p>Dell Premier Support Website — premiersupport.dell.com</p> <p>The Dell Premier Support website is customized for corporate, government, and education customers. This website may not be available in certain regions.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • How to use Windows XP • Documentation for my computer • Documentation for devices (such as a modem) 	<p>Windows Help and Support Center</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Click the Start button and click Help and Support. 2 Type a word or phrase that describes your problem and click the arrow icon. 3 Click the topic that describes your problem. 4 Follow the instructions on the screen.
<ul style="list-style-type: none"> • How to reinstall my operating system 	<p>Operating System CD</p> <p>The operating system is already installed on your computer. To reinstall your operating system, use the <i>Operating System</i> CD. See your online <i>User's Guide</i> for instructions.</p> <p>NOTE: The operating system media is optional and may not ship with all computers.</p> <div data-bbox="601 852 802 1055" data-label="Image"> </div> <p>After you reinstall your operating system, use the optional <i>Drivers and Utilities</i> CD to reinstall drivers for the devices that came with your computer.</p> <p>Your operating system product key label is located on your computer.</p> <p>NOTE: The color of your CD varies based on the operating system you ordered.</p> <p>NOTE: The <i>Operating System</i> CD is optional and may not ship with your computer.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Regulatory model information and chassis type 	<ul style="list-style-type: none"> • DCTR — Mini tower chassis • DCNE — Desktop chassis • DCSM — Small form factor chassis • DCCY — Ultra-small form factor chassis

System Views

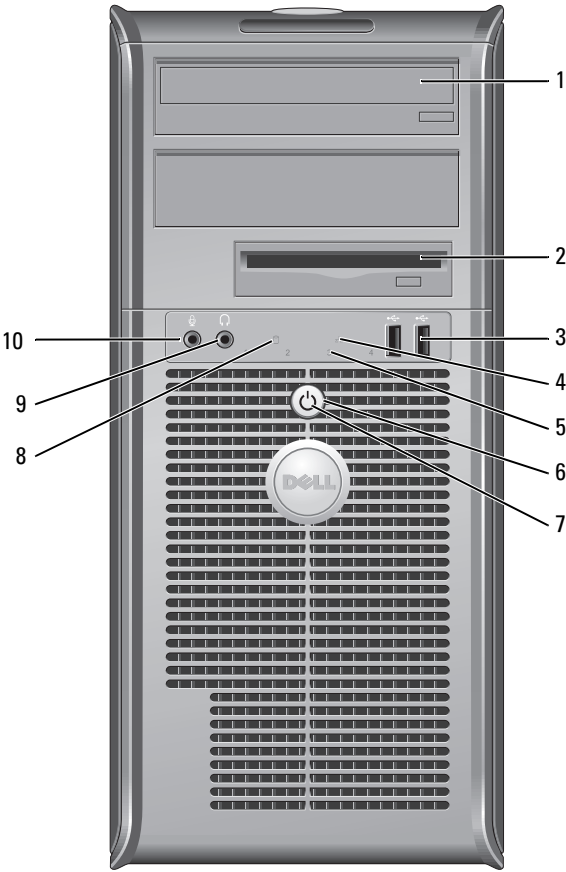
Mini Tower Computer — Front View



1	CD/DVD drive	Insert a CD or DVD (if applicable) into this drive.
2	floppy drive	Insert a floppy disk into this drive.
3	USB 2.0 connectors (2)	Connect USB devices such as a mouse, keyboard, memory key, printer, joystick, and computer speakers into either of the USB connectors. It is recommended that you use the USB connectors on the back panel for devices that typically remain connected, such as printers and keyboards.
4	LAN indicator light	This light indicates that a LAN (network) connection is established.

5	diagnostic lights	Use these lights to help you troubleshoot a computer problem based on the diagnostic code. For more information, see "Diagnostic Lights" on page 36.
6	power button	<p>Press this button to turn on the computer.</p> <p> NOTICE: To avoid losing data, do not turn off the computer by pressing the power button for 6 seconds or longer. Instead, perform an operating system shutdown.</p> <p> NOTICE: If your operating system has ACPI enabled, when you press the power button the computer will perform an operating system shutdown.</p>
7	power light	<p>The power light illuminates and blinks or remains solid to indicate different operating states:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No light — The computer is turned off. • Steady green — The computer is in a normal operating state. • Blinking green — The computer is in a power-saving mode. • Blinking or solid amber — See "Power Problems" in your online <i>User's Guide</i>. <p>To exit from a power-saving mode, press the power button or use the keyboard or the mouse if it is configured as a wake device in the Windows Device Manager. For more information about sleep modes and exiting from a power-saving mode, see "Power Management" in your online <i>User's Guide</i>.</p> <p>See "System Lights" on page 35 for a description of power light patterns that can help you troubleshoot problems with your computer.</p>
8	hard-drive activity light	This light flickers when the hard drive is in use.
9	headphone connector	Use the headphone connector to attach headphones and most kinds of speakers.
10	microphone connector	Use the microphone connector to attach a microphone.


Mini Tower Computer — Back View

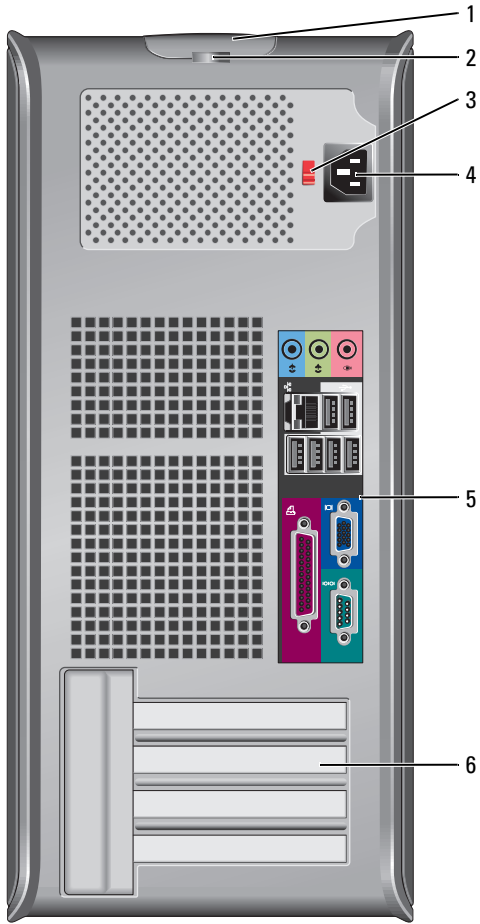

1	cover release latch	This latch allows you to open the computer cover.
2	padlock ring	Insert a padlock to lock the computer cover.
3	voltage selection switch (may not be available on certain computers)	<p>Your computer is equipped with a manual voltage-selection switch.</p> <p>To help avoid damaging a computer with a manual voltage-selection switch, set the switch for the voltage that most closely matches the AC power available in your location.</p> <p>Also, ensure that your monitor and attached devices are electrically rated to operate with the AC power available in your location.</p>

4	power connector	Insert the power cable into this connector.
5	back-panel connectors	Plug serial, USB, and other devices into the appropriate connector.
6	card slots	You can access connectors for any installed PCI and PCI Express cards.


Desktop Computer — Front View

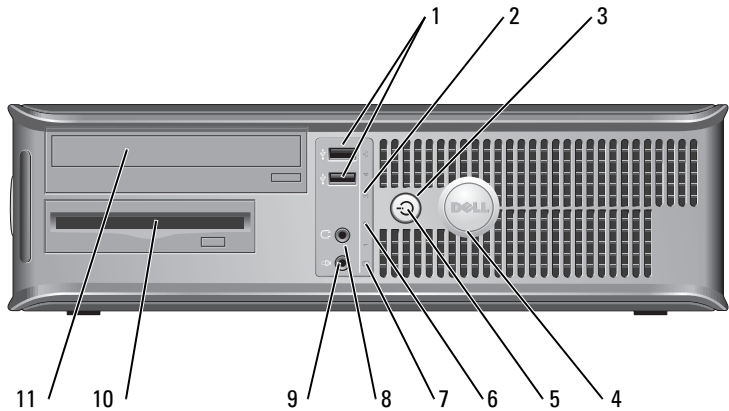

1	USB 2.0 connectors (2)	<p>Connect USB devices such as a mouse, keyboard, memory key, printer, joystick, and computer speakers into either of the USB connectors.</p> <p>It is recommended that you use the back USB connectors for devices that typically remain connected, such as printers and keyboards.</p>
2	LAN indicator light	This light indicates that a LAN (network) connection is established.
3	power button	<p>Press this button to turn on the computer.</p> <p>➔ NOTICE: To avoid losing data, do not turn off the computer by pressing the power button for 6 seconds or longer. Instead, perform an operating system shutdown.</p> <p>➔ NOTICE: If your operating system has ACPI enabled, when you press the power button the computer will perform an operating system shutdown.</p>
4	Dell badge	The badge can be rotated to match the orientation of your computer. To rotate the badge, place your fingers around the outside of the badge, press firmly, and turn the badge. You can also rotate the badge using the slot provided near the bottom of the badge.

5	power light	<p>This light turns on and blinks or remains solid to indicate different operating states:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No light — The computer is turned off. • Steady green — The computer is in a normal operating state. • Blinking green — The computer is in a power-saving mode. • Blinking or solid amber — See "Power Problems" in your online <i>User's Guide</i>. <p>To exit from a power-saving mode, press the power button or use the keyboard or the mouse if it is configured as a wake device in the Windows Device Manager. For more information about sleep modes and exiting from a power-saving mode, see "Power Management" in your online <i>User's Guide</i>.</p> <p>See "System Lights" on page 35 for a description of power light patterns that can help you troubleshoot problems with your computer.</p>
6	diagnostic lights	Use these lights to help you troubleshoot a computer problem based on the diagnostic code. For more information, see "Diagnostic Lights" on page 36.
7	hard-drive activity light	This light flickers when the hard drive is in use.
8	headphone connector	Use the headphone connector to attach headphones and most kinds of speakers.
9	microphone connector	Use the microphone connector to attach a microphone.
10	floppy drive	Insert a floppy disk into this drive.
11	CD/DVD drive	Insert a CD or DVD (if applicable) into this drive.


Desktop Computer — Back View

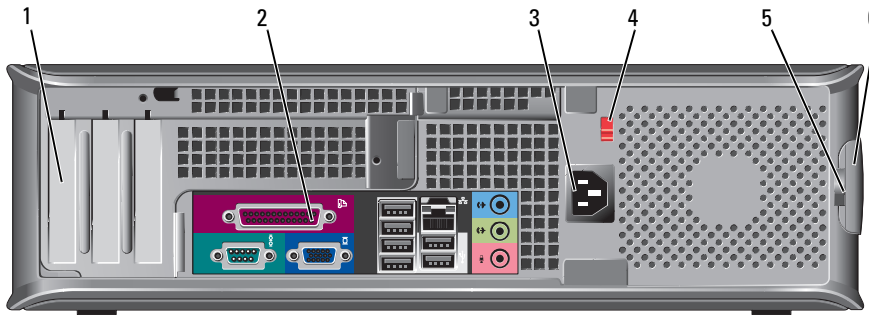

1	card slots	You can access connectors for any installed PCI and PCI Express cards.
2	back-panel connectors	Plug serial, USB, and other devices into the appropriate connector.
3	power connector	Insert the power cable into this connector.

4	voltage selection switch (may not be available on certain computers)	<p>Your computer is equipped with a manual voltage-selection switch.</p> <p>To help avoid damaging a computer with a manual voltage-selection switch, set the switch for the voltage that most closely matches the AC power available in your location.</p> <p>Also, ensure that your monitor and attached devices are electrically rated to operate with the AC power available in your location.</p>
5	padlock ring	Insert a padlock to lock the computer cover.
6	cover release latch	Use this latch to open the computer cover.


Small Form Factor Computer — Front View

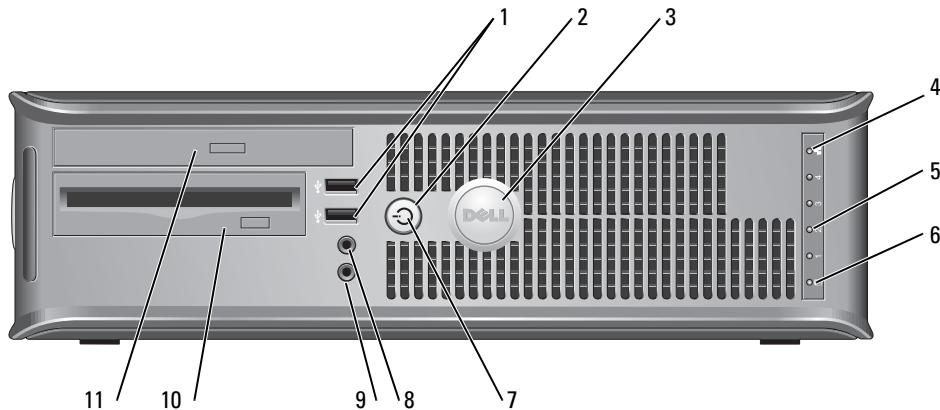

1	USB 2.0 connectors (2)	<p>Connect USB devices such as a mouse, keyboard, memory key, printer, joystick, and computer speakers into either of the USB connectors.</p> <p>It is recommended that you use the back USB connectors for devices that typically remain connected, such as printers and keyboards.</p>
2	power button	<p>Press this button to turn on the computer.</p> <p>NOTICE: To avoid losing data, do not turn off the computer by pressing the power button for 6 seconds or longer. Instead, perform an operating system shutdown.</p> <p>NOTICE: If your operating system has ACPI enabled, when you press the power button the computer will perform an operating system shutdown.</p>
3	Dell badge	The badge can be rotated to match the orientation of your computer. To rotate the badge, place fingers around the outside of the badge, press firmly, and turn the badge. You can also rotate the badge using the slot provided near the bottom of the badge.
4	LAN indicator light	This light indicates that a LAN (network) connection is established.

5	diagnostic lights	Use the lights to help you troubleshoot a computer problem based on the diagnostic code. For more information, see "Diagnostic Lights" on page 36.
6	hard-drive activity light	This light flickers when the hard drive is in use.
7	power light	<p>Turns on and blinks or remains solid to indicate different operating states:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No light — The computer is turned off. • Steady green — The computer is in a normal operating state. • Blinking green — The computer is in a power-saving mode. • Blinking or solid amber — See "Power Problems" in your online <i>User's Guide</i>. <p>To exit from a power-saving mode, press the power button or use the keyboard or the mouse if it is configured as a wake device in the Windows Device Manager. For more information about sleep modes and exiting from a power-saving mode, see "Power Management" in your online <i>User's Guide</i>.</p> <p>See "System Lights" on page 35 for a description of power light patterns that can help you troubleshoot problems with your computer.</p>
8	headphone connector	Use the headphone connector to attach headphones and most kinds of speakers.
9	microphone connector	Use the microphone connector to attach a microphone.
10	floppy drive	Insert a floppy disk into this drive.
11	CD/DVD drive	Insert a CD or DVD (if applicable) into this drive.


Small Form Factor Computer — Back View

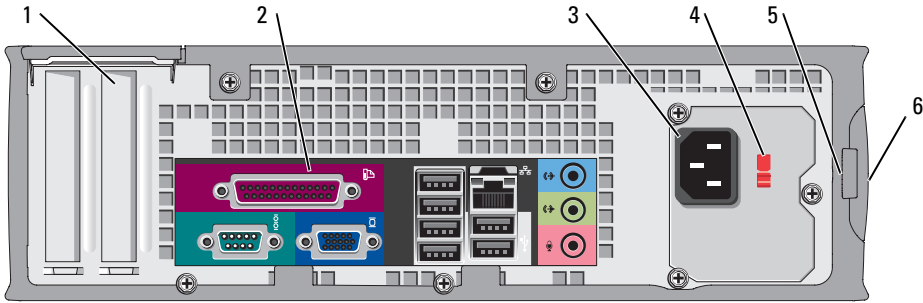

1	card slots	You can access connectors for any installed PCI and PCI Express cards.
2	back-panel connectors	Plug serial, USB, and other devices into the appropriate connector.
3	power connector	Connect the power cable to this connector.

4	voltage selection switch (may not be available on certain computers)	<p>Your computer is equipped with a manual voltage-selection switch.</p> <p>To help avoid damaging a computer with a manual voltage-selection switch, set the switch for the voltage that most closely matches the AC power available in your location.</p> <p>Also, ensure that your monitor and attached devices are electrically rated to operate with the AC power available in your location.</p>
5	padlock ring	Insert a padlock to lock the computer cover.
6	cover release latch	Use this latch to open the computer cover.


Mini Tower, Desktop, and Small Form Factor Computers — Back-Panel Connectors

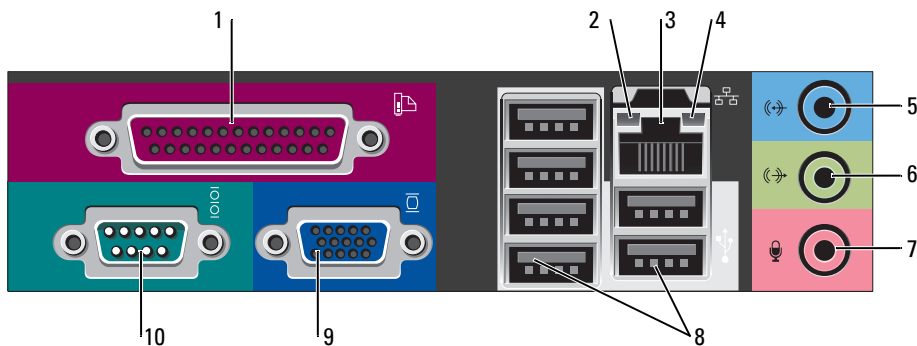


1	parallel connector	<p>Connect a parallel device, such as a printer, to the parallel connector. If you have a USB printer, plug it into a USB connector.</p> <p>NOTE: The integrated parallel connector is automatically disabled if the computer detects an installed card containing a parallel connector configured to the same address. For more information, see "System Setup Options" in your online <i>User's Guide</i>.</p>
2	link integrity light	<ul style="list-style-type: none"> Green — A good connection exists between a 10-Mbps network and the computer. Orange — A good connection exists between a 100-Mbps network and the computer. Yellow — A good connection exists between a 1-Gbps (or 1000-Mbps) network and the computer. Off — The computer is not detecting a physical connection to the network.

3	network adapter connector	<p>To attach your computer to a network or broadband device, connect one end of a network cable to either a network jack or your network or broadband device. Connect the other end of the network cable to the network adapter connector on the back panel of your computer. A click indicates that the network cable has been securely attached.</p> <p>NOTE: Do not plug a telephone cable into the network connector.</p> <p>On computers with a network adapter card, use the connector on the card.</p> <p>It is recommended that you use Category 5 wiring and connectors for your network. If you must use Category 3 wiring, force the network speed to 10 Mbps to ensure reliable operation.</p>
4	network activity light	<p>This light flashes a yellow light when the computer is transmitting or receiving network data. A high volume of network traffic may make this light appear to be in a steady "on" state.</p>
5	line-in connector	<p>Use the blue line-in connector to attach a record/playback device such as a cassette player, CD player, or VCR.</p> <p>On computers with a sound card, use the connector on the card.</p>
6	line-out connector	<p>Use the green line-out connector to attach headphones and most speakers with integrated amplifiers.</p> <p>On computers with a sound card, use the connector on the card.</p>
7	microphone connector	<p>Use the pink microphone connector to attach a personal computer microphone for voice or musical input into a sound or telephony program.</p> <p>On computers with a sound card, the microphone connector is on the card.</p>
8	USB 2.0 connectors (6)	<p>Connect USB devices such as a mouse, keyboard, memory key, printer, joystick, and computer speakers into any of the USB connectors.</p>
9	video connector	<p>Plug the cable from your VGA-compatible monitor into the blue connector.</p> <p>NOTE: If you purchased an optional graphics card, this connector will be covered by a cap. Connect your monitor to the connector on the graphics card. Do not remove the cap.</p> <p>NOTE: If you are using a graphics card that supports dual monitors, use the y-cable that came with your computer.</p>
10	serial connector	<p>Connect a serial device, such as a handheld device, to the serial port. The default designations are COM1 for serial connector 1 and COM2 for serial connector 2.</p> <p>For more information, see "System Setup Options" in your online <i>User's Guide</i>.</p>

Ultra-Small Form Factor Computer — Front View

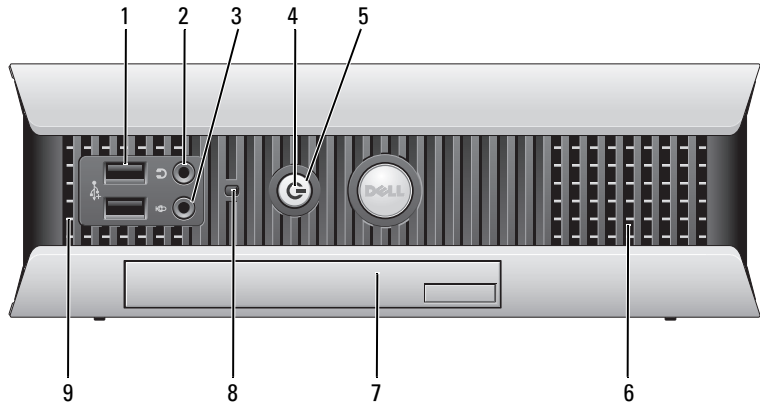

1	USB connectors (2)	Connect USB devices such as a mouse, keyboard, memory key, printer, joystick, and computer speakers into either of the USB connectors.
2	headphone connector	Attach headphones to this connector.
3	microphone connector	Attach a microphone to this connector.
4	power light	<p>The power light illuminates and blinks or remains solid to indicate different operating states:</p> <ul style="list-style-type: none">• No light — The computer is turned off.• Steady green — The computer is in a normal operating state.• Blinking green — The computer is in a power-saving mode.• Blinking or solid yellow— See "Power Problems" in your online <i>User's Guide</i>. <p>To exit from a power-saving mode, press the power button or use the keyboard or the mouse if it is configured as a wake device in the Windows Device Manager. For more information about sleep modes and exiting from a power-saving mode, see "Power Management" in your online <i>User's Guide</i>.</p> <p>See "System Lights" on page 35 for a description of power light patterns that can help you troubleshoot problems with your computer.</p>
5	power button	<p>Press this button to turn on the computer.</p> <p> NOTICE: To avoid losing data, do not use the power button to turn off the computer. Instead, perform a Microsoft® Windows® shutdown.</p>
6	vents	The vents allow air to flow through your computer. To ensure proper ventilation, do not block these cooling vents.


7	module bay	Install a D-module CD/DVD drive, second hard drive, or floppy drive in the module bay.
8	hard-drive access light	The hard-drive access light is on when the computer reads data from or writes data to the hard drive. The light might also be on when devices such as your CD player are operating.
9	vents	The vents allow air to flow through your computer. To ensure proper ventilation, do not block these cooling vents.

Ultra-Small Form Factor Computer — Side View



1	vents	The vents, which are on each side of the computer, allow air to flow through your computer. To ensure proper ventilation, do not block these cooling vents.
---	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ultra-Small Form Factor Computer — Back View

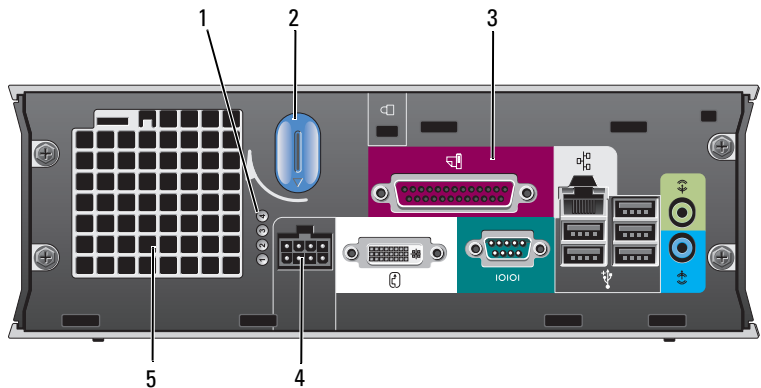

1	diagnostic lights	Use the lights to help you troubleshoot a computer problem based on the diagnostic code. For more information, see "Diagnostic Lights" on page 36.
2	computer cover release knob	Rotate this knob in a clockwise direction to remove the cover.

3	back-panel connectors	See the following subsection, "Ultra-Small Form Factor Computer — Back-Panel Connectors," for information about the connectors on the back panel of your computer.
4	power connector	Connect the power cable to this connector.
5	vents	The vents allow air to flow through your computer. To ensure proper ventilation, do not block these cooling vents.

Ultra-Small Form Factor Computer — Back-Panel Connectors

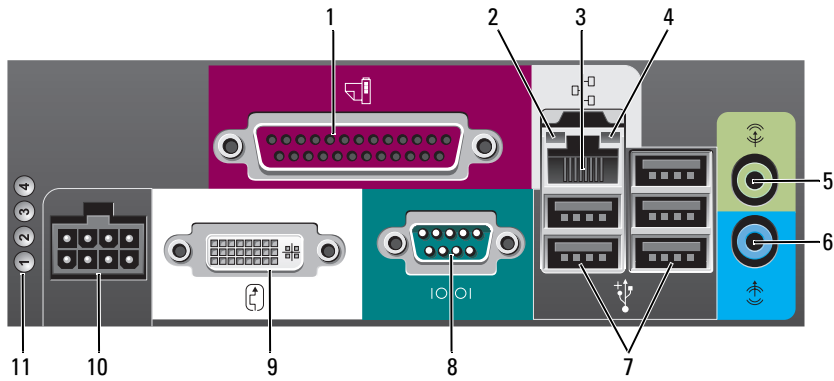

1	parallel connector	Connect a parallel device, such as a printer, to the parallel connector. If you have a USB printer, plug it into a USB connector.
2	link integrity light	<ul style="list-style-type: none"> • Green — A good connection exists between a 10-Mbps network and the computer. • Orange — A good connection exists between a 100-Mbps network and the computer. • Yellow — A good connection exists between a 1000-Mbps (1-Gbps) network and the computer. • Off — The computer is not detecting a physical connection to the network or the network controller is turned off in system setup.

3	network adapter connector	Attach the UTP cable to an RJ45 jack wall plate or to an RJ45 port on a UTP concentrator or hub, and press the other end of the UTP cable into the network adapter connector until the cable snaps securely into place. It is recommended that you use Category 5 wiring and connectors for networks.
4	network activity light	The amber light flashes when the computer is transmitting or receiving network data. A high volume of network traffic may make this light appear to be in a steady "on" state.
5	line-out connector	Use the green line-out connector to attach an amplified speaker set.
6	line-in connector	Use the blue line-in connector to attach a record/playback device such as a cassette player, CD player, or VCR.
7	USB connectors (5)	Connect USB devices such as a mouse, keyboard, printer, joystick, and computer speakers into any of the USB connectors.
8	serial connector	Connect a serial device, such as a handheld device, to the serial connector.
9	video connector	If you have a DVI-compatible monitor, plug the cable from your monitor into the white connector on the back panel. If you have a VGA monitor, see "Connecting a VGA Monitor" in your online <i>User's Guide</i> .
10	power connector	Connect the power cable to this connector.
11	diagnostic lights	See "Diagnostic Lights" on page 36 for a description of light codes that can help you troubleshoot problems with your computer.

Removing the Computer Cover



CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.



CAUTION: To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the cover.

Before You Begin



NOTICE: To avoid losing data, save and close any open files and exit any open programs before you turn off your computer.

- 1 Shut down the operating system:
 - a Save and close any open files, exit any open programs, click the **Start** button, and then click **Turn Off Computer**.
 - b In the **Turn off computer** window, click **Turn off**.

The computer turns off after the operating system shutdown process finishes.

- 2 Ensure that the computer and any attached devices are turned off. If your computer and attached devices did not automatically turn off when you shut down your operating system, turn them off now.

Before Working Inside Your Computer

Use the following safety guidelines to help protect your computer from potential damage and to help ensure your own personal safety.



CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.



NOTICE: Only a certified service technician should perform repairs on your computer. Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by your warranty.



NOTICE: When you disconnect a cable, pull on its connector or on its strain-relief loop, not on the cable itself. Some cables have a connector with locking tabs; if you are disconnecting this type of cable, press in on the locking tabs before you disconnect the cable. As you pull connectors apart, keep them evenly aligned to avoid bending any connector pins. Also, before you connect a cable, ensure that both connectors are correctly oriented and aligned.

To avoid damaging the computer, perform the following steps before you begin working inside the computer.

- 1 Turn off your computer if it is not already turned off.



NOTICE: To disconnect a network cable, first unplug the cable from your computer and then unplug it from the network wall jack.

- 2 Disconnect any telephone or telecommunication lines from the computer.
- 3 Disconnect your computer and all attached devices from their electrical outlets, and then press the power button to ground the system board.
- 4 Remove the computer stand, if it is attached.



CAUTION: To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the cover.



NOTICE: Before touching anything inside your computer, ground yourself by touching an unpainted metal surface, such as the metal at the back of the computer. While you work, periodically touch an unpainted metal surface to dissipate any static electricity that could harm internal components.


Mini Tower Computer



NOTICE: Before touching anything inside your computer, ground yourself by touching an unpainted metal surface. While you work, periodically touch an unpainted metal surface to dissipate any static electricity that could harm internal components.

- 1 Follow the procedures in "Before You Begin" on page 20.
- 2 If you have installed a padlock through the padlock ring on the back panel, remove the padlock.
- 3 Lay the computer on its side as shown in the following illustration.
- 4 Slide the cover release latch back as you lift the cover.

- 5 Grip the sides of the computer cover and pivot the cover up using the bottom hinge tabs as leverage points.
- 6 Remove the cover from the hinge tabs and set it aside on a soft non-abrasive surface.

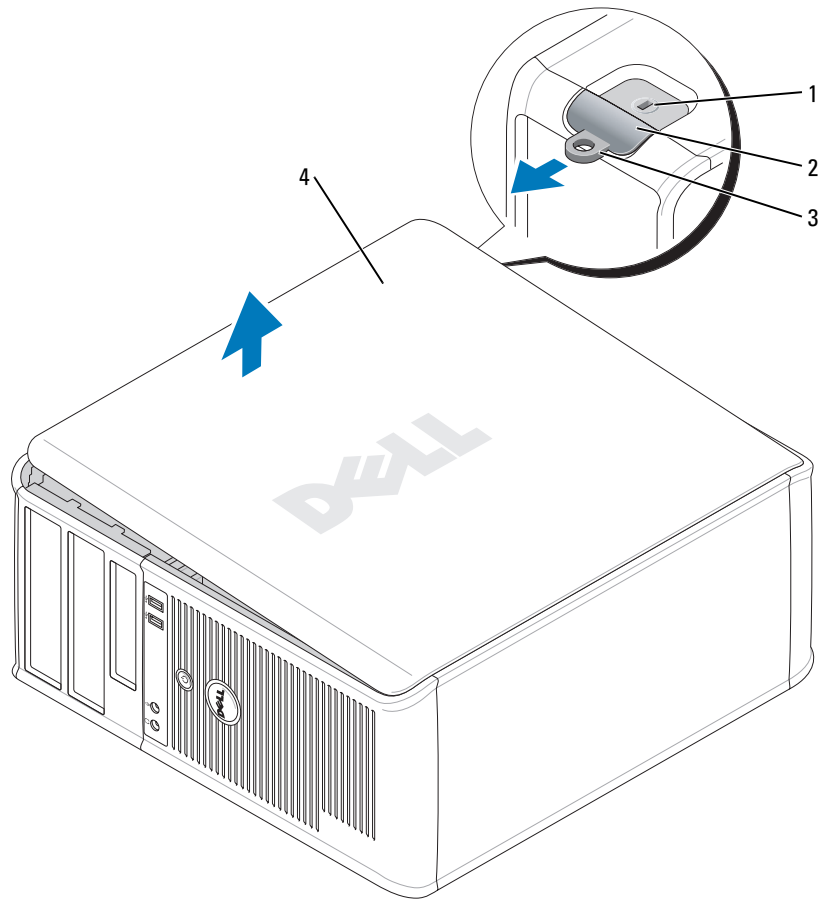


- | | |
|---|---------------------|
| 1 | security cable slot |
| 2 | cover release latch |
| 3 | padlock ring |
| 4 | computer cover |

Desktop Computer

➡ NOTICE: Before touching anything inside your computer, ground yourself by touching an unpainted metal surface. While you work, periodically touch an unpainted metal surface to dissipate any static electricity that could harm internal components.

- 1 Follow the procedures in "Before You Begin" on page 20.
- 2 If you have installed a padlock through the padlock ring on the back panel, remove the padlock.
- 3 Slide the cover release latch back as you lift the cover.
- 4 Grip the sides of the computer cover and pivot the cover up using the bottom hinge tabs as leverage points.
- 5 Remove the cover from the hinge tabs and set it aside on a clean, non-abrasive surface.

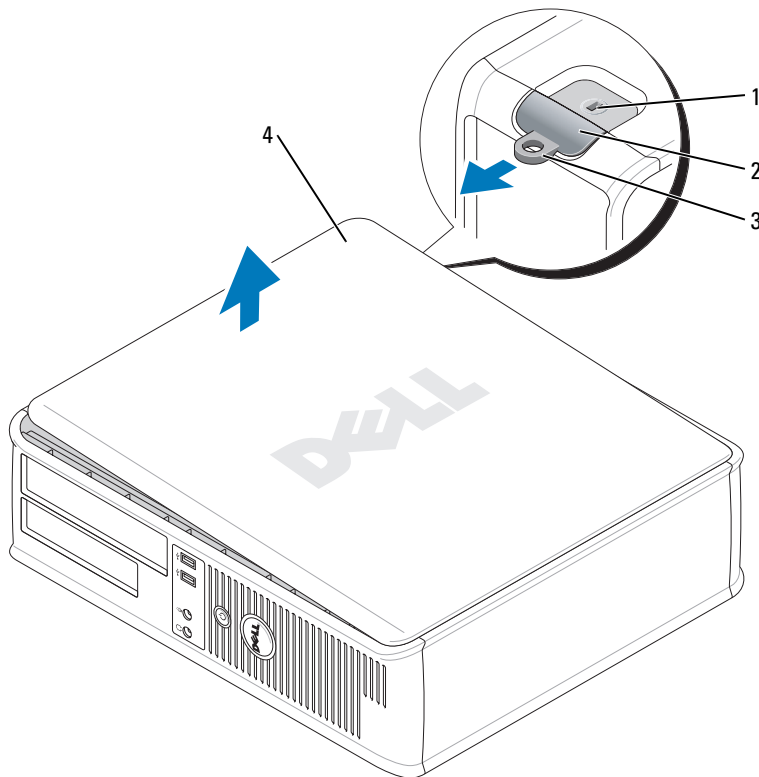


- | | |
|---|---------------------|
| 1 | security cable slot |
| 2 | cover release latch |
| 3 | padlock ring |
| 4 | computer cover |

Small Form Factor Computer

➡ NOTICE: Before touching anything inside your computer, ground yourself by touching an unpainted metal surface. While you work, periodically touch an unpainted metal surface to dissipate any static electricity that could harm internal components.

- 1 Follow the procedures in "Before You Begin" on page 20.
- 2 If you have installed a padlock through the padlock ring on the back panel, remove the padlock.
- 3 Slide the cover release latch back as you lift the cover.
- 4 Grip the sides of the computer cover and pivot the cover up using the bottom hinge tabs as leverage points.
- 5 Remove the cover from the hinge tabs and set it aside on a clean, non-abrasive surface.

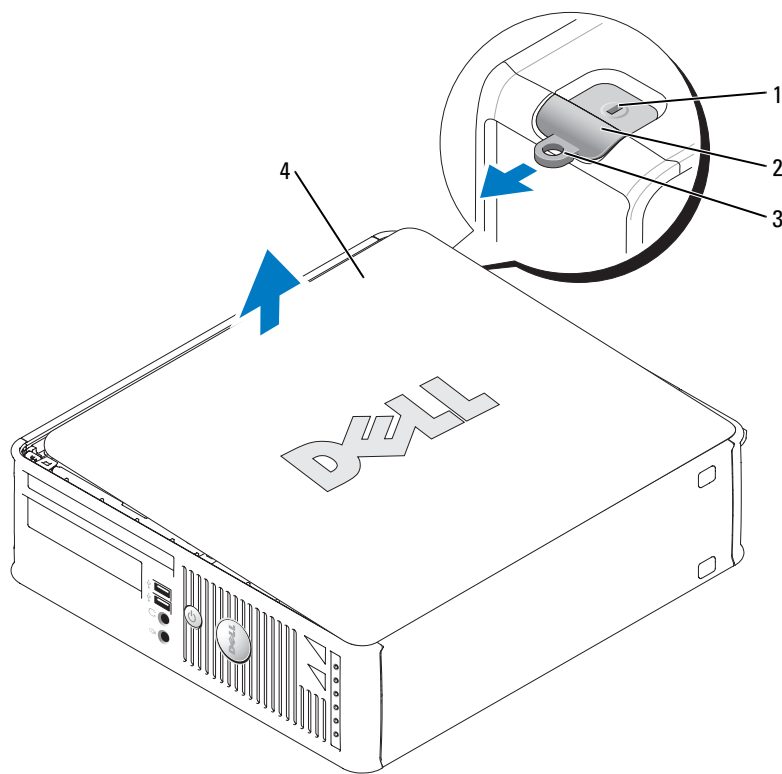


- | | |
|---|---------------------|
| 1 | security cable slot |
| 2 | cover release latch |
| 3 | padlock ring |
| 4 | computer cover |

Ultra-Small Form Factor Computer

NOTICE: Before touching anything inside your computer, ground yourself by touching an unpainted metal surface. While you work, periodically touch an unpainted metal surface to dissipate any static electricity that could harm internal components.


- 1 Follow the procedures in "Before You Begin" on page 20.
- 2 Rotate the cover release knob in a clockwise direction.
- 3 Slide the computer cover forward by approximately 1 cm (1/2 inch), or until it stops, and then raise the cover.

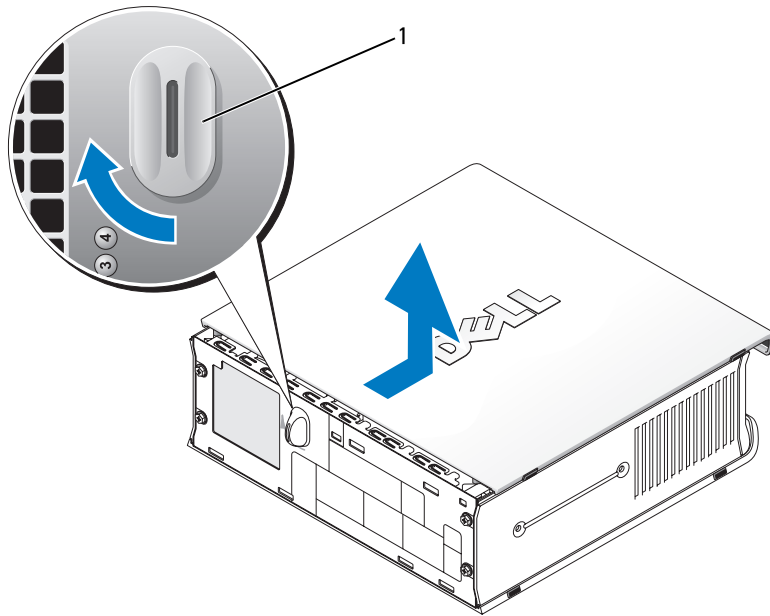

1 cover release knob

Inside Your Computer

Mini Tower Computer

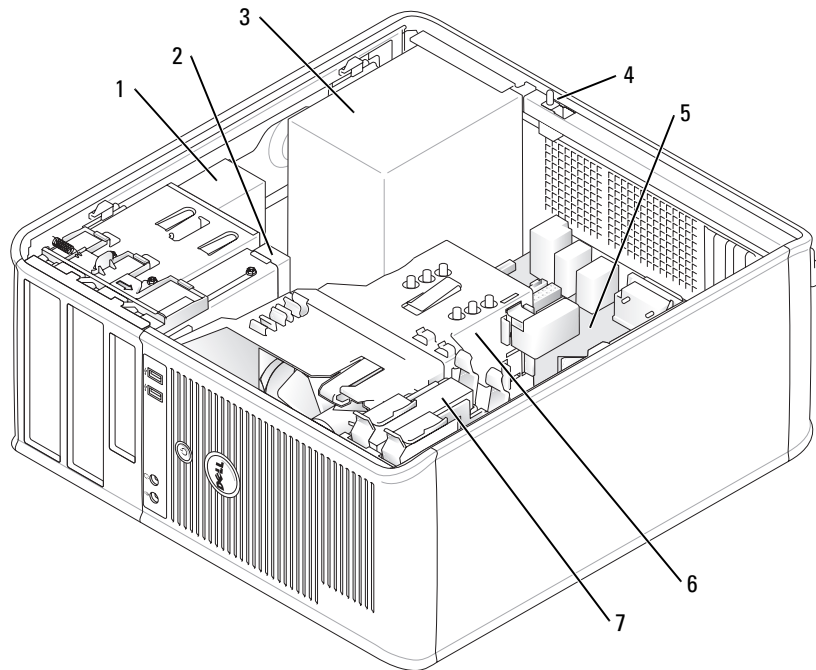

1 CD/DVD drive

2 floppy drive

3 power supply


4 chassis intrusion switch

5 system board

6 heat sink assembly


7 hard drive

Desktop Computer

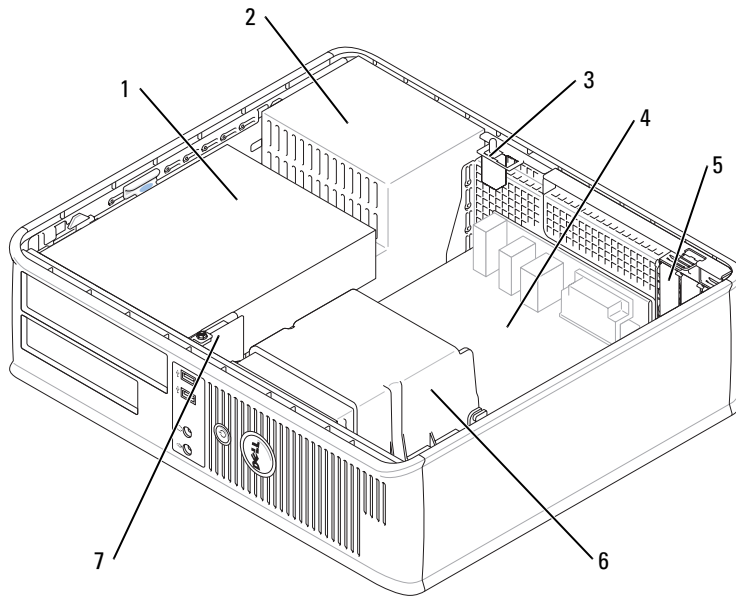


- | | | | |
|---|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 1 | drives bay (CD/DVD, floppy, and hard drive) | 5 | card slots (3) for one PCI Express x16 card and two PCI cards |
| 2 | power supply | 6 | heat sink assembly |
| 3 | chassis intrusion switch | 7 | front I/O panel |
| 4 | system board | | |

Small Form Factor Computer

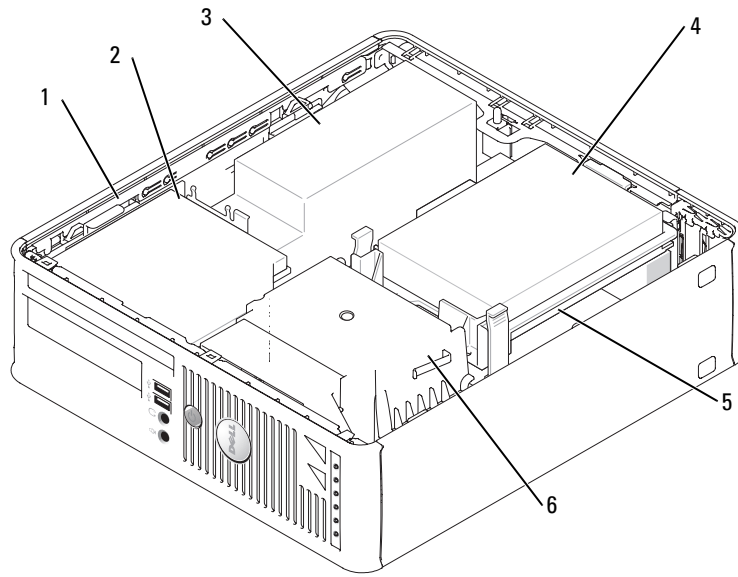

- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
| 1 | drive release latch | 4 | hard drive |
| 2 | CD/DVD drive | 5 | system board |
| 3 | power supply and fan | 6 | heat sink assembly |

Ultra-Small Form Factor Computer

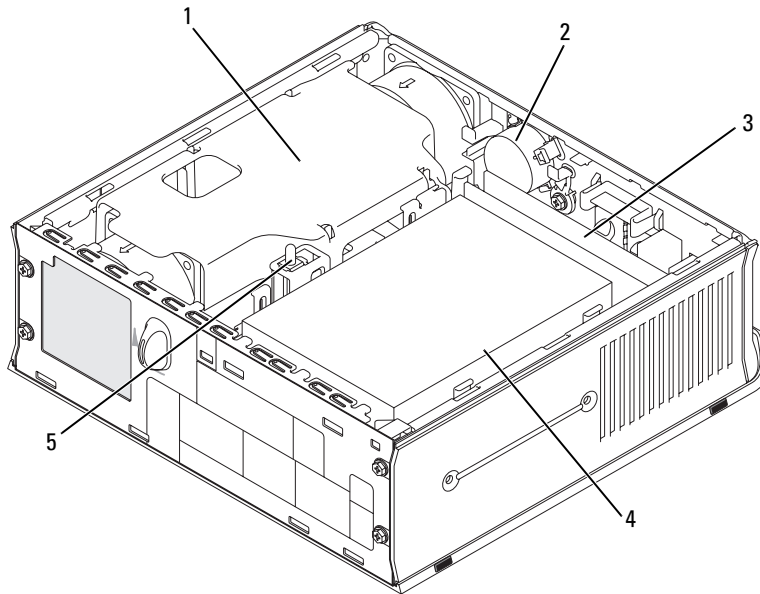

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1 | heat sink assembly | 4 | hard drive |
| 2 | speaker (optional) | 5 | chassis intrusion switch |
| 3 | memory modules (2) | | |

Setting Up Your Computer



CAUTION: Before performing any of the procedures in this section, follow the safety instructions in *Product Information Guide*.



NOTICE: If your computer has an expansion card installed (such as a modem card), connect the appropriate cable to the card, *not* to the connector on the back panel.



NOTICE: To help allow the computer to maintain proper operating temperature, ensure that you do not place the computer too close to a wall or other storage compartment that might prevent air circulation around the chassis.

You must complete all the steps to properly set up your computer. See the appropriate figures that follow the instructions.

- 1 Connect the keyboard and mouse.



NOTICE: Do not attempt to operate a PS/2 mouse and a USB mouse simultaneously.

2 Connect the modem or network cable.

Insert the network cable, not the telephone line, into the network connector. If you have an optional modem, connect the telephone line to the modem.



NOTICE: Do not connect a modem cable to the network adapter connector. Voltage from telephone communications can cause damage to the network adapter.

3 Connect the monitor.

Align and gently insert the monitor cable to avoid bending connector pins. Tighten the thumbscrews on the cable connectors.



NOTE: Some monitors have the video connector underneath the back of the screen. See the documentation that came with your monitor for its connector locations.

4 Connect the speakers.

5 Connect power cables to the computer, monitor, and devices and connect the other ends of the power cables to electrical outlets.

6 Verify that the voltage selection switch is set correctly for your location.

Your computer has a manual voltage-selection switch. Computers with a voltage selection switch on the back panel must be manually set to operate at the correct operating voltage.



NOTICE: To help avoid damaging a computer with a manual voltage-selection switch, set the switch for the voltage that most closely matches the AC power available in your location.



NOTICE: In Japan, the voltage selection switch must be set to the 115-V position even though the AC power available in Japan is 100 V.




NOTE: Before you install any devices or software that did not ship with your computer, read the documentation that came with the device or software, or contact the vendor to verify that the device or software is compatible with your computer and operating system.




NOTE: Your computer may vary slightly from the following illustrations.


Set Up Your Keyboard and Mouse

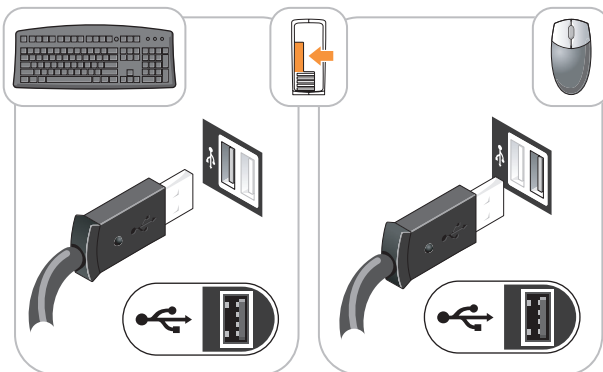

Set Up Your Monitor

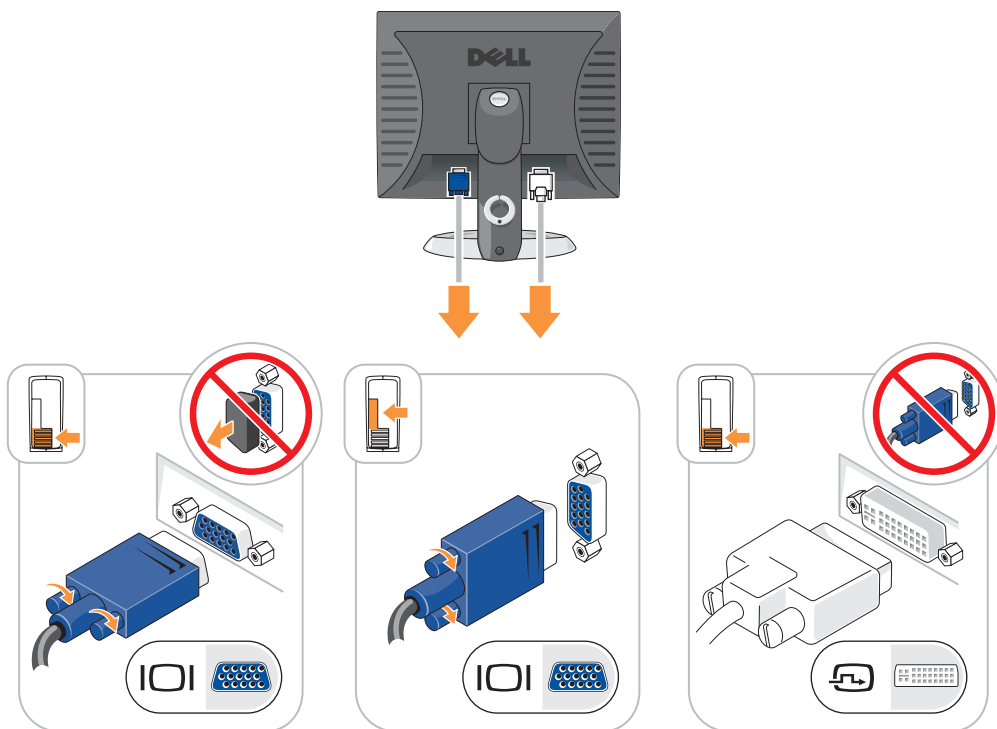

Power Connections

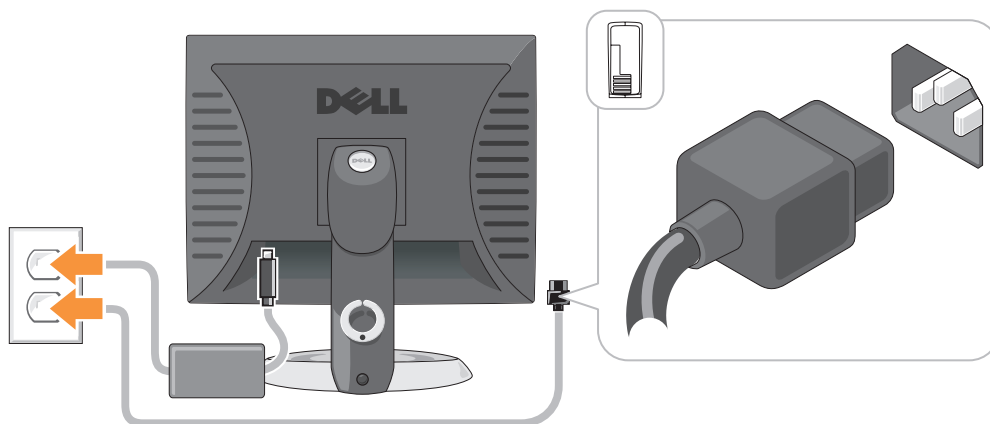

Solving Problems

Dell provides a number of tools to help you if your computer does not perform as expected. For the latest troubleshooting information available for your computer, see the Dell Support website at support.dell.com.

If computer problems occur that require help from Dell, write a detailed description of the error, beep codes, or diagnostics light patterns; record your Express Service Code and Service Tag below; and then contact Dell from the same location as your computer. For information on contacting Dell, see your online *User's Guide*.

See "Finding Information" on page 5 for an example of the Express Service Code and Service Tag.

Express Service Code: _____

Service Tag: _____

Dell Diagnostics

⚠ CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.

When to Use the Dell Diagnostics

If you experience a problem with your computer, perform the checks in "Solving Problems" of your online *User's Guide* and run the Dell Diagnostics before you contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online *User's Guide*.

➡ NOTICE: The Dell Diagnostics works only on Dell™ computers.

Enter system setup (see "System Setup" in your online *User's Guide* for instructions), review your computer's configuration information, and ensure that the device you want to test displays in system setup and is active.

Start the Dell Diagnostics from either your hard drive or from the optional *Drivers and Utilities* CD (also known as the ResourceCD).

Starting the Dell Diagnostics From Your Hard Drive

- 1 Turn on (or restart) your computer.
- 2 When the DELL™ logo appears, press <F12> immediately.



NOTE: If you see a message stating that no diagnostics utility partition has been found, run the Dell Diagnostics from your *Drivers and Utilities* CD (optional) (see page 33).

If you wait too long and the operating system logo appears, continue to wait until you see the Microsoft® Windows® desktop. Then shut down your computer and try again.

- 3 When the boot device list appears, highlight **Boot to Utility Partition** and press <Enter>.
- 4 When the Dell Diagnostics **Main Menu** appears, select the test you want to run.

Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities CD

- 1 Insert the *Drivers and Utilities* CD.
- 2 Shut down and restart the computer.
When the DELL logo appears, press <F12> immediately.

If you wait too long and the Windows logo appears, continue to wait until you see the Windows desktop. Then shut down your computer and try again.



NOTE: The next steps change the boot sequence for one time only. On the next start-up, the computer boots according to the devices specified in system setup.

- 3 When the boot device list appears, highlight the listing for the CD/DVD drive and press <Enter>.
- 4 Select the listing for the CD/DVD drive option from the CD boot menu.
- 5 Select the option to boot from the CD/DVD drive from the menu that appears.
- 6 Type 1 to start the *Drivers and Utilities* CD menu.
- 7 Type 2 to start the Dell Diagnostics.
- 8 Select **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** from the numbered list. If multiple versions are listed, select the version appropriate for your computer.
- 9 When the Dell Diagnostics **Main Menu** appears, select the test you want to run.


Dell Diagnostics Main Menu

- 1 After the Dell Diagnostics loads and the **Main Menu** screen appears, click the button for the option you want.

Option	Function
Express Test	Performs a quick test of devices. This test typically takes 10 to 20 minutes and requires no interaction on your part. Run Express Test first to increase the possibility of tracing the problem quickly.
Extended Test	Performs a thorough check of devices. This test typically takes an hour or more and requires you to answer questions periodically.
Custom Test	Tests a specific device. You can customize the tests you want to run.
Symptom Tree	Lists the most common symptoms encountered and allows you to select a test based on the symptom of the problem you are having.

- 2 If a problem is encountered during a test, a message appears with an error code and a description of the problem. Write down the error code and problem description and follow the instructions on the screen.

If you cannot resolve the error condition, contact Dell. For information on contacting Dell, see your online *User's Guide*.

 **NOTE:** The Service Tag for your computer is located at the top of each test screen. If you contact Dell, technical support will ask for your Service Tag.

- 3 If you run a test from the **Custom Test** or **Symptom Tree** option, click the applicable tab described in the following table for more information.

Tab	Function
Results	Displays the results of the test and any error conditions encountered.
Errors	Displays error conditions encountered, error codes, and the problem description.
Help	Describes the test and may indicate requirements for running the test.
Configuration	Displays your hardware configuration for the selected device. The Dell Diagnostics obtains configuration information for all devices from system setup, memory, and various internal tests, and it displays the information in the device list in the left pane of the screen. The device list may not display the names of all the components installed on your computer or all devices attached to your computer.
Parameters	You can customize the test by changing the test settings.

- 4 When the tests are completed, if you are running the Dell Diagnostics from the *Drivers and Utilities* CD (optional), remove the CD.

- 5 Close the test screen to return to the **Main Menu** screen. To exit the Dell Diagnostics and restart the computer, close the **Main Menu** screen.

System Lights


Your power light may indicate a computer problem.




Power Light	Problem Description	Suggested Resolution
Solid green	Power is on, and the computer is operating normally.	No corrective action is required.
Blinking green	The computer is in a power-saving mode.	Press the power button, move the mouse, or press a key on the keyboard to wake the computer.
Blinks green several times and then turns off	A configuration error exists.	Check "Diagnostic Lights" on page 36 to see if the specific problem is identified.
Solid yellow	The Dell Diagnostics is running a test, or a device on the system board may be faulty or incorrectly installed.	<p>If the Dell Diagnostics is running, allow the testing to complete.</p> <p>Check "Diagnostic Lights" on page 36 to see if the specific problem is identified.</p> <p>If the computer does not boot, contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online <i>User's Guide</i>.</p>
Blinking yellow	A power supply or system board failure has occurred.	Check "Diagnostic Lights" on page 36 to see if the specific problem is identified. See "Power Problems" in your online <i>User's Guide</i> .
Solid green and a beep code during POST	A problem was detected while the BIOS was executing.	See "Beep Codes" on page 39 for instructions on diagnosing the beep code. Also, check "Diagnostic Lights" on page 36 to see if the specific problem is identified.
Solid green power light, no beep code and no video during POST	The monitor or the graphics card may be faulty or incorrectly installed.	Check "Diagnostic Lights" on page 36 to see if the specific problem is identified.
Solid green power light and no beep code but the computer locks up during POST	An integrated system board device may be faulty.	Check "Diagnostic Lights" on page 36 to see if the specific problem is identified. If the problem is not identified, contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online <i>User's Guide</i> .





Diagnostic Lights





 **CAUTION:** Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.

To help you troubleshoot a problem, your computer has four lights labeled "1," "2," "3," and "4" on the front or back panel. The lights can be "off" or green. When the computer starts normally, the patterns or codes on the lights change as the boot process completes. When the computer starts normally, the patterns or codes on the lights change as the boot process completes. If the POST portion of system boot completes successfully, all four lights display solid green for a short time, and then turn off. If the computer malfunctions during the POST process, the pattern displayed on the LEDs may help identify where in the process the computer halted. If the computer malfunctions after a successful POST, the diagnostic lights do not indicate the cause of the problem.

 **NOTE:** The orientation of the diagnostic lights may vary depending on the system type. The diagnostic lights can appear either vertical or horizontal.

Light Pattern	Problem Description	Suggested Resolution
	The computer is in a normal "off" condition, or a possible pre-BIOS failure has occurred. The diagnostic lights are not lit after the computer successfully boots to the operating system.	Plug the computer into a working electrical outlet and press the power button.
	A possible BIOS failure has occurred; the computer is in the recovery mode.	Run the BIOS Recovery utility, wait for recovery completion, and then restart the computer.
	A possible processor failure has occurred.	Reinstall the processor and restart the computer. For information on reinstalling the processor, see your online <i>User's Guide</i> .

Light Pattern	Problem Description	Suggested Resolution
	Memory modules are detected, but a memory failure has occurred.	<ul style="list-style-type: none"> • If you have one memory module installed, reinstall it and restart the computer. For information on reinstalling memory modules, see your online <i>User's Guide</i>. • If you have two or more memory modules installed, remove the modules, reinstall one module, and then restart the computer. If the computer starts normally, reinstall an additional module. Continue until you have identified a faulty module or reinstalled all modules without error. • If available, install properly working memory of the same type into your computer. • If the problem persists, contact Dell. For information on contacting Dell, see your online <i>User's Guide</i>.
	A possible graphics card failure has occurred.	<ul style="list-style-type: none"> • If the computer has a graphics card, remove the card, reinstall it, and then restart the computer. • If the problem still exists, install a graphics card that you know works and restart the computer. • If the problem persists or the computer has integrated graphics, contact Dell. For information on contacting Dell, see your online <i>User's Guide</i>.
	A possible floppy or hard drive failure has occurred.	Reseat all power and data cables and restart the computer.
	A possible USB failure has occurred.	Reinstall all USB devices, check cable connections, and then restart the computer.

Light Pattern	Problem Description	Suggested Resolution
	No memory modules are detected.	<ul style="list-style-type: none"> • If you have one memory module installed, reinstall it and restart the computer. For information on reinstalling memory modules, see your online <i>User's Guide</i>. • If you have two or more memory modules installed, remove the modules, reinstall one module, and then restart the computer. If the computer starts normally, reinstall an additional module. Continue until you have identified a faulty module or reinstalled all modules without error. • If available, install properly working memory of the same type into your computer. • If the problem persists, contact Dell. For information on contacting Dell, see your online <i>User's Guide</i>.
	Memory modules are detected, but a memory configuration or compatibility error exists.	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that no special memory module/memory connector placement requirements exist. • Verify that the memory modules that you are installing are compatible with your computer. • If the problem persists, contact Dell. For information on contacting Dell, see your online <i>User's Guide</i>.
	<p>A failure has occurred.</p> <p>This pattern also displays when you enter system setup and may not indicate a problem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the cables are properly connected to the system board from the hard drive, CD drive, and DVD drive. • Check the computer message that appears on your monitor screen. • If the problem persists, contact Dell. For information on contacting Dell, see your online <i>User's Guide</i>.
	After POST is complete, all four diagnostic lights turn green briefly before turning off to indicate normal operating condition.	None.

Beep Codes

Your computer might emit a series of beeps during start-up if the monitor cannot display errors or problems. This series of beeps, called a beep code, identifies a problem. One possible beep code (code 1-3-1) consists of one beep, a burst of three beeps, and then one beep. This beep code tells you that the computer encountered a memory problem.

If your computer beeps during start-up:

- 1 Write down the beep code.
- 2 See "Dell Diagnostics" on page 32 to identify a more serious cause.
- 3 Contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online *User's Guide*.

Code	Cause	Code	Cause
1-1-2	Microprocessor register failure	3-1-4	Slave interrupt mask register failure
1-1-3	NVRAM read/write failure	3-2-2	Interrupt vector loading failure
1-1-4	ROM BIOS checksum failure	3-2-4	Keyboard Controller test failure
1-2-1	Programmable interval timer failure	3-3-1	NVRAM power loss
1-2-2	DMA initialization failure	3-3-2	Invalid NVRAM configuration
1-2-3	DMA page register read/write failure	3-3-4	Video Memory test failure
1-3	Video Memory test failure	3-4-1	Screen initialization failure
1-3-1 through 2-4-4	Memory not being properly identified or used	3-4-2	Screen retrace failure
3-1-1	Slave DMA register failure	3-4-3	Search for video ROM failure
3-1-2	Master DMA register failure	4-2-1	No timer tick
3-1-3	Master interrupt mask register failure	4-2-2	Shutdown failure
4-2-3	Gate A20 failure	4-4-1	Serial or parallel port test failure
4-2-4	Unexpected interrupt in protected mode	4-4-2	Failure to decompress code to shadowed memory
4-3-1	Memory failure above address 0FFFFh	4-4-3	Math-coprocessor test failure
4-3-3	Timer-chip counter 2 failure	4-4-4	Cache test failure
4-3-4	Time-of-day clock stopped		

Running the Dell™ IDE Hard Drive Diagnostics

The Dell IDE Hard Drive Diagnostics is a utility that tests the hard drive to troubleshoot or confirm a hard drive failure.

- 1 Turn on your computer (if your computer is already on, restart it).
- 2 When F2= Setup appears in the upper-right corner of the screen, press <Ctrl> <Alt> <d>.
- 3 Follow the instructions on the screen.

If a failure is reported, see "Hard Drive Problems" in the "Solving Problems" section of the online *User's Guide*.

Resolving Software and Hardware Incompatibilities

If a device is either not detected during the operating system setup or is detected but incorrectly configured, you can use the Hardware Troubleshooter to resolve the incompatibility.

- 1 Click the **Start** button and click **Help and Support**.
- 2 Type `hardware troubleshooter` in the **Search** field and click the arrow to start the search.
- 3 Click **Hardware Troubleshooter** in the **Search Results** list.
- 4 In the **Hardware Troubleshooter** list, click **I need to resolve a hardware conflict on my computer**, and click **Next**.

Using Microsoft® Windows® XP System Restore

The Microsoft Windows XP operating system provides System Restore to allow you to return your computer to an earlier operating state (without affecting data files) if changes to the hardware, software, or other system settings have left the computer in an undesirable operating state. See the Windows Help and Support Center for information on using System Restore. To access the Windows Help and Support Center, see page 7.




NOTICE: Make regular backups of your data files. System Restore does not monitor your data files or recover them.

Creating a Restore Point

- 1 Click the **Start** button and click **Help and Support**.
- 2 Click **System Restore**.
- 3 Follow the instructions on the screen.

Restoring the Computer to an Earlier Operating State

 **NOTICE:** Before you restore the computer to an earlier operating state, save and close any open files and exit any open programs. Do not alter, open, or delete any files or programs until the system restoration is complete.

1 Click the **Start** button, point to **All Programs**→**Accessories**→**System Tools**, and then click **System Restore**.

2 Ensure that **Restore my computer to an earlier time** is selected, and click **Next**.

3 Click a calendar date to which you want to restore your computer.

The **Select a Restore Point** screen provides a calendar that allows you to see and select restore points. All calendar dates with available restore points appear in boldface type.

4 Select a restore point and click **Next**.

If a calendar date has only one restore point, then that restore point is automatically selected. If two or more restore points are available, click the restore point that you prefer.


5 Click **Next**.

The **Restoration Complete** screen appears after System Restore finishes collecting data and then the computer restarts.

6 After the computer restarts, click **OK**.

To change the restore point, you can either repeat the steps using a different restore point, or you can undo the restoration.

Undoing the Last System Restore

 **NOTICE:** Before you undo the last system restore, save and close all open files and exit any open programs. Do not alter, open, or delete any files or programs until the system restoration is complete.

1 Click the **Start** button, point to **All Programs**→**Accessories**→**System Tools**, and then click **System Restore**.

2 Click **Undo my last restoration** and click **Next**.

3 Click **Next**.

The **System Restore** screen appears and the computer restarts.

4 After the computer restarts, click **OK**.

Enabling System Restore

If you reinstall Windows XP with less than 200 MB of free hard-disk space available, System Restore is automatically disabled. To verify that System Restore is enabled:

1 Click the **Start** button and click **Control Panel**.


2 Click **Performance and Maintenance**.

- 3 Click **System**.
- 4 Click the **System Restore** tab.
- 5 Ensure that **Turn off System Restore** is unchecked.



Reinstalling Microsoft® Windows® XP

Before You Begin

If you are considering reinstalling the Windows XP operating system to correct a problem with a newly installed driver, first try using Windows XP Device Driver Rollback. If Device Driver Rollback does not resolve the problem, then use System Restore (see page 40) to return your operating system to the operating state it was in before you installed the new device driver.

 **NOTE:** The *Drivers and Utilities* CD contains drivers that were installed during assembly of the computer. Use the *Drivers and Utilities* CD to load any required drivers, including the drivers required if your computer has a RAID controller.

Reinstalling Windows XP



-  **NOTICE:** You must use Windows XP Service Pack 1 or later when you reinstall Windows XP.
-  **NOTICE:** Before performing the installation, back up all data files on your primary hard drive. For conventional hard drive configurations, the primary hard drive is the first drive detected by the computer.

To reinstall Windows XP, you need the following items:

- Dell™ *Operating System* CD
- Dell *Drivers and Utilities* CD

To reinstall Windows XP, perform all the steps in the following sections in the order in which they are listed.

The reinstallation process can take 1 to 2 hours to complete. After you reinstall the operating system, you must also reinstall the device drivers, virus protection program, and other software.

-  **NOTICE:** The *Operating System* CD provides options for reinstalling Windows XP. The options can overwrite files and possibly affect programs installed on your hard drive. Therefore, do not reinstall Windows XP unless a Dell technical support representative instructs you to do so.
-  **NOTICE:** To prevent conflicts with Windows XP, disable any virus protection software installed on your computer before you reinstall Windows XP. See the documentation that came with the software for instructions.

Booting From the Operating System CD

- 1 Save and close any open files and exit any open programs.
- 2 Insert the *Operating System* CD. Click **Exit** if **Install Windows XP** message appears.
- 3 Restart the computer.

- 4 Press <F12> immediately after the DELL™ logo appears.
If the operating system logo appears, wait until you see the Windows desktop, and then shut down the computer and try again.
- 5 Press the arrow keys to select **CD-ROM**, and press <Enter>.
- 6 When the **Press any key to boot from CD** message appears, press any key.

Windows XP Setup

- 1 When the **Windows XP Setup** screen appears, press <Enter> to select **To set up Windows now**.
- 2 Read the information on the **Microsoft Windows Licensing Agreement** screen, and press <F8> to accept the license agreement.
- 3 If your computer already has Windows XP installed and you want to recover your current Windows XP data, type **r** to select the repair option, and remove the CD.
- 4 If you want to install a new copy of Windows XP, press <Esc> to select that option.
- 5 Press <Enter> to select the highlighted partition (recommended), and follow the instructions on the screen.

The **Windows XP Setup** screen appears, and the operating system begins to copy files and install the devices. The computer automatically restarts multiple times.




NOTE: The time required to complete the setup depends on the size of the hard drive and the speed of your computer.



NOTICE: Do not press any key when the following message appears: **Press any key to boot from the CD**.

- 6 When the **Regional and Language Options** screen appears, select the settings for your location and click **Next**.
- 7 Enter your name and organization (optional) in the **Personalize Your Software** screen, and click **Next**.
- 8 At the **Computer Name and Administrator Password** window, enter a name for your computer (or accept the one provided) and a password, and click **Next**.
- 9 If the **Modem Dialing Information** screen appears, enter the requested information and click **Next**.
- 10 Enter the date, time, and time zone in the **Date and Time Settings** window, and click **Next**.
- 11 If the **Networking Settings** screen appears, click **Typical** and click **Next**.
- 12 If you are reinstalling Windows XP Professional and you are prompted to provide further information regarding your network configuration, enter your selections. If you are unsure of your settings, accept the default selections.

Windows XP installs the operating system components and configures the computer. The computer automatically restarts.


 **NOTICE:** Do not press any key when the following message appears: Press any key to boot from the CD.

- 13 When the **Welcome to Microsoft** screen appears, click **Next**.
- 14 When the **How will this computer connect to the Internet?** message appears, click **Skip**.
- 15 When the **Ready to register with Microsoft?** screen appears, select **No, not at this time** and click **Next**.
- 16 When the **Who will use this computer?** screen appears, you can enter up to five users.
- 17 Click **Next**.
- 18 Click **Finish** to complete the setup, and remove the CD.
- 19 Reinstall the appropriate drivers with the *Drivers and Utilities* CD.
- 20 Reinstall your virus protection software.
- 21 Reinstall your programs.

 **NOTE:** To reinstall and activate your Microsoft Office or Microsoft Works Suite programs, you need the Product Key number located on the back of the Microsoft Office or Microsoft Works Suite CD sleeve.

Using the Drivers and Utilities CD

To use the *Drivers and Utilities* CD (also known as the ResourceCD) while you are running the Windows operating system:

 **NOTE:** To access device drivers and user documentation, you must use the *Drivers and Utilities* CD while you are running Windows.

- 1 Turn on the computer and allow it to boot to the Windows desktop.
- 2 Insert the *Drivers and Utilities* CD into the CD drive.

If you are using the *Drivers and Utilities* CD for the first time on this computer, the **ResourceCD Installation** window opens to inform you that the *Drivers and Utilities* CD is about to begin installation.

- 3 Click **OK** to continue.

To complete the installation, respond to the prompts offered by the installation program.

- 4 Click **Next** at the **Welcome Dell System Owner** screen.
- 5 Select the appropriate **System Model**, **Operating System**, **Device Type**, and **Topic**.

Drivers for Your Computer

To display a list of device drivers for your computer:

- 1 Click **My Drivers** in the **Topic** drop-down menu.

The *Drivers and Utilities* CD (optional) scans your computer's hardware and operating system, and then a list of device drivers for your system configuration is displayed on the screen.

- 2 Click the appropriate driver and follow the instructions to download the driver to your computer.

To view all available drivers for your computer, click **Drivers** from the **Topic** drop-down menu.

Index

B

beep codes, 39

C

CD

operating system, 7

computer

beep codes, 39

restore to previous operating state, 40

conflicts

software and hardware incompatibilities, 40

cover

removing, 20

D

Dell

Premier Support website, 7
support site, 6

Dell Diagnostics, 32

diagnostics

beep codes, 39

Dell Diagnostics, 32

Drivers and Utilities CD, 5

documentation

device, 5

online, 6-7

Quick Reference, 5

ResourceCD, 5

User's Guide, 5

drivers

reinstalling, 5

Drivers and Utilities CD, 5

E

error messages

beep codes, 39

H

hardware

beep codes, 39

conflicts, 40

Dell Diagnostics, 32

Hardware Troubleshooter, 40

Help and Support Center, 7

I

installing parts

before you begin, 20

IRQ conflicts, 40

L

labels

Microsoft Windows, 6

Service Tag, 6

M

Microsoft Windows label, 6

O

operating system

CD, 7

Installation Guide, 7

reinstalling Windows XP, 42

Operating System CD, 7

P

power light

diagnosing problems with, 35

locations, 9, 12, 14, 17

problems

beep codes, 39

conflicts, 40

Dell Diagnostics, 32

restore computer to previous operating state, 40

R

- reinstalling
 - drivers, 5
 - Windows XP, 42
- ResourceCD
 - Dell Diagnostics, 32

S

- Service Tag, 6
- software
 - conflicts, 40
- System Restore, 40

T

- troubleshooting
 - conflicts, 40
 - Dell Diagnostics, 32
 - Hardware Troubleshooter, 40
 - Help and Support Center, 7
 - restore computer to previous operating state, 40

W

- Windows XP
 - Hardware Troubleshooter, 40
 - Help and Support Center, 7
 - reinstalling, 42
 - System Restore, 40

Dell™ OptiPlex™ GX620

快速参考指南

型号 DCTR、DCNE、DCSM、DCCY

注、注意及警告



注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



注意：“注意”表示硬件的潜在损坏或数据丢失，并且告诉您如何避免此类问题。



警告：“警告”表示潜在的财产损失、人身伤害或死亡。

缩写及缩写词

有关缩写及缩写词的完整列表，请参阅《用户指南》中的“词汇表”。

如果您购买了 Dell™ n 系列计算机，本说明文件中的任何有关 Microsoft® Windows® 操作系统的参考都将不适用。

《快速参考指南》、*Drivers and Utilities* CD 及操作系统介质为选件，可能不会随所有计算机提供。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2005 年 – 2006 年 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何方式进行复制。

本文件中使用的商标：Dell、OptiPlex 及 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标；Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标；Intel 及 Pentium 是 Intel Corporation 的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标及商品名称是指拥有相应标记及名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标及商品名称不拥有任何专有权益。

型号 DCTR、DCNE、DCSM、DCCY

2006 年 9 月

P/N K8504


修订版 A01


目录



查找信息	53
系统视图	56
小型塔式机箱计算机 — 正面视图	56
小型塔式机箱计算机 — 背面视图	58
台式计算机 — 正面视图	59
台式计算机 — 背面视图	60
小型计算机 — 正面视图	61
小型计算机 — 背面视图	62
小型塔式机箱、台式机及小型计算机 — 背面板连接器	63
超小型计算机 — 正面视图	64
超小型计算机 — 侧面视图	65
超小型计算机 — 背面视图	65
卸下主机盖	67
开始之前	67
小型塔式机箱计算机	68
台式计算机	70
超小型计算机	71
超小型计算机	72
计算机内部组件	73
小型塔式机箱计算机	73
台式计算机	74
小型计算机	75
超小型计算机	76
安装计算机	76
解决问题	79
Dell 诊断程序	79
系统指示灯	81
诊断指示灯	82
哔声代码	85
运行 Dell™ IDE 硬盘驱动器诊断程序	86
解决软硬件不兼容问题	86
使用 Microsoft® Windows® XP 系统还原	86
重新安装 Microsoft® Windows® XP	88

使用 Drivers and Utilities CD	90
索引	91

查找信息

 **注：**一些功能对于您的计算机或在某些国家或地区可能不适用。

 **注：**附加信息可能随您的计算机提供。

要查找的内容	在此处查找
<ul style="list-style-type: none">适用于计算机的诊断程序适用于计算机的驱动程序计算机说明文件设备说明文件台式机系统软件（DSS）	<p>Drivers and Utilities CD（也称作 ResourceCD）</p>  <p>您的计算机已经安装了说明文件及驱动程序。您可使用该 CD 来重新安装驱动程序（请参阅第 90 页）、运行 Dell 诊断程序（请参阅第 80 页），或访问您的说明文件。</p> <p>您的 CD 可能包含自述文件，它们提供有关计算机技术更改的最新更新信息，或为技术人员或有经验的用户提供高级技术参考资料。</p> <p>注：驱动程序及说明文件更新位于 support.dell.com。</p> <p>注：<i>Drivers and Utilities</i> CD 为可选项，可能不会随您的计算机提供。</p>
<ul style="list-style-type: none">操作系统更新及增补软件	<p>台式机系统软件（DSS）</p> <p>位于 <i>Drivers and Utilities</i> CD 及 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上。</p>
<ul style="list-style-type: none">担保信息条款及条件（仅限于美国）安全说明管制信息人机工程学信息终端用户许可协议	<p>Dell™ 《产品信息指南》</p>  <p>《用户指南》</p> <p>可在 Microsoft® Windows® XP “帮助及支持中心” 获得：</p> <p>1 单击 Start（开始）按钮，然后单击 Help and Support（帮助及支持）。</p> <p>2 单击 User's and system guides（用户及系统指南），然后单击 User's guide（《用户指南》）。</p> <p>《用户指南》也可从可选的 <i>Drivers and Utilities</i> CD 中获得。</p>
<ul style="list-style-type: none">如何卸下并装回部件规格如何配置系统设置如何排除故障并解决问题	

要查找的内容

- 服务标签及快速服务代码
- Microsoft Windows 许可证标签

在此处查找

服务标签及 Microsoft Windows 许可证

这些标签位于您的计算机上。

- 当您使用 support.dell.com 或联系技术支持部门时，请使用“服务标签”来标识您的计算机。
- 当联系技术支持部门时，请输入“快速服务代码”来导向您的呼叫。



- 解决方案 — 故障排除的提示及技巧、技术人员文章、在线课程及常见问题
- 团体 — 与其它 Dell 客户进行在线讨论
- 升级 — 组件如内存、硬盘驱动器及操作系统的升级信息
- 客户服务中心 — 联系人信息、服务电话及订购状态、担保及维修信息
- 服务及支持 — 服务通话状态及支持历史、服务合同、与技术支持部门的在线讨论
- 参考资料 — 计算机说明文件、有关计算机配置的详细信息、产品规范及白皮书
- 下载 — 经过认证的驱动程序、增补软件及软件更新
- 台式机系统软件（DSS） — 如果您的计算机重新安装了操作系统，则还应该重新安装 DSS 公用程序。DSS 为您的操作系统提供重要更新，并为 Dell™ 3.5 英寸 USB 软盘驱动器、Intel® Pentium® M 处理器、光盘驱动器及 USB 设备提供支持。DSS 是正确操作您的 Dell 计算机所必需的。此软件将自动检测您的计算机及操作系统，并安装适用于您配置的更新。

Dell 支持 Web 站点 — support.dell.com

注：选择您所处区域以查看相应的支持站点。

Dell 支持 Web 站点提供了几种在线工具，其中包括：

- 故障排除 — 提示、来自技术人员的文章及在线课程
- 升级 — 组件如内存、硬盘驱动器及操作系统的升级信息
- 维修及担保 — 联系人信息、订购状态、担保及修理信息
- 下载 — 驱动程序、增补软件及软件更新
- 用户指南 — 计算机说明文件及产品规格

- 服务呼叫状态与支持历史
- 关于计算机的重要技术问题
- 常见问题
- 文件下载
- 计算机配置详情
- 计算机的服务合同


Dell 高级技术支持 Web 站点 — premiersupport.dell.com

Dell 高级技术支持 Web 站点专为企业、政府及教育部门定制。在某些地区可能无法访问此 Web 站点。



要查找的内容	在此处查找
<ul style="list-style-type: none">• 如何使用 Windows XP• 适用于计算机的说明文件• 设备（如调制解调器）说明文件	<p>Windows 帮助及支持中心</p> <ol style="list-style-type: none">1 单击 Start（开始）按钮，然后单击 Help and Support（帮助及支持）。2 键入说明问题的字或短语，然后单击箭头图标。3 单击说明问题的主题。4 请遵循屏幕上的说明操作。
<ul style="list-style-type: none">• 如何重新安装操作系统	<p>操作系统 CD</p> <p>您的计算机已经安装了操作系统。要重新安装操作系统，请使用 <i>Operating System CD</i>（操作系统 CD）。有关说明，请参阅在线《用户指南》。</p> <p>注：操作系统介质为选件，可能不会随所有计算机提供。</p> <div></div> <p>重新安装了操作系统后，使用可选的 <i>Drivers and Utilities CD</i> 为计算机随附的设备重新安装驱动程序。</p> <p>您的操作系统产品密钥标签位于您的计算机上。</p> <p>注：您 CD 的颜色取决于您所订购的操作系统。</p> <p>注：<i>Operating System CD</i>（操作系统 CD）为可选项，可能不会随您的计算机提供。</p>
<ul style="list-style-type: none">• 管制型号信息及机箱类型	<ul style="list-style-type: none">• DCTR — 小型塔式机箱• DCNE — 台式机箱• DCSM — 小型机箱• DCCY — 超小型机箱

系统视图

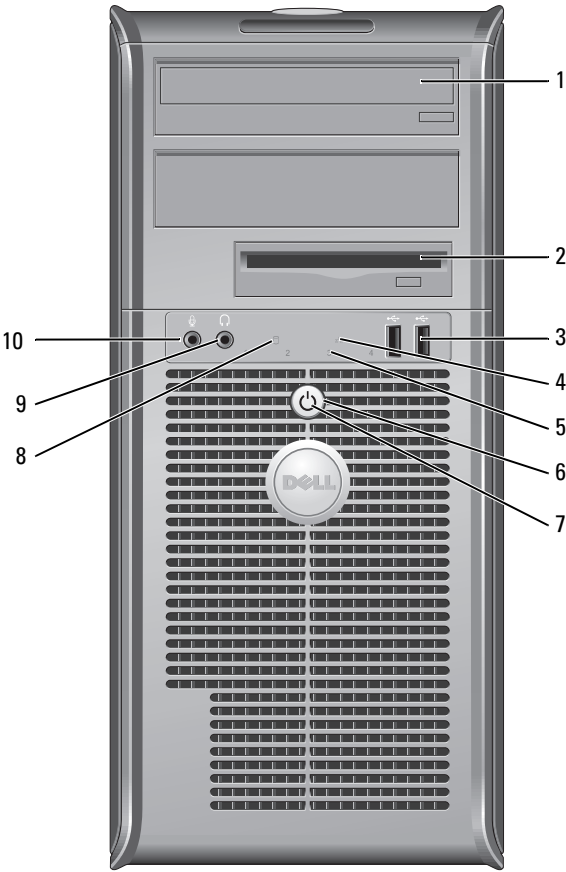
小型塔式机箱计算机 — 正面视图



1	CD/DVD 驱动器	将 CD 或 DVD（如果适用）插入此驱动器。
2	软盘驱动器	将软盘插入此驱动器。
3	USB 2.0 连接器（2 个）	将 USB 设备，如鼠标、键盘、存储键、打印机、游戏杆及计算机扬声器连接到两个 USB 连接器中的任何一个。 对于通常保持连接的设备，如打印机及键盘，建议使用背面板上的 USB 连接器。
4	LAN 指示灯	此指示灯表示已建立 LAN（网络）连接。
5	诊断指示灯	使用这些指示灯帮助您基于诊断代码排除计算机问题。有关详情，请参阅在第 82 页上的“诊断指示灯”。


6	电源按钮	<p>按此按钮开启计算机的电源。</p> <p> 注意：为避免丢失数据，请勿通过按住电源按钮 6 秒或更长时间的方式关闭计算机，而是应执行操作系统的关闭操作。</p> <p> 注意：如果操作系统已启用 ACPI，当按电源按钮时，计算机将执行操作系统的关闭操作。</p>
7	电源指示灯	<p>电源指示灯亮起并闪烁或稳定亮起以表示不同的运行状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 无光亮 — 计算机处于关闭状态。 • 稳定绿光 — 计算机处于正常运行状态。 • 闪烁绿光 — 计算机处于省电模式。 • 闪烁或稳定琥珀色光 — 请参阅在线《用户指南》中的“电源问题”。 <p>要退出省电模式，可按电源按钮，或使用键盘或鼠标（如果在 Windows 设备管理器中配置为唤醒设备）。有关休眠模式及退出省电模式的详情，请参阅在线《用户指南》中的“电源管理”。</p> <p>有关可帮助您排除计算机问题的电源指示灯模式的说明，请参阅在第 81 页上的“系统指示灯”。</p>
8	硬盘驱动器活动指示灯	当硬盘驱动器正在使用时，此指示灯闪烁。
9	耳机连接器	使用耳机连接器连接耳机及大多数种类的扬声器。
10	麦克风连接器	使用麦克风连接器连接麦克风。

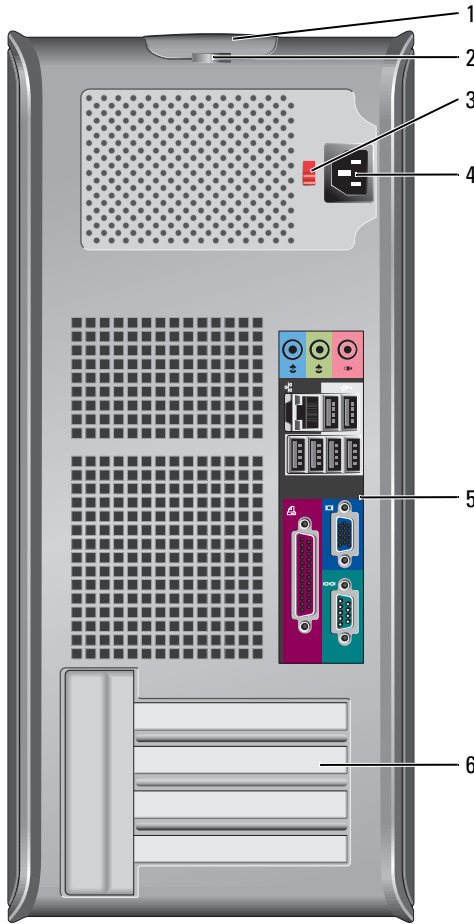

小型塔式机箱计算机 — 背面视图



1	主机盖释放闩锁	使用此闩锁打开主机盖。
2	挂锁扣环	插入一个挂锁锁定主机盖。
3	电压选择开关（对于某些计算机可能不适用）	<p>您的计算机备有手动电压选择开关。</p> <p>为避免损坏带有手动电压选择开关的计算机，请将开关设置为最接近当地使用的交流电源的电压。</p> <p>另外，请确保显示器以及其它已连接设备的额定电压与您所在地区提供的交流电源电压相匹配。</p>
4	电源连接器	将电源电缆插入此连接器。
5	背面板连接器	将串行、USB 及其它设备插入相应的连接器。
6	卡插槽	可访问任何已安装的 PCI 及 PCI Express 卡的连接器。

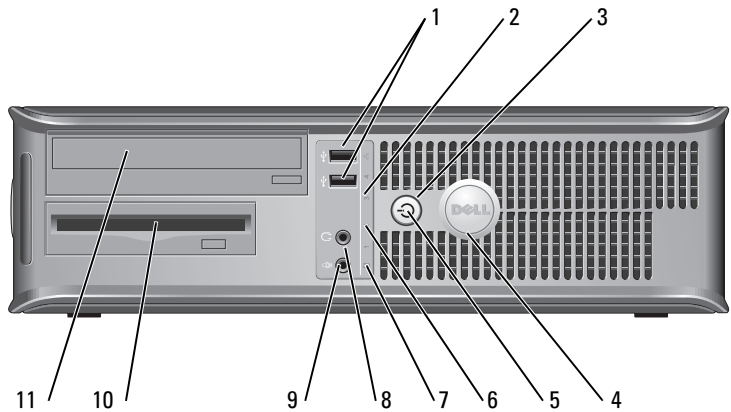
台式计算机 — 正面视图



1	USB 2.0 连接器（2 个）	将 USB 设备，如鼠标、键盘、存储键、打印机、游戏杆及计算机扬声器连接到两个 USB 连接器中的任何一个。 对于通常保持连接的设备，如打印机及键盘，建议使用背面 USB 连接器。
2	LAN 指示灯	此指示灯表示已建立 LAN（网络）连接。
3	电源按钮	按此按钮开启计算机的电源。  注意： 为避免丢失数据，请勿通过按住电源按钮 6 秒或更长时间的方式关闭计算机，而是应执行操作系统的关闭操作。  注意： 如果操作系统已启用 ACPI，当按电源按钮时，计算机将执行操作系统的关闭操作。
4	Dell 徽章	可以旋转徽章，以与计算机的方向匹配。要旋转徽章，可将手指放在徽章的外围，用力按，并转动徽章。也可以使用徽章底部附近提供的插槽旋转徽章。
5	电源指示灯	此指示灯亮起并闪烁或稳定亮起以表示不同的运行状态： <ul style="list-style-type: none">• 无光亮 — 计算机处于关闭状态。• 稳定绿光 — 计算机处于正常运行状态。• 闪烁绿光 — 计算机处于省电模式。• 闪烁或稳定琥珀色光 — 请参阅在线《用户指南》中的“电源问题”。 要退出省电模式，可按电源按钮，或使用键盘或鼠标（如果在 Windows 设备管理器中配置为唤醒设备）。有关休眠模式及退出省电模式的详情，请参阅在线《用户指南》中的“电源管理”。 有关可帮助您排除计算机问题的电源指示灯模式的说明，请参阅在第 81 页上的“系统指示灯”。
6	诊断指示灯	使用这些指示灯帮助您基于诊断代码排除计算机问题。有关详情，请参阅在第 82 页上的“诊断指示灯”。
7	硬盘驱动器活动指示灯	当硬盘驱动器正在使用时，此指示灯会闪烁。


8	耳机连接器	使用耳机连接器连接耳机及大多数种类的扬声器。
9	麦克风连接器	使用麦克风连接器连接麦克风。
10	软盘驱动器	将软盘插入此驱动器。
11	CD/DVD 驱动器	将 CD 或 DVD （如果适用）插入此驱动器。

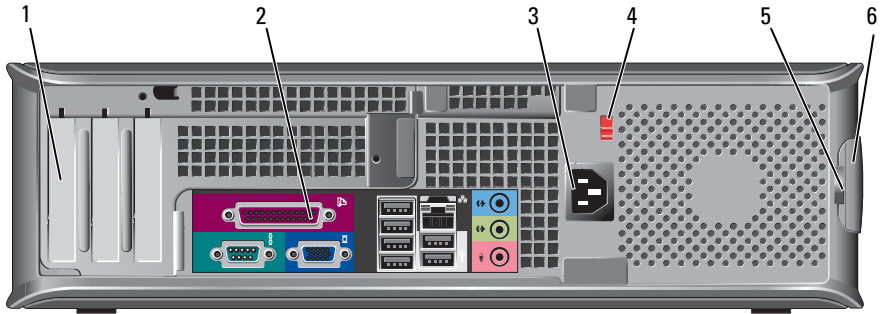

台式计算机 — 背面视图



1	卡插槽	可访问任何已安装的 PCI 及 PCI Express 卡的连接器。
2	背面板连接器	将串行、USB 及其它设备插入相应的连接器。
3	电源连接器	将电源电缆插入此连接器。
4	电压选择开关 （对于某些计算机可能不适用）	<p>您的计算机备有手动电压选择开关。</p> <p>为避免损坏带有手动电压选择开关的计算机，请将开关设置为最接近当地使用的交流电源的电压。</p> <p>另外，请确保显示器以及其它已连接设备的额定电压与您所在地区提供的交流电源电压相匹配。</p>
5	挂锁扣环	插入一个挂锁锁定主机盖。
6	主机盖释放闩锁	使用此闩锁打开主机盖。

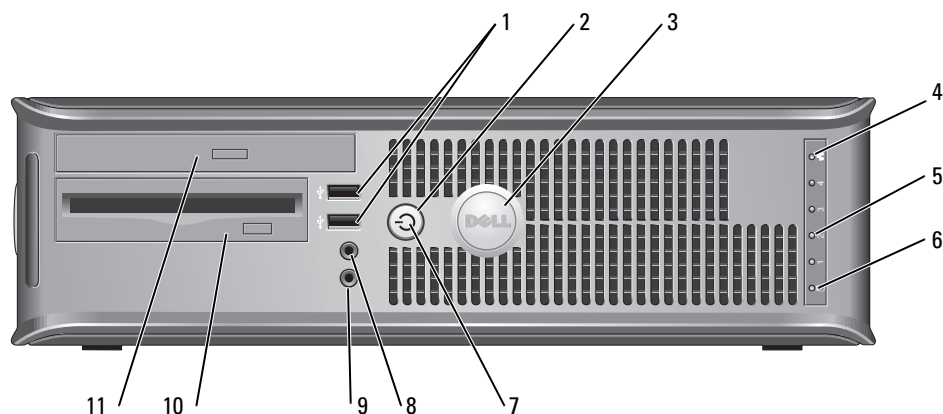
小型计算机 — 正面视图



1	USB 2.0 连接器（2 个）	将 USB 设备，如鼠标、键盘、存储键、打印机、游戏杆及计算机扬声器连接到两个 USB 连接器中的任何一个。 对于通常保持连接的设备，如打印机及键盘，建议使用背面 USB 连接器。
2	电源按钮	按此按钮开启计算机的电源。  注意： 为避免丢失数据，请勿通过按住电源按钮 6 秒或更长时间的方式关闭计算机，而是应执行操作系统的关闭操作。  注意： 如果操作系统已启用 ACPI，当按电源按钮时，计算机将执行操作系统的关闭操作。
3	Dell 徽章	可以旋转徽章，以与计算机的方向匹配。要旋转徽章，可将手指放在徽章的外围，用力按，然后转动徽章。也可以使用徽章底部附近提供的插槽旋转徽章。
4	LAN 指示灯	此指示灯表示已建立 LAN（网络）连接。
5	诊断指示灯	使用这些指示灯帮助您基于诊断代码排除计算机问题。有关详情，请参阅在第 82 页上的“诊断指示灯”。
6	硬盘驱动器活动指示灯	当硬盘驱动器正在使用时，此指示灯会闪烁。


7	电源指示灯	<p>亮起并闪烁或保持稳定状态以表示不同的运行状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 无光亮 — 计算机处于关闭状态。 • 稳定绿光 — 计算机处于正常运行状态。 • 闪烁绿光 — 计算机处于省电模式。 • 闪烁或稳定琥珀色光 — 请参阅在线《用户指南》中的“电源问题”。 <p>要退出省电模式，可按电源按钮，或使用键盘或鼠标（如果在 Windows 设备管理器中配置为唤醒设备）。有关休眠模式及退出省电模式的详情，请参阅在线《用户指南》中的“电源管理”。</p> <p>有关可帮助您排除计算机问题的电源指示灯模式的说明，请参阅在第 81 页上的“系统指示灯”。</p>
8	耳机连接器	使用耳机连接器连接耳机及大多数种类的扬声器。
9	麦克风连接器	使用麦克风连接器连接麦克风。
10	软盘驱动器	将软盘插入此驱动器。
11	CD/DVD 驱动器	将 CD 或 DVD（如果适用）插入此驱动器。

小型计算机 — 背面视图

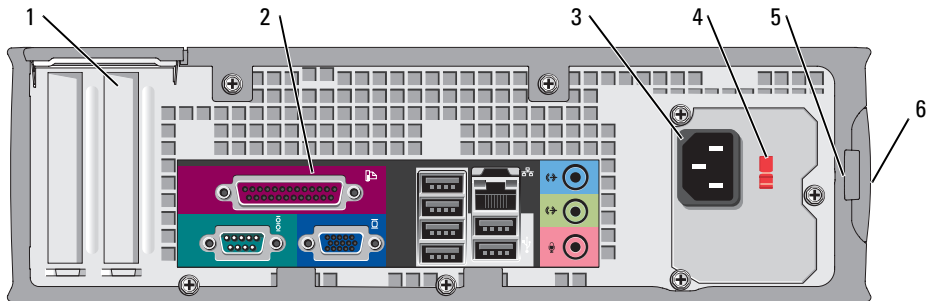

1	卡插槽	可访问任何已安装的 PCI 及 PCI Express 卡的连接器。
2	背面板连接器	将串行、USB 及其它设备插入相应的连接器。
3	电源连接器	将电源电缆连接到此连接器。
4	电压选择开关（对于某些计算机可能不适用）	<p>您的计算机备有手动电压选择开关。</p> <p>为避免损坏带有手动电压选择开关的计算机，请将开关设置为最接近当地使用的交流电源的电压。</p> <p>另外，请确保显示器以及其它已连接设备的额定电压与您所在地区提供的交流电源电压相匹配。</p>
5	挂锁扣环	插入一个挂锁锁定主机盖。
6	主机盖释放门锁	使用此门锁打开主机盖。


小型塔式机箱、台式机及小型计算机 — 背面板连接器

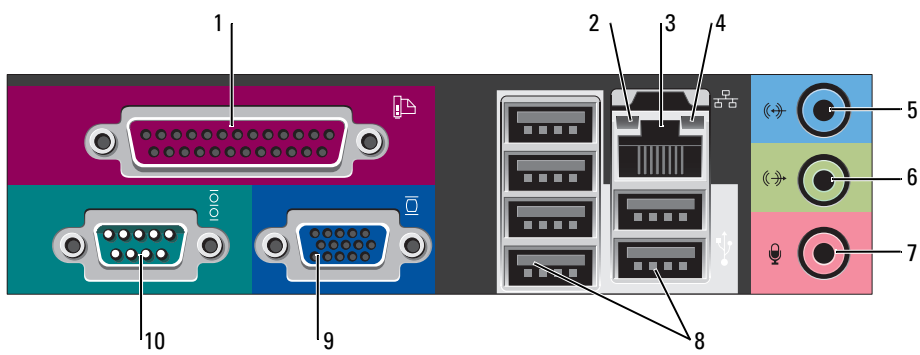

1	并行连接器	<p>将打印机等并行设备连接至并行连接器。如果您有 USB 打印机，请将其插入 USB 连接器。</p> <p>注：如果计算机检测到包含并行连接器的已安装卡，并且此连接器被配置为同一地址，则会自动禁用集成并行连接器。有关详情，请参阅在线《用户指南》中的“系统设置程序选项”。</p>
2	链路完整性指示灯	<ul style="list-style-type: none">• 绿色 — 10Mbps 网络及计算机之间存在良好连接。• 橙色 — 100Mbps 网络及计算机之间存在良好连接。• 黄色 — 1Gbps（或 1000Mbps）网络及计算机之间存在良好连接。• 熄灭 — 计算机未检测到与网络的物理连接。
3	网络适配器连接器	<p>要将计算机连接到某一网络或宽带设备，请将网络电缆的一端连接到网络插孔或您的网络或宽带设备。将网络电缆的另一端连接到计算机背面板上的网络适配器连接器。卡嗒声表示网络电缆已稳固连接。</p> <p>注：切勿将电话线插入网络连接器。</p> <p>在带有网络适配器卡的计算机上，使用卡上的连接器。</p> <p>建议在网络中使用类别 5 配线及连接器。如果必须使用类别 3 配线，则应将网络速度强行控制在 10 Mbps 以确保可靠运行。</p>
4	网络活动指示灯	<p>当计算机正在传输或接收网络数据时，此指示灯将以黄色光闪烁。网络通信量较大时，此指示灯可能会持续“亮起”。</p>
5	输入连接器	<p>使用蓝色输入连接器连接录音 / 播放设备，例如磁带播放机、CD 播放器或录影机。</p> <p>在带有声卡的计算机上，使用卡上的连接器。</p>
6	输出连接器	<p>使用绿色输出连接器连接耳机及大多数带有集成功放的扬声器。</p> <p>在带有声卡的计算机上，使用卡上的连接器。</p>
7	麦克风连接器	<p>使用粉色的麦克风连接器连接个人计算机麦克风，以向声音或电话程序输入语音或音乐。</p> <p>对于配备声卡的计算机，麦克风连接器安装在声卡上。</p>
8	USB 2.0 连接器（6）	<p>将 USB 设备，如鼠标、键盘、存储键、打印机、游戏杆及计算机扬声器连接到任何 USB 连接器。</p>

9	视频连接器	<p>将 VGA 兼容显示器上的电缆插入蓝色连接器中。</p> <p>注：如果您购买了可选图形卡，则此连接器将套有一个护盖。将显示器连接到图形卡上的连接器。请勿卸下此护盖。</p> <p>注：如果使用支持双显示器的图形卡，请使用计算机随附的 Y 型电缆。</p>
10	串行连接器	<p>将掌上设备等串行设备连接至串行端口。默认的指定值为：COM1 用于串行连接器 1，COM2 用于串行连接器 2。</p> <p>有关详情，请参阅在线《用户指南》中的“系统设置程序选项”。</p>


超小型计算机 — 正面视图

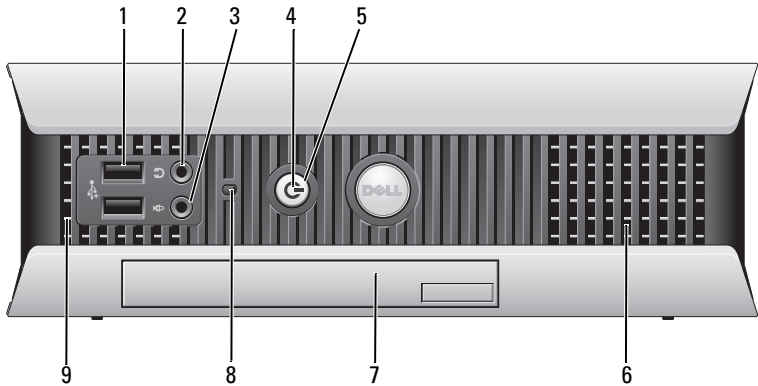

1	USB 连接器（2 个）	将 USB 设备，如鼠标、键盘、存储键、打印机、游戏杆及计算机扬声器连接到两个 USB 连接器中的任何一个。
2	耳机连接器	将耳机连接到此连接器。
3	麦克风连接器	将麦克风连接到此连接器。
4	电源指示灯 ht	<p>电源指示灯亮起并闪烁或稳定亮起以表示不同的运行状态：</p> <ul style="list-style-type: none">• 无光亮 — 计算机处于关闭状态。• 稳定绿光 — 计算机处于正常运行状态。• 闪烁绿光 — 计算机处于省电模式。• 闪烁或稳定黄色光 — 请参阅在线《用户指南》中的“电源问题”。 <p>要退出省电模式，可按电源按钮，或使用键盘或鼠标（如果在 Windows 设备管理器中配置为唤醒设备）。有关休眠模式及退出省电模式的详情，请参阅在线《用户指南》中的“电源管理”。</p> <p>有关可帮助您排除计算机问题的电源指示灯模式的说明，请参阅在第 81 页上的“系统指示灯”。</p>
5	电源按钮	<p>按此按钮开启计算机的电源。</p> <p>注意：为避免丢失数据，请勿使用电源按钮关闭计算机。而是执行 Microsoft® Windows® 系统关闭操作。</p>
6	通风孔	通风孔可使空气流过计算机。为确保良好通风，请勿阻塞这些冷却通风孔。


7	模块托架	在模块托架中安装 D 模块 CD/DVD 驱动器、第二个硬盘驱动器或软盘驱动器。
8	硬盘驱动器访问指示灯	计算机在硬盘驱动器中读写数据时，硬盘驱动器访问指示灯将会亮起。当 CD 播放器之类的设备在运行时，此指示灯也可能亮起。
9	通风孔	通风孔可使空气流过计算机。为确保良好通风，请勿阻塞这些冷却通风孔。

超小型计算机 — 侧面视图

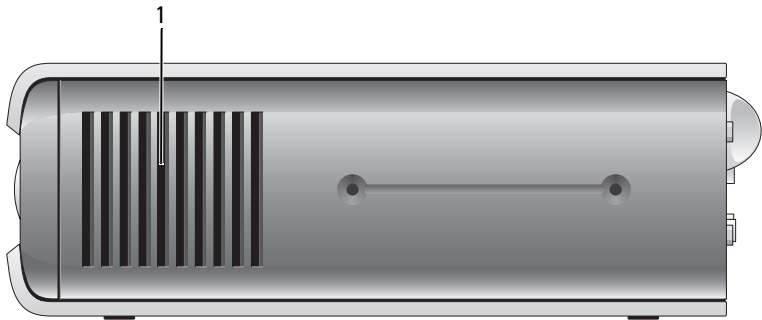


1	通风孔	通风孔位于计算机的每一侧，可使空气流过计算机。为确保良好通风，请勿阻塞这些冷却通风孔。
---	-----	---------------------------------------------

超小型计算机 — 背面视图

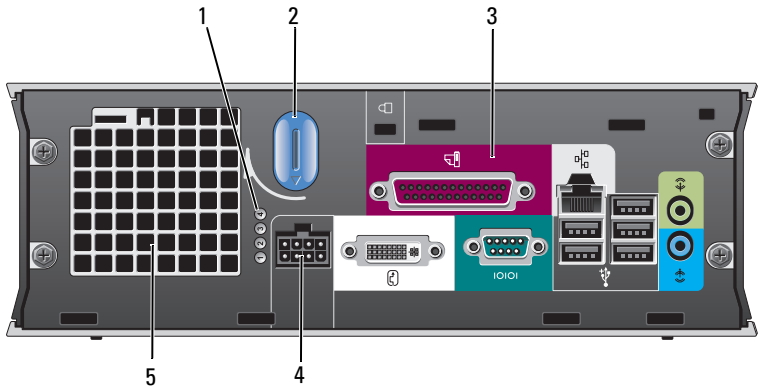

1	诊断指示灯	使用这些指示灯帮助您基于诊断代码排除计算机问题。有关详情，请参阅在第 82 页上的“诊断指示灯”。
2	主机盖释放旋钮	顺时针转动此旋钮可卸下主机盖。
3	背面板连接器	有关计算机背面板上的连接器的信息，请参阅以下子节，超小型计算机 — 背面板连接器。
4	电源连接器	将电源电缆连接到此连接器。
5	通风孔	通风孔可使空气流过计算机。为确保良好通风，请勿阻塞这些冷却通风孔。

超小型计算机 — 背面板连接器

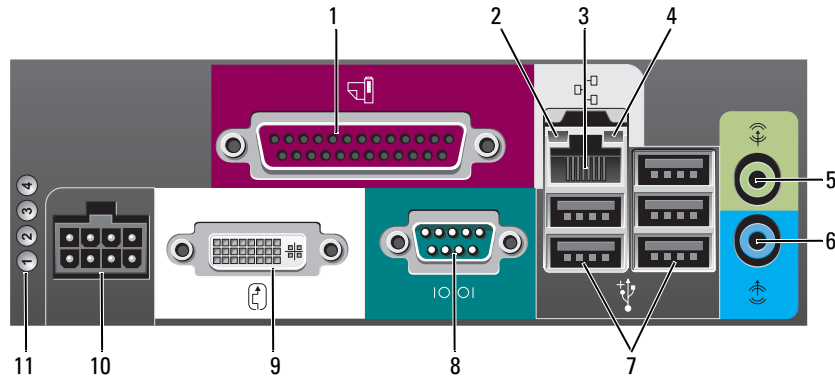

1	并行连接器	将打印机等并行设备连接至并行连接器。如果您有 USB 打印机，请将其插入 USB 连接器。
2	链路完整性指示灯	<ul style="list-style-type: none">• 绿色 — 10Mbps 网络及计算机之间存在良好连接。• 橙色 — 100Mbps 网络及计算机之间存在良好连接。• 黄色 — 1Gbps（或 1000Mbps）网络及计算机之间存在良好连接。• 熄灭 — 计算机未检测到与网络之间的物理连接，或网络控制器在系统设置中被关闭。
3	网络适配器连接器	将 UTP 电缆的一端插入 RJ45 墙上插座或者插入 UTP 集中器或集线器上的 RJ45 端口，然后将 UTP 电缆的另一端插入网络适配器连接器，直至电缆稳固卡入到位。建议在网络中使用类别 5 配线及连接器。
4	网络活动指示灯	一个琥珀色指示灯，在计算机传送或接收网络数据时闪烁。网络通信量较大时，此指示灯可能会持续“亮起”。
5	输出连接器	使用绿色输出连接器连接功放扬声器设备。
6	输入连接器	使用蓝色输入连接器连接录音 / 播放设备，例如磁带播放机、CD 播放器或录影机。
7	USB 连接器（5）	将 USB 设备，如鼠标、键盘、打印机、游戏杆及计算机扬声器连接到两个 USB 连接器中的任何一个。
8	串行连接器	将掌上设备等串行设备连接至串行连接器。
9	视频连接器	如果您使用 DVI 兼容显示器，将显示器上的电缆插入背面板上的白色连接器中。如果您具有 VGA 显示器，请参阅在线《用户指南》中的“连接 VGA 显示器”。
10	电源连接器	将电源电缆连接到此连接器。
11	诊断指示灯	有关可帮助您查找问题的指示灯代码的说明，请参阅在第 82 页上的“诊断指示灯”。

卸下主机盖



警告：在开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循《产品信息指南》中的安全说明。



警告：为避免遭受电击，应始终确保在卸下主机盖之前先从电源插座上拔下计算机的电源插头。

开始之前



注意：为避免丢失数据，请在关闭计算机前保存及关闭所有打开的文件，并退出所有打开的程序。

- 1 关闭操作系统：
 - a 保存并关闭所有打开的文件，并退出所有打开的程序，单击 **Start**（开始）按钮，然后单击 **Turn Off Computer**（关闭计算机）。
 - b 在 **Turn off computer**（关闭计算机）窗口里，单击 **Turn off**（关闭）。计算机会在操作系统的关机程序结束后关闭。
- 2 确保关闭计算机及所有与计算机连接的设备。如果计算机及已连接的设备在关闭操作系统时未自动关闭，请立刻将它们关闭。

拆装计算机内部组件之前

请遵守以下安全原则以帮助保护您的计算机免受潜在的损坏并帮助确保您个人的人身安全。



警告：在开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循《产品信息指南》中的安全说明。




注意：只允许获得认证的维修技术人员对您的计算机进行维修。进行未被 Dell 授权的维修所造成的损坏不在保修之内。



注意：当断开电缆的连接时，请拔拉电缆的连接器或其张力释放拉环，不要拔拉电缆本身。某些电缆具有带锁定卡舌的连接器：当断开此类电缆的连接时，请在断开电缆的连接之前先按下锁定卡舌。在拔出连接器的过程中，请保持两边对齐以避免弄弯任何连接器插针。另外，在连接电缆之前，请确保两个连接器均已正确定向并对齐。

为避免损坏计算机，请在开始拆装计算机内部组件之前执行以下步骤：

- 1 如果尚未关闭计算机，请将其关闭。
-  **注意：**要断开网络电缆的连接，应先将电缆从计算机中拔下，然后再将其从墙上的网络插孔中拔下。
- 2 断开所有电话或电信线路与计算机的连接。
- 3 断开计算机及所有已连接的设备与电源插座的连接，然后按下电源按钮使系统板接地。
- 4 如果计算机与计算机支架相连，请将计算机支架卸下。



警告：为避免遭受电击，应始终确保在卸下主机盖之前先从电源插座上拔下计算机的电源插头。




注意：在触摸计算机内部的任何组件之前，请先触摸计算机未上漆的金属表面（例如计算机背面的金属）以导去身上的静电。工作期间应定期触摸未上漆的金属表面以释放可能会损坏内部组件的任何静电。

小型塔式机箱计算机



注意：触摸计算机内部的任何组件之前，请触摸未上漆的金属表面以导去身上的静电。工作期间应定期触摸未上漆的金属表面以释放可能会损坏内部组件的任何静电。

- 1 请遵循在第 67 页上的“开始之前”中的步骤。
- 2 如果您已在背面板上的挂锁扣环中安装了挂锁，请取下此锁。
- 3 如下图所示，将计算机侧放。
- 4 将主机盖释放闩锁向后滑的同时，提起主机盖。
- 5 抓住主机盖侧边，用底部铰接部件卡舌作为支点，将盖板撬起。
- 6 从铰接部件卡舌上卸下盖板，将其放在旁边柔软且非磨蚀性的表面上。

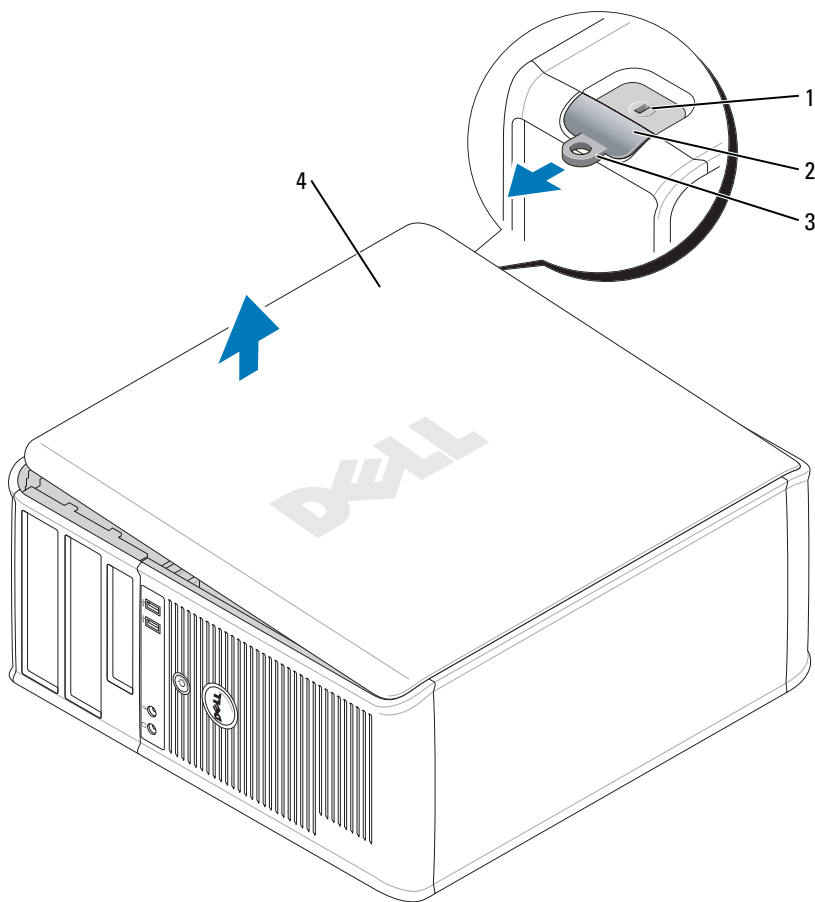


- 1 安全缆线插槽
- 2 主机盖释放闩锁
- 3 挂锁扣环
- 4 主机盖

台式计算机

注意：触摸计算机内部的任何组件之前，请触摸未上漆的金属表面以导去身上的静电。工作期间应定期触摸未上漆的金属表面以释放可能会损坏内部组件的任何静电。

- 1 请遵循在第 67 页上的“开始之前”中的步骤。
- 2 如果您已在背面板上的挂锁扣环中安装了挂锁，请取下此锁。
- 3 将主机盖释放闩锁向后滑的同时，提起主机盖。
- 4 抓住主机盖侧边，用底部铰接部件卡舌作为支点，将盖板撬起。
- 5 从铰接部件卡舌上卸下盖板，将其放在旁边清洁且非磨蚀性的表面上。

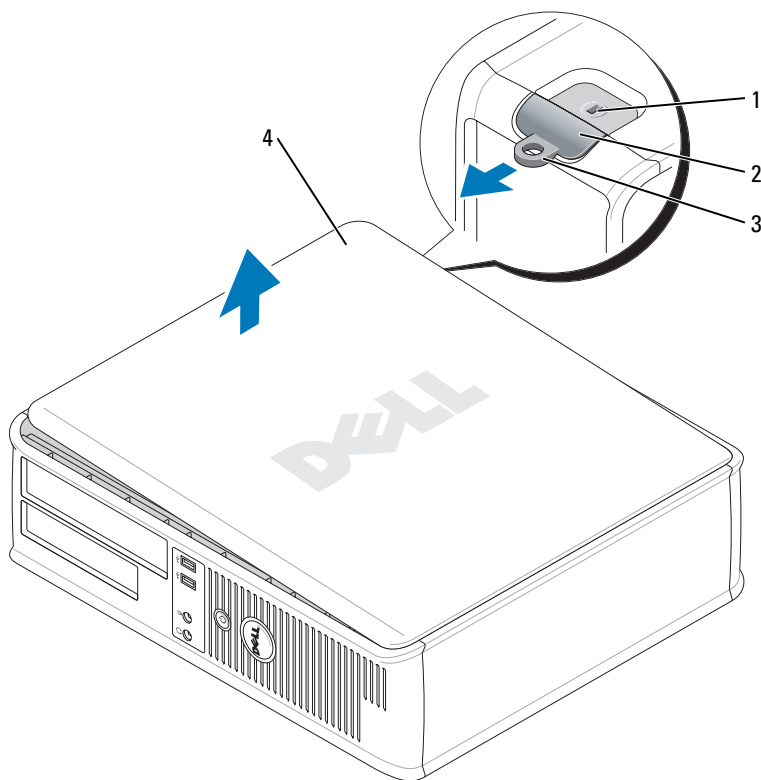


- 1 安全缆线插槽
- 2 主机盖释放闩锁
- 3 挂锁扣环
- 4 主机盖

超小型计算机

注意：触摸计算机内部的任何组件之前，请触摸未上漆的金属表面以导去身上的静电。工作期间应定期触摸未上漆的金属表面以释放可能会损坏内部组件的任何静电。

- 1 请遵循在第 67 页上的“开始之前”中的步骤。
- 2 如果您已在背面板上的挂锁扣环中安装了挂锁，请取下此锁。
- 3 将主机盖释放闩锁向后滑的同时，提起主机盖。
- 4 抓住主机盖侧边，用底部铰接部件卡舌作为支点，将盖板撬起。
- 5 从铰接部件卡舌上卸下盖板，将其放在旁边清洁且非磨蚀性的表面上。

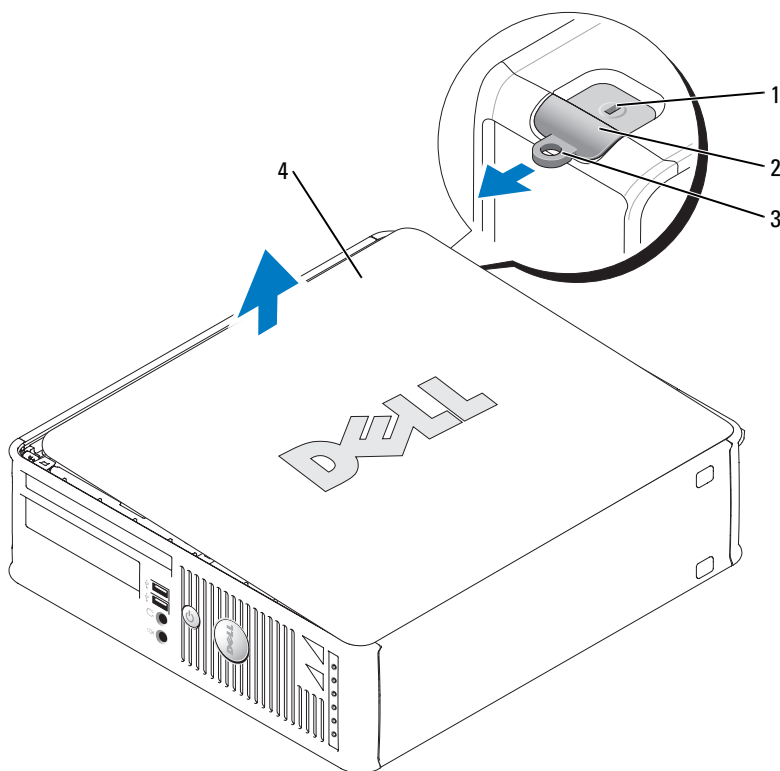


- 1 安全缆线插槽
- 2 主机盖释放闩锁
- 3 挂锁扣环
- 4 主机盖

超小型计算机

➡ **注意：**触摸计算机内部的任何组件之前，请触摸未上漆的金属表面以导去身上的静电。工作期间应定期触摸未上漆的金属表面以释放可能会损坏内部组件的任何静电。


- 1 请遵循在第 67 页上的“开始之前”中的步骤。
- 2 以顺时针方向转动盖板释放旋钮。
- 3 将主机盖向前滑动约 1 cm (½ 英寸)，或直到滑不动为止，然后提起主机盖。

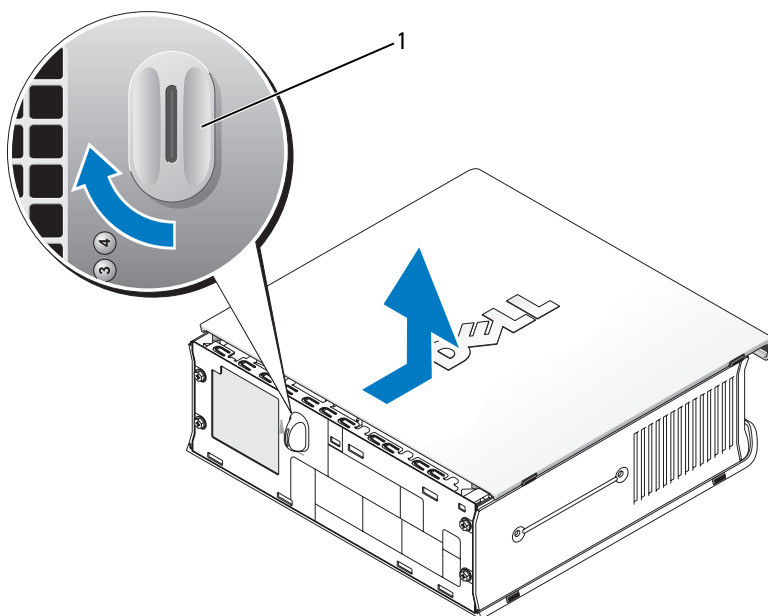

1 主机盖释放旋钮

计算机内部组件


小型塔式机箱计算机

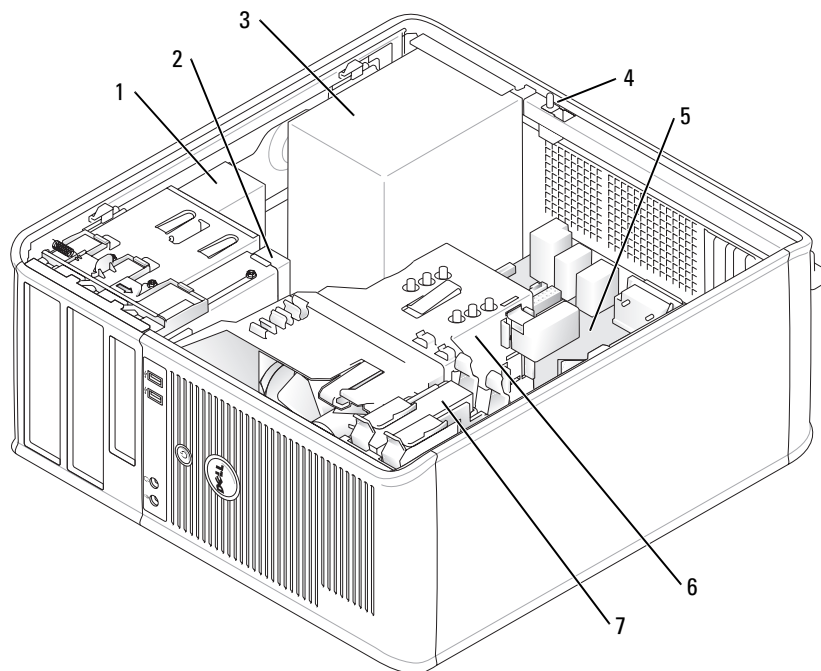

- 1 CD/DVD 驱动器
- 2 软盘驱动器
- 3 电源设备
- 4 机箱防盗开关


- 5 系统板
- 6 散热器部件
- 7 硬盘驱动器

台式计算机

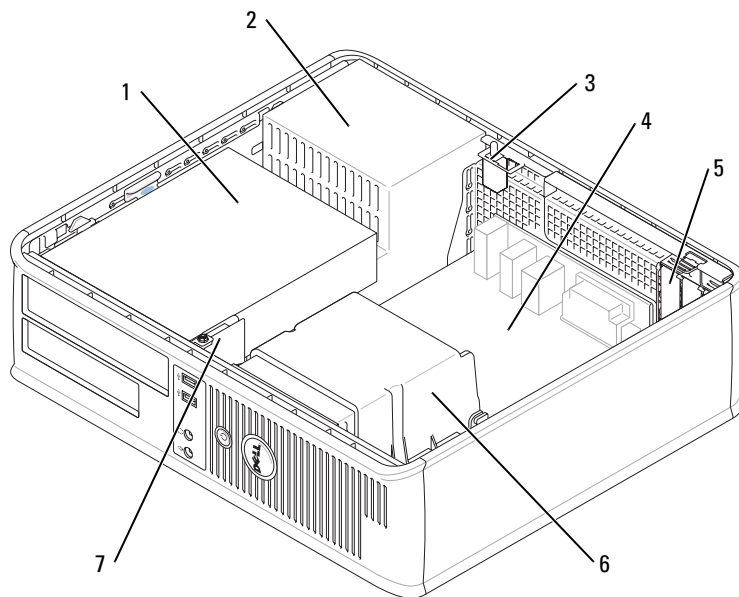

- | | | | |
|---|------------------------|---|----------------------------------------|
| 1 | 驱动器托架（CD/DVD、软盘及硬盘驱动器） | 5 | 卡插槽（3），用于一个 PCI Express x16 卡及两个 PCI 卡 |
| 2 | 电源设备 | 6 | 散热器部件 |
| 3 | 机箱防盗开关 | 7 | 前 I/O 面板 |
| 4 | 系统板 | | |


小型计算机

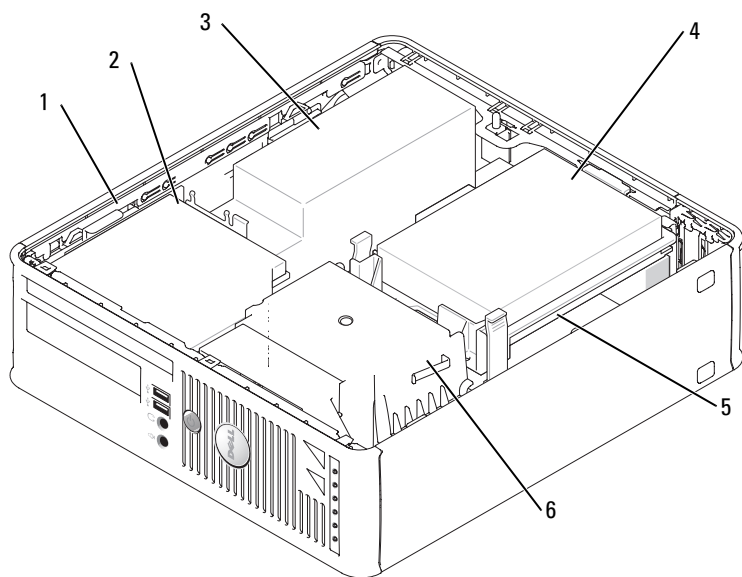

- 1 驱动器释放门锁
- 2 CD/DVD 驱动器
- 3 电源设备及风扇

- 4 硬盘驱动器
- 5 系统板
- 6 散热器部件

超小型计算机

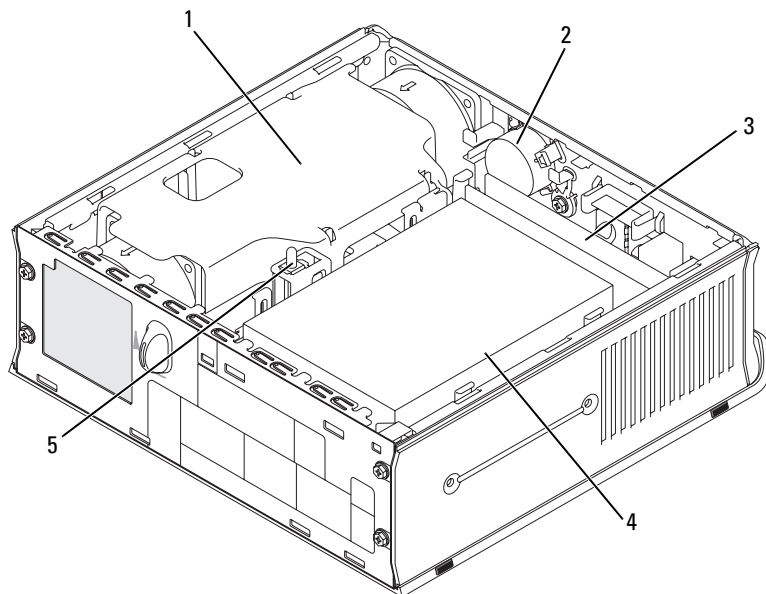

- | | | | |
|---|---------|---|--------|
| 1 | 散热器部件 | 4 | 硬盘驱动器 |
| 2 | 扬声器（可选） | 5 | 机箱防盗开关 |
| 3 | 内存模块（2） | | |

安装计算机

警告：在开始执行本节的任何步骤之前，请遵循《产品信息指南》中的安全说明。

注意：如果您的计算机安装了扩充卡（例如调制解调器卡），请将相应的电缆连接到该卡，而不要连接到背面板上的连接器中。

注意：为了帮助计算机维持正常的运行温度，请确保不要将其放在过于靠近墙壁的地方，或其它有可能妨碍机箱周围空气流通的存储箱附近。

您必须完成所有步骤，才能正确安装您的计算机。请参阅说明后面的相应图示。

- 1 连接键盘及鼠标。

注意：请勿尝试同时使用 PS/2 鼠标及 USB 鼠标。

- 2 连接调制解调器或网络电缆。

将网络电缆，而不是电话线，插入网络连接器。如果您的计算机有一个可选的调制解调器，请将电话线连接到调制解调器。

注意：请勿将调制解调器电缆连接至网络适配器连接器。电话通信电压可能会损坏网络适配器。

3 连接显示器。

对齐并轻轻插入显示器电缆，以避免弄弯连接器插针。拧紧电缆连接器上的指旋螺钉。



注：某些显示器的视频连接器在屏幕背部下方。有关显示器连接器的位置，请参阅显示器随附的说明文件。

4 连接扬声器。

5 将电源电缆的一端连接到计算机、显示器及设备，将电源电缆的另一端连接到电源插座。

6 验证电压选择开关的设置是否适合您所在地区提供的电源。

您的计算机备有手动电压选择开关。必须将背面板上有电压选择开关的计算机手动设置为在正确的工作电压下运行。



注意：为避免损坏带有手动电压选择开关的计算机，请将开关设置为最接近当地使用的交流电源的电压。



注意：虽然日本国内提供的交流电压为 100V，但必须将电压选择开关设置在 115V 的位置。




注：在安装不是您的计算机附带的任何设备或软件之前，请先阅读该设备或软件附带的说明文件或与销售商联系，以确认该设备或软件是否与您的计算机及操作系统兼容。




注：您的计算机可能与以下图例略有不同。


安装键盘及鼠标

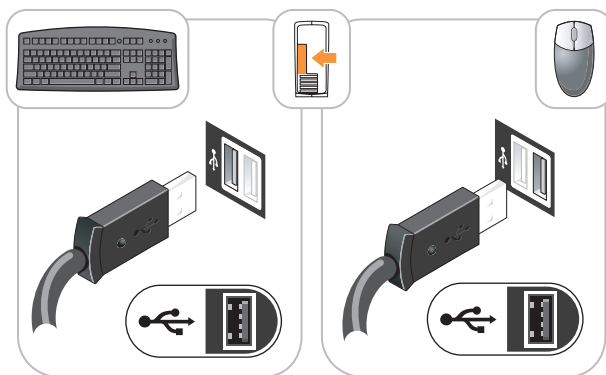

安装显示器

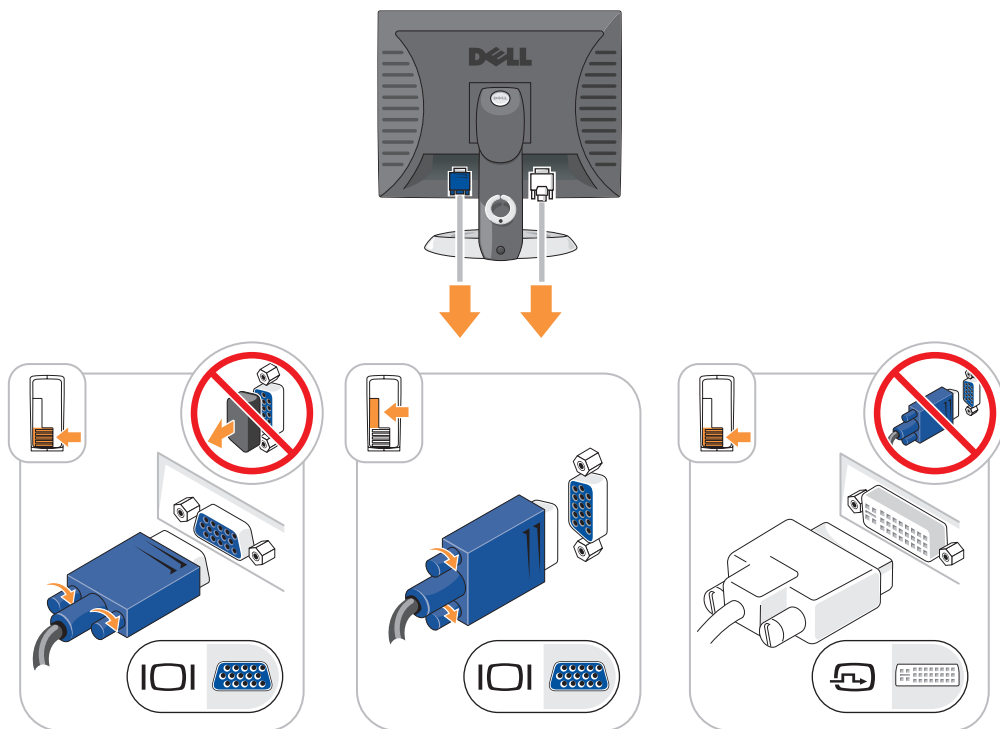

电源连接

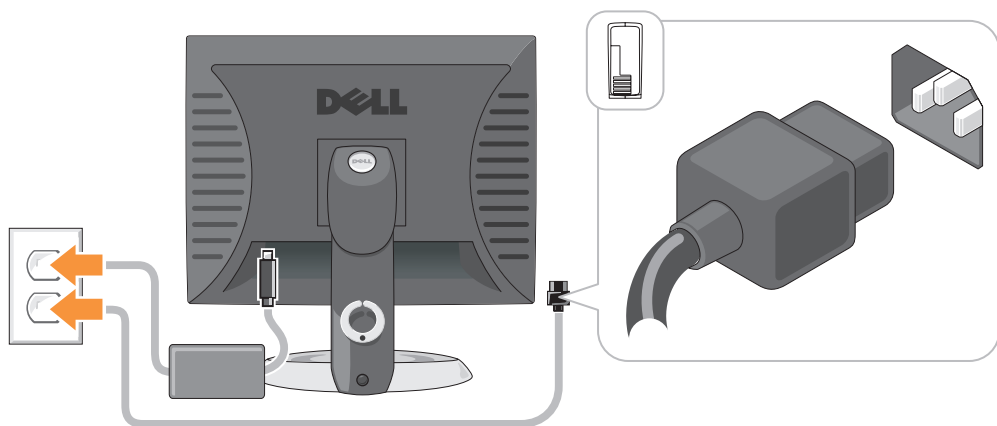

解决问题

如果您计算机的运行达不到预期的效果，Dell 提供了许多帮助工具。有关您计算机的最新故障排除信息，请访问 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com。

如果计算机出现的故障需要 Dell 提供帮助，请详细写明错误现象、哔声代码或诊断指示灯模式，并在下方记录快速服务代码及服务标签，然后从计算机所在位置与 Dell 联系。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。

有关快速服务代码及服务标签的实例，请参阅在第 53 页上的“查找信息”。

快速服务代码：

服务标签：

Dell 诊断程序

 **警告：**在开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循《产品信息指南》中的安全说明。

何时使用 Dell 诊断程序

如果您的计算机出现了问题，请在联系 Dell 请求技术帮助之前，先执行在线《用户指南》的“解决问题”部分中的各检查项目，并且运行 Dell 诊断程序。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。


 **注意：**Dell 诊断程序只能在 Dell™ 计算机上运行。

进入系统设置（有关说明，请参阅在线《用户指南》中的“系统设置”），查看您计算机的配置信息，并确保要测试的设备显示在系统设置中并处于活动状态。

从硬盘或可选的 *Drivers and Utilities* CD（也称作 ResourceCD）启动 Dell 诊断程序。

从硬盘驱动器启动 Dell 诊断程序

- 1 打开（或重新启动）计算机。
- 2 当出现 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。

 **注：**如果看到一条信息，说明未找到诊断程序公用程序分区，请从您的 *Drivers and Utilities* CD（可选）（请参阅第 80 页）。


如果等待时间过长，并且出现了操作系统徽标，请继续等待，直到看见 Microsoft® Windows® 桌面。然后关闭计算机，并且再试一次。

- 3 当出现引导设备列表时，高亮度显示 **Boot to Utility Partition**（引导到公用程序分区），然后按 <Enter> 键。
- 4 当 Dell 诊断程序 **Main Menu**（主菜单）出现时，请选择想要运行的测试。

从 Drivers and Utilities CD 启动 “ Dell 诊断程序”

- 1 插入 Drivers and Utilities CD。
- 2 关闭并重新启动计算机。
当出现 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。

如果等待时间过长，并且屏幕上出现了 Windows 徽标，请继续等待，直到看见 Windows 桌面。然后关闭计算机，并且再试一次。

 **注：**后面的步骤只会更改一次引导顺序。当下一次启动时，计算机将根据系统设置程序中指定的设备进行引导。


- 3 当出现引导设备列表之后，高亮度显示 CD/DVD 驱动器的列表，然后按 <Enter> 键。
- 4 从 CD 引导菜单中选择 CD/DVD 驱动器列表选项。
- 5 从显示的菜单中选择从 CD/DVD 驱动器引导选项。
- 6 键入 1 启动 Drivers and Utilities CD 菜单。
- 7 键入 2 启动 Dell 诊断程序。
- 8 从编号列表中选择 Run the 32 Bit Dell Diagnostics （运行 32 位 Dell 诊断程序）。如果列出了多个版本，请选择适用于您计算机的版本。
- 9 当 Dell 诊断程序 Main Menu （主菜单）出现时，请选择想要运行的测试。

Dell 诊断程序主菜单

- 1 在 Dell 诊断程序载入并且 Main Menu （主菜单）屏幕出现之后，请单击所需选项的按钮。

选项	功能
Express Test （快速测试）	对设备执行快速测试。此测试通常需要 10 分钟 到 20 分钟，并且不需要人工介入。先运行 Express Test （快速测试）可增大快速追踪问题的可能性。
Extended Test （扩展测试）	对设备执行全面检查。此测试通常需要一小时或更长时间，并且需要您不时地回答一些问题。
Custom Test （自定义测试）	测试特定设备。您可以自定义要运行的测试。
Symptom Tree （症状树）	列出了最常遇到的一些症状，并使您可以根据所遇问题的症状选择不同的测试。

- 2 如果在测试过程中遇到了问题，一条包含错误代码及问题说明的信息将出现。请记下错误代码及问题说明，然后按屏幕上的说明操作。
如果您无法解决该错误状态，请联系 Dell。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线 《用户指南》。

 **注：**您计算机的“服务标签”位于每个测试屏幕的顶部。当您联系 Dell 时，技术支持部门人员会要求您提供“服务标签”。

3 如果您从 **Custom Test**（自定义测试）或 **Symptom Tree**（症状树）选项运行测试，请单击下表中说明的相应选项卡了解详情。

选项卡	功能
Results（结果）	显示测试结果及遇到的所有错误状态。
Errors（错误）	显示遇到的错误状态、错误代码及问题说明。
Help（帮助）	对测试进行说明，并可能会指出运行测试的要求。
Configuration（配置）	显示选定设备的硬件配置。 Dell 诊断程序从系统设置、内存及各种内部测试获得所有设备的配置信息，并在屏幕左窗格的设备列表中显示这些信息。设备列表可能不会显示计算机中安装的所有组件或与计算机连接的所有设备的名称。
Parameters（参数）	使您可以通过更改测试设置自定义测试。

- 4 当测试完成之后，如果您是从 Drivers and Utilities CD 运行的 Dell 诊断程序，请在完成检测后取出该 CD。
- 5 关闭测试屏幕以返回到 **Main Menu**（主菜单）屏幕。要退出 Dell 诊断程序并重新启动计算机，请关闭 **Main Menu**（主菜单）屏幕。

系统指示灯

电源指示灯可能会指出某种计算机故障。


电源指示灯	问题说明	建议的解决方案
呈绿色稳定亮起	计算机已接通电源，并且操作正常。	无需采取纠正措施。
呈绿色闪烁	计算机处于省电模式。	要唤醒计算机，请按电源按钮、移动鼠标或在键盘上按任意键。
呈绿色闪烁数次，然后熄灭	存在配置错误。	请查阅在第 82 页上的“诊断指示灯”以查看其中是否列有该问题。
呈黄色稳定亮起	Dell 诊断程序正在运行检测程序，或者系统板上的设备出现故障或未正确安装。	如果正在运行 Dell 诊断程序，请完成测试过程。 请查阅在第 82 页上的“诊断指示灯”以查看其中是否列有该问题。 如果计算机不能引导，请与 Dell 联系获得技术帮助。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。
呈黄色闪烁	电源设备或系统板出现故障。	请查阅在第 82 页上的“诊断指示灯”以查看其中是否列有该问题。请参阅在线《用户指南》中的“电源问题”部分。

电源指示灯	问题说明	建议的解决方案
在开机自测（POST）期间，呈绿色稳定亮起并且计算机发出哔声代码	BIOS 运行期间检测到问题。	有关诊断哔声代码的说明，请参阅在第 85 页上的“哔声代码”。也可查阅，在第 82 页上的“诊断指示灯”以查看其中是否列有该问题。
电源指示灯呈绿色稳定亮起，开机自测（POST）期间，无哔声代码及显示	显示器或图形卡可能出现故障，或者未正确安装。	请查阅在第 82 页上的“诊断指示灯”以查看其中是否列有该问题。
在开机自测（POST）期间，电源指示灯呈绿色稳定亮起，计算机未发出哔声代码但已锁定	集成的系统板设备可能出现故障。	请查阅以查看其中是否列有该问题。在第 82 页上的“诊断指示灯”以查看其中是否列有该问题。如果不能识别出问题，请与 Dell 联系获得技术帮助。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。

诊断指示灯

 **警告：**在开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循《产品信息指南》中的安全说明。

为了帮助您解决问题，计算机的前面板或背面板上备有四个带标签的指示灯“1”、“2”、“3”和“4”。这些指示灯可处于“熄灭”状态，也可以呈现绿色。当计算机正常启动时，指示灯的显示模式或代码将随引导进程的完成情况而变化。当计算机正常启动时，指示灯的显示模式或代码将随引导进程的完成情况而变化。如果系统引导的“开机自测”部分成功完成，则所有四个指示灯短时间呈现稳定绿光，然后熄灭。如果计算机在开机自测（POST）进程期间出现故障，LED 的显示模式可能有助于鉴别计算机中止时所处的进程位置。如果计算机在成功进行“开机自测”后发生故障，诊断指示灯将不会指示问题原因。

 **注：**诊断指示灯的方向可根据系统的类型而不同。诊断指示灯可以纵向或横向显示。

指示灯模式	问题说明	建议的解决方案
①②③④	计算机处于正常“关闭”状态，或发生可能的 BIOS 前故障。 计算机成功引导到操作系统后，诊断指示灯不亮。	将计算机连接至正常工作的电源插座，然后按电源按钮。
①②③④	可能出现 BIOS 故障，计算机进入恢复模式。	运行 BIOS Recovery 公用程序，等待恢复完成，然后重新启动计算机。
①②③④	可能是处理器出现故障。	重新安装处理器，然后重新启动计算机。有关重新安装处理器的信息，请参阅您的在线《用户指南》。

指示灯模式	问题说明	建议的解决方案
   	检测到内存模块，但是出现内存故障。	<ul style="list-style-type: none"> • 如果安装了一个内存模块，请重新安装该模块，然后重新启动计算机。有关重新安装内存模块的信息，请参阅您的在线《用户指南》。 • 如果安装了两个或多个内存模块，请卸下这些模块，重新安装其中的一个模块，然后重新启动计算机。如果计算机能正常启动，请再重新安装另一个模块。重复此步骤，直到识别出有故障的模块或重新安装了所有模块均未出现错误为止。 • 将同种类型的工作存储器（如果适用）正确安装到计算机中。 • 如果问题仍然存在，请与 Dell 联系。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。
   	可能出现图形卡故障。	<ul style="list-style-type: none"> • 如果计算机有图形卡，请将其卸下，重新安装，然后重新启动计算机。 • 如果问题仍然存在，请安装一个已知能够正常工作的图形卡，然后重新启动计算机。 • 如果问题仍然存在或计算机使用了集成图形芯片，请与 Dell 联系。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。
   	可能出现软盘驱动器或硬盘驱动器故障。	重新插入所有电源电缆及数据电缆，然后重新启动计算机。
   	可能出现 USB 故障。	重新安装所有 USB 设备，检查电缆连接，然后重新启动计算机。

指示灯模式	问题说明	建议的解决方案
   	未检测到内存模块。	<ul style="list-style-type: none">• 如果安装了一个内存模块，请重新安装该模块，然后重新启动计算机。有关重新安装内存模块的信息，请参阅您的在线《用户指南》。• 如果安装了两个或多个内存模块，请卸下这些模块，重新安装其中的一个模块，然后重新启动计算机。如果计算机能正常启动，请再重新安装另一个模块。重复此步骤，直到识别出有故障的模块或重新安装了所有模块均未出现错误为止。• 将同种类型的工作存储器（如果适用）正确安装到计算机中。• 如果问题仍然存在，请与 Dell 联系。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。
   	检测到内存模块，但是存在内存配置或兼容性错误。	<ul style="list-style-type: none">• 确保无特殊内存模块/内存连接器安装要求。• 验证您安装的内存模块是否与计算机兼容。• 如果问题仍然存在，请与 Dell 联系。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。
   	发生故障。 当您进入系统设置后也会显示此模式，但可能并不表示存在问题。	<ul style="list-style-type: none">• 确保硬盘驱动器、CD 驱动器及 DVD 驱动器的电缆与系统板的连接正确。• 请查看显示器屏幕上出现的计算机信息。• 如果问题仍然存在，请与 Dell 联系。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。
   	开机自测完成后，所有的四个诊断指示灯都会短暂地呈现绿色然后熄灭以表示正常的运行状态。	无。

哔声代码

在启动期间如果显示器无法显示错误或问题，您的计算机可能会发出一系列哔声。我们将这一系列的哔声称作哔声代码，它代表存在的某种问题。一种可能出现的哔声代码（代码 1-3-1）由一声哔声，其后是短促的三声哔声，再后是一声哔声组成。该哔声代码表明计算机存在内存故障。

如果您的计算机在启动期间发出哔声：

- 1 请记住其哔声代码。
- 2 请参阅在第 79 页上的“Dell 诊断程序”以识别更严重的故障原因。
- 3 请与 Dell 联络获得技术帮助。有关联系 Dell 的信息，请参阅您的在线《用户指南》。

代码	原因	代码	原因
1-1-2	微处理器寄存器出现故障	3-1-4	次中断屏蔽寄存器出现故障
1-1-3	NVRAM 读 / 写失败	3-2-2	中断向量载入失败
1-1-4	ROM BIOS 校验和失败	3-2-4	键盘控制器测试程序失败
1-2-1	可编程间隔计时器出现故障	3-3-1	NVRAM 断电
1-2-2	DMA 初始化失败	3-3-2	NVRAM 配置无效
1-2-3	DMA 页面寄存器读 / 写失败	3-3-4	视频内存测试程序失败
1-3	视频内存测试程序失败	3-4-1	屏幕初始化失败
1-3-1 至 2-4-4	未正确识别或使用内存	3-4-2	屏幕回扫失败
3-1-1	次 DMA 寄存器出现故障	3-4-3	搜索视频 ROM 失败
3-1-2	主 DMA 寄存器出现故障	4-2-1	无计时器嘀嗒信号
3-1-3	主中断屏蔽寄存器出现故障	4-2-2	关闭系统失败
4-2-3	A20 门电路出现故障	4-4-1	串行或并行端口测试失败
4-2-4	保护模式中出现意外中断	4-4-2	无法将代码解压缩至阴影内存
4-3-1	0FFFFh 以上地址出现内存故障	4-4-3	数学协处理器测试失败
4-3-3	计时器芯片计数器 2 出现故障	4-4-4	高速缓存测试失败
4-3-4	计时时钟停止		

运行 Dell™ IDE 硬盘驱动器诊断程序

Dell IDE 硬盘驱动器诊断程序是一种公用程序，用于检测硬盘驱动器以确定或排除其故障。

- 1 打开计算机（如果计算机已打开，请重新启动）。
- 2 当屏幕右上角出现 F2= Setup 时，按 <Ctrl><Alt><d> 组合键。
- 3 请遵循屏幕上的说明操作。

如果报告存在故障，请参阅在线《用户指南》中“解决问题”一节的“硬盘驱动器问题”。

解决软硬件不兼容问题

如果某个设备在操作系统安装时未被检测到，或虽然检测到但配置不正确，则可以使用“硬件疑难解答”来解决不兼容问题。

- 1 单击 Start（开始）按钮，然后单击 Help and Support（帮助及支持）。
- 2 在 Search（搜索）字段中键入 hardware troubleshooter（硬件疑难解答），然后单击箭头开始搜索。
- 3 在 Search Results（搜索结果）列表中单击 Hardware Troubleshooter（硬件疑难解答）。
- 4 在 Hardware Troubleshooter（硬件疑难解答）列表中，单击 I need to resolve a hardware conflict on my computer（我需要解决计算机上的硬件冲突），然后单击 Next（下一步）。

使用 Microsoft® Windows® XP 系统还原

Microsoft Windows XP 操作系统提供了“系统还原”功能，如果对硬件、软件或其它系统设置所作的更改使计算机处于不良的运行状态，可使用此功能将计算机恢复到较早的运行状态（不对数据文件产生影响）。有关使用“系统还原”的信息，请参阅“Windows 帮助及支持中心”。要访问“Windows 帮助及支持中心”，请参阅第 55 页。




注意：请定期备份您的数据文件。“系统还原”功能不会监控或恢复数据文件。

创建还原点

- 1 单击 Start（开始）按钮，然后单击 Help and Support（帮助及支持）。
- 2 单击 System Restore（系统还原）。
- 3 请遵循屏幕上的说明操作。


将计算机恢复为较早的操作状态

 **注意：**在将计算机恢复到较早的运行状态之前，请保存并关闭所有打开的文件，并退出任何打开的程序。在完成系统还原之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击 **Start**（开始）按钮，指向 **All Programs**（所有程序）→ **Accessories**（附件）→ **System Tools**（系统工具），然后单击 **System Restore**（系统还原）。
- 2 确保选择 **Restore my computer to an earlier time**（还原我的计算机到一个较早的时间），然后单击 **Next**（下一步）。
- 3 要将计算机还原到某个日期，请在日历中单击该日期。
Select a Restore Point（选择一个还原点）屏幕提供了一个日历，使您可以查看并选择还原点。所有可用还原点的日历日期均用粗体显示。
- 4 选择一个还原点，然后单击 **Next**（下一步）。
如果日历日期只有一个还原点，则会自动选择该还原点。如果提供了两个或更多还原点，请单击需要的还原点。
- 5 单击 **Next**（下一步）。
在“系统还原”完成数据收集之后，**Restoration Complete**（还原完成）屏幕将显示，随后计算机将重新启动。
- 6 在计算机重新启动之后，请单击 **OK**（确定）。

要更改还原点，您可以使用不同的还原点重复以上步骤，也可以撤消还原。

撤销上一个系统还原

 **注意：**在撤销上一个系统还原之前，请保存并关闭所有打开的文件，并退出任何打开的程序。在完成系统还原之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击 **Start**（开始）按钮，指向 **All Programs**（所有程序）→ **Accessories**（附件）→ **System Tools**（系统工具），然后单击 **System Restore**（系统还原）。
- 2 单击 **Undo my last restoration**（撤销我上次的还原），然后单击 **Next**（下一步）。
- 3 单击 **Next**（下一步）。
System Restore（系统还原）屏幕将出现，随后计算机将重新启动。
- 4 在计算机重新启动之后，请单击 **OK**（确定）。

启用系统还原

如果您重新安装 Windows XP 时可用的空闲硬盘空间小于 200 MB，“系统还原”将被自动禁用。要验证是否已启用“系统还原”：

- 1 单击 **Start**（开始）按钮，然后单击 **Control Panel**（控制面板）。
- 2 单击 **Performance and Maintenance**（性能及维护）。
- 3 单击 **System**（系统）。
- 4 单击 **System Restore**（系统还原）选项卡。
- 5 确保未选中 **Turn off System Restore**（关闭系统还原）。

重新安装 Microsoft® Windows® XP

在您开始之前

如果您正在考虑重新安装 Windows XP 操作系统来修复由新安装的驱动程序引起的问题，请先尝试使用 Windows XP 的“设备驱动程序恢复”。如果“设备驱动程序恢复”无法解决该问题，请使用“系统还原”（请参阅第 86 页）将操作系统恢复到安装新设备驱动程序前的操作状态。



注：*Drivers and Utilities* CD 包含在计算机装配期间安装的驱动程序。使用 *Drivers and Utilities* CD 载入所有必需的驱动程序，如果您的计算机有 RAID 控制器，则还包括必需的驱动程序。

重新安装 Windows XP



注意：当重新安装 Windows XP 时必须使用 Windows XP Service Pack 1（Windows XP 服务软件包 1）或更新版本。



注意：在执行安装之前，请备份主硬盘驱动器上的所有数据文件。对于常规硬盘驱动器配置，主硬盘驱动器是计算机检测到的第一个驱动器。

要重新安装 Windows XP，您需要使用：

- Dell™ Operating System CD（操作系统 CD）
- Dell Drivers and Utilities CD

要重新安装 Windows XP，请按所列出的顺序执行以下各节中的所有步骤。

重新安装过程可能持续 1 到 2 个小时才能完成。在重新安装操作系统之后，还必须重新安装设备驱动程序、防病毒程序及其它软件。



注意：操作系统 CD 提供了重新安装 Windows XP 的选项。这些选项可能覆盖某些文件，并且可能影响到您硬盘驱动器上安装的程序。因此，如果不是 Dell 技术支持部门的代表指示您这样做，请不要重新安装 Windows XP。



注意：为防止与 Windows XP 发生冲突，请在重新安装 Windows XP 之前，禁用您计算机上安装的任何防病毒软件。有关说明，请参阅软件附带的说明文件。

从操作系统 CD 引导

- 1 保存并关闭任何打开的文件，然后退出任何打开的程序。
- 2 插入 Operating System CD（操作系统 CD）。如果 Install Windows XP（安装 Windows XP）信息出现，请单击 **Exit**（退出）。
- 3 重新启动计算机。
- 4 当 DELL™ 徽标出现后，按 <F12> 键。
如果操作系统徽标出现，请等待直到看见 Windows 桌面，然后关闭计算机后再试。
- 5 按箭头键选择 **CD-ROM**，然后按 <Enter> 键。
- 6 当 Press any key to boot from CD（按任意键从 CD 引导）信息出现时，请按任意键。

Windows XP 安装

- 1 当 Windows XP Setup (Windows XP 安装程序) 屏幕出现时, 请按 <Enter> 键选择 **To set up Windows now** (立刻安装 Windows)。
- 2 阅读 **Microsoft Windows Licensing Agreement** (Microsoft Windows 许可协议) 屏幕上的信息, 然后按 <F8> 键接受该许可协议。
- 3 如果您的计算机中已安装 Windows XP, 而您想恢复当前 Windows XP 的数据, 请键入 **r** 来选择修复选项, 然后取出 CD。
- 4 如果您要全新安装 Windows XP, 请按 <Esc> 键选择该选项。
- 5 按 <Enter> 键选择高亮度显示的分区 (推荐), 然后请遵循屏幕上的说明操作。

Windows XP Setup (Windows XP 安装程序) 屏幕将出现, 然后操作系统开始复制文件及安装设备。计算机将多次自动重新启动。



注: 完成安装所需时间取决于硬盘驱动器的大小及您计算机的速度。



注意: 当下列信息出现时请不要按任何键: **Press any key to boot from the CD** (按任意键从 CD 引导)。


- 6 当 **Regional and Language Options** (区域及语言选项) 屏幕出现时, 请选择您所在地区的设置, 然后单击 **Next** (下一步)。
- 7 在 **Personalize Your Software** (自定义软件) 屏幕中输入您的姓名及组织 (可选), 然后单击 **Next** (下一步)。
- 8 在 **Computer Name and Administrator Password** (计算机名称及系统管理员密码) 窗口中, 输入您计算机的名称 (或接受提供的名称) 及密码, 然后单击 **Next** (下一步)。
- 9 如果 **Modem Dialing Information** (调制解调器拨号信息) 屏幕出现, 请输入请求的信息, 然后单击 **Next** (下一步)。
- 10 在 **Date and Time Settings** (日期及时间设置) 窗口中输入日期、时间及时区, 然后单击 **Next** (下一步)。
- 11 如果 **Networking Settings** (网络设置) 屏幕出现, 请单击 **Typical** (典型), 然后单击 **Next** (下一步)。
- 12 如果您重新安装 Windows XP Professional 时提示您提供有关网络配置的更详细信息, 请输入您的选择。如果对您设置没有把握, 请接受默认选择。

Windows XP 将安装操作系统组件并配置计算机。计算机将自动重新启动。




注意: 当下列信息出现时请不要按任何键: **Press any key to boot from the CD** (按任意键从 CD 引导)。

- 13 当 **Welcome to Microsoft** (欢迎选择 Microsoft) 屏幕出现时, 请单击 **Next** (下一步)。
- 14 当 **How will this computer connect to the Internet?** (此计算机如何连接到 Internet?) 信息出现时, 请单击 **Skip** (跳过)。
- 15 当 **Ready to register with Microsoft?** (现在与 Microsoft 注册吗?) 屏幕出现时, 请选择 **No, not at this time** (否, 现在不注册), 然后单击 **Next** (下一步)。

- 16 当 **Who will use this computer?**（谁将使用这台计算机？）屏幕出现时，您可以最多输入五位用户。
 - 17 单击 **Next**（下一步）。
 - 18 单击 **Finish**（完成）完成安装，然后取出 CD。
 - 19 使用 *Drivers and Utilities* CD。
 - 20 重新安装防病毒软件。
 - 21 重新安装各种程序。
-  **注：**要重新安装或激活您的 Microsoft Office 或 Microsoft Works Suite 程序，您需要提供产品密钥号码，该号码位于 Microsoft Office 或 Microsoft Works Suite CD 封套的背面。

使用 Drivers and Utilities CD

在运行 Windows 操作系统时使用 *Drivers and Utilities* CD（也称作 ResourceCD）：

 **注：**要访问设备驱动程序及用户说明文件，您必须在运行 Windows 的计算机上使用 *Drivers and Utilities* CD。

- 1 打开计算机，然后让它引导至 Windows 桌面。
- 2 将 Drivers and Utilities CD 放入 CD 驱动器。

如果您是在此计算机上第一次使用 Drivers and Utilities CD，**ResourceCD Installation**（ResourceCD 安装）窗口将打开，通知您 Drivers and Utilities CD 即将开始安装。单击 **OK**（确定）继续。

要完成安装过程，请回应安装程序给出的提示。

- 3 在 **Welcome Dell System Owner**（欢迎 Dell 系统的主人）屏幕上单击 **Next**（下一步）。
- 4 选择合适的 **System Model**（系统型号）、**Operating System**（操作系统）、**Device Type**（设备类型）及 **Topic**（主题）。

计算机驱动程序

显示您的计算机设备驱动程序列表：

- 1 在 **Topic**（主题）下拉式菜单中，单击 **My Drivers**（我的驱动程序）。

Drivers and Utilities CD（可选）将扫描计算机的硬件及操作系统，随后屏幕上将显示您的系统配置的设备驱动程序列表。

- 2 单击相应的驱动程序，然后按照说明将驱动程序下载至您的计算机。

要查看您计算机的可用的所有驱动程序，请单击 **Topic**（主题）下拉式菜单中的 **Drivers**（驱动程序）。

索引

A

安装部件
开始之前, 67

B

帮助及支持中心, 55
哔声代码, 85
标签
Microsoft Windows, 54
服务标签, 54

C

CD
操作系统, 55
操作系统
CD, 55
安装指南, 55
重新安装 Windows XP, 88
操作系统 CD, 55
冲突
软硬件不兼容问题, 86
重新安装
Windows XP, 88
驱动程序, 53
错误信息
哔声代码, 85

D

Drivers and Utilities CD, 53
Dell
顶级支持 Web 站点, 54
支持站点, 54
Dell 诊断程序, 79
电源指示灯
位置, 57, 59, 62, 64
诊断问题, 81

F

服务标签, 54

G

盖板
卸下, 67
故障排除
Dell 诊断程序, 79
帮助及支持中心, 55
将计算机恢复到先前运行状态, 86

I

IRQ 冲突, 86

J

计算机
哔声代码, 85
恢复到先前运行状态, 86

M

Microsoft Windows 标签, 54

Q

驱动程序
重新安装, 53

R

ResourceCD
Dell 诊断程序, 79
软件
冲突, 86

S

说明文件
快速参考指南, 53
设备, 53
用户指南, 53
在线, 54

W

- Windows XP
 - 帮助及支持中心, 55
 - 重新安装, 88
 - 系统还原, 86
 - 硬件疑难解答, 86

- 文档
 - ResourceCD, 53

- 问题
 - Dell 诊断程序, 79
 - 哔声代码, 85
 - 冲突, 86
 - 将计算机恢复到先前运行状态, 86

- 诊断程序
 - Drivers and Utilities CD, 53
 - Dell 诊断程序, 79

X

- 系统还原, 86

Y

- 疑难解答
 - 冲突, 86
 - 硬件疑难解答, 86

- 硬件
 - Dell 诊断程序, 79
 - 哔声代码, 85
 - 冲突, 86
- 硬件疑难解答, 86

Z

- 诊断
 - 哔声代码, 85

Dell™ OptiPlex™ GX620

快速參考指南

機型 DCTR, DCNE, DCSM, DCCY

註、注意與警告



註：註表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



注意：注意表示可能的硬體損壞或資料遺失，並告訴您如何避免這些問題。



警告：警告表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

縮寫與首字母縮略詞

如需縮寫與首字母縮略詞的完整清單，請參閱*使用者指南*中的「詞彙表」。

如果您購買了 Dell™ n 系列電腦，則本文件中任何有關 Microsoft® Windows® 作業系統的參考皆不適用。
快速參考指南、*Drivers and Utilities* CD 以及作業系統媒體為選購產品，可能不會隨所有電腦一起提供。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2005–2006 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製。

本文件中使用的商標：Dell、OptiPlex 和 DELL 徽標為 Dell Inc. 的商標；Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標；Intel 和 Pentium 為 Intel Corporation 的註冊商標。

本文件中使用的其他商標與商品名稱是指擁有這些標誌及名稱的公司或其產品。Dell Inc. 對不屬於自己的商標與商品名稱不擁有任何專有權益。

機型 DCTR, DCNE, DCSM, DCCY

9 月 2006

P/N K8504

修訂版 A01

目錄

尋找資訊	97
系統檢視	100
迷你直立型電腦 — 前視圖	100
迷你直立型電腦 — 後視圖	102
桌上型電腦 — 前視圖	103
桌上型電腦 — 後視圖	104
小型電腦 — 前視圖	105
小型電腦 — 後視圖	106
迷你直立型、桌上型電腦、與小型電腦、背面板連接器	107
超小型電腦 — 前視圖	109
超小型電腦 — 側視圖	110
超小型電腦 — 後視圖	110
移除主機蓋	112
開始之前	112
迷你直立型電腦	113
桌上型電腦	114
小型電腦	115
超小型電腦	116
您的電腦內部	118
迷你直立型電腦	118
桌上型電腦	119
小型電腦	120
超小型電腦	121
安裝電腦	121
解決問題	124
Dell 診斷程式	124
系統指示燈	126
診斷指示燈	127
嗶聲代碼	129
正在執行 Dell™ IDE 硬碟機診斷程式	130
解決軟體與硬體不相容的問題	130
使用 Microsoft® Windows® XP 系統還原	131
重新安裝 Microsoft® Windows® XP	132

使用 Drivers and Utilities CD	134
---------------------------------------	-----

索引	135
--------------	-----




尋找資訊



註：有些功能對於您的電腦或在某些國家或地區中可能無法使用。



註：其他資訊可能會隨附於您的電腦。

您在尋找什麼？	在此查找
<ul style="list-style-type: none">我的電腦的診斷程式我的電腦的驅動程式我的電腦說明文件我的裝置說明文件桌面系統軟體 (DSS)	<p>Drivers and Utilities CD (也稱為 Resource CD)</p>  <p>說明文件與驅動程式已安裝於您的電腦上。您可以使用光碟重新安裝驅動程式 (請參閱第 134 頁) 執行 Dell 診斷程式 (請參閱第 124 頁)，或存取您的說明文件。</p> <p>CD 中可能包含 Readme 檔案，以便提供有關您電腦的技術變更之最新更新，或為技術人員或有經驗的使用者提供進階技術參考資料。</p> <p>註：驅動程式和說明文件更新可以在 support.dell.com 中找到。</p> <p>註： <i>Drivers and Utilities</i> CD 為可選性質，可能不會隨附於您的電腦。</p>
<ul style="list-style-type: none">作業系統更新與修補程式	<p>桌面系統軟體 (DSS)</p> <p>位於 <i>Drivers and Utilities</i> CD 以及 Dell 支援網站 support.dell.com。</p>
<ul style="list-style-type: none">保固資訊條款與條件 (僅限美國)安全說明管制資訊人體工學資訊一般使用者授權合約	<p>Dell™ 產品資訊指南</p>  <p></p>
<ul style="list-style-type: none">如何卸下與更換部件規格如何組態系統設定如何故障排除與解決問題	<p>使用者指南</p> <p>您可以在 Microsoft® Windows® XP 說明與支援中心，取得：</p> <ol style="list-style-type: none">1 單按開始按鈕，然後單按說明與支援。2 單按使用者與系統指南，然後單按使用者指南。 <p><i>使用者指南</i>也可在 可選性質的 <i>Drivers and Utilities</i> CD 上獲得。</p>
<ul style="list-style-type: none">服務標籤與快速服務代碼Microsoft Windows 授權標籤	<p>服務標籤與 Microsoft Windows 授權</p> <p>這些標籤是在您的電腦上。</p> <ul style="list-style-type: none">當您使用 support.dell.com 或聯絡技術支援部門時，請使用服務標籤以識別您的電腦。當您聯絡技術支援部門時，請輸入快速服務代碼以指定電話。  

您在尋找什麼？

- 解決方案 — 疑難排解提示與密訣、技術人員的文章、線上課程和常見問題
- 社群 — 與其他 Dell 顧客進行線上討論
- 升級 — 元件 (例如記憶體、硬碟機與作業系統) 的升級資訊
- 客戶關懷中心 — 聯絡資訊、服務呼叫與訂購狀態、保固和維修資訊
- 服務與支援 — 服務呼叫狀態與支援記錄、服務合約、與技術支援人員的線上討論
- 參考 — 電腦說明文件、電腦組態的詳細資料、產品規格和白皮書
- 下載 — 認可的驅動程式、修補程式和軟體更新
- 桌面系統軟體 (DSS) — 如果您重新安裝電腦的作業系統，您應該也要重新安裝 DSS 公用程式。DSS 提供作業系統的重要更新並為 Dell™ 3.5 英吋 USB 軟碟機、Intel® Pentium® M 處理器、光碟機和 USB 裝置提供支援。DSS 是您的 Dell 電腦正確作業所必需的。軟體會自動偵測您的電腦和作業系統，並安裝適合於您的組態的更新。

- 服務聯絡狀態與支援歷史記錄
- 我的電腦最重要的技術問題
- 常見問題解答
- 檔案下載
- 有關我的電腦組態的詳細資料
- 我的電腦的服務合約

- 如何使用 Windows XP
- 我的電腦的說明文件
- 裝置 (例如數據機) 的說明文件

在此查找

Dell 支援網站 — support.dell.com

註：選取您的地區以檢視適當的支援網站。

Dell 支援網站提供數種線上工具，包括：

- 故障排除 — 建議和提示，從技術人員，和線上課程的文章
- 升級 — 元件 (例如記憶體、硬碟機與作業系統) 的升級資訊
- 服務與保固 — 聯絡資訊、訂購狀態、保固與維修資訊
- 下載 — 驅動程式、修補程式和軟體更新
- 使用者指南 — 電腦說明文件和產品規格

Dell Premier 支援網站 — premiersupport.dell.com

Dell Premier 支援網站已自訂為適用於企業、政府與教育單位的客戶。這個網站可能無法使用於特定地區。

Windows 說明與支援中心

- 1 單按**開始**按鈕，然後單按**說明與支援**。
- 2 鍵入可描述您的問題的字詞或片語，然後單按箭號圖示。
- 3 單按可描述您問題的主題。
- 4 根據螢幕上的說明操作。

您在尋找什麼？

- 如何重新安裝我的作業系統

在此查找

作業系統 CD

作業系統已安裝於您的電腦中。若要重新安裝您的作業系統，請使用**作業系統 CD**。請參閱您的線上*使用者指南*以取得說明。

註：作業系統媒體為可選性質，可能不會隨所有電腦一起提供。



在您重新安裝作業系統之後，請使用可選的 *Drivers and Utilities* CD 重新安裝電腦隨附之裝置的驅動程式。

您的作業系統的產品號碼標籤位於您的電腦上。

註：CD 的顏色會因您訂購的作業系統而有所不同。


註：作業系統光碟為可選性質，可能不會隨附於您的電腦。

-
- 管制機型資訊與底架類型



- DCTR — 小型迷你直立型機箱底架
 - DCNE — 桌上型電腦底架
 - DCSM — 小型底架
 - DCCY — 超小型底架
-

系統檢視

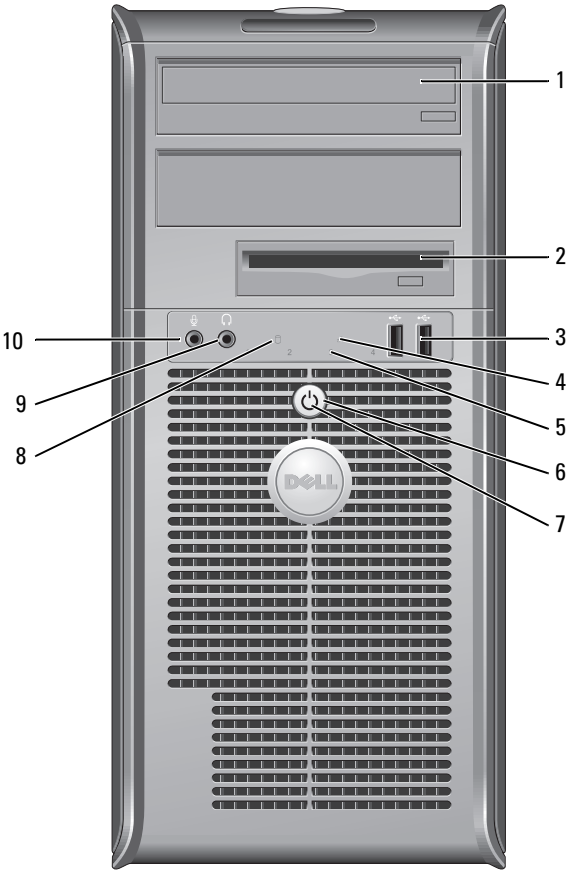
迷你直立型電腦 — 前視圖



1	CD/DVD 磁碟機	將光碟或數位影碟 (若適用) 插入光碟機 /DVD 磁碟機。
2	軟碟機	將軟碟插入磁碟機。
3	USB 2.0 連接埠 (2 個)	將 USB 裝置 (例如滑鼠、鍵盤、記憶體金鑰、印表機、搖桿、與電腦喇叭等) 連接到任一 USB 連接器中。 在此建議您使用在背面板上的 USB 連接器連接一般需要保持連接的裝置 (例如印表機與鍵盤)。
4	LAN 指示燈	本指示燈表示已建立 LAN (網路) 連線。


5	診斷指示燈	使用指示燈以協助您根據診斷代碼對電腦問題進行故障排除。如需更多資訊，請參閱第 127 頁的「診斷指示燈」。
6	電源按鈕	<p>按下電源按鈕以開啓電腦電源。</p> <p> 注意：為避免遺失資料，請勿以按住電源按鈕 6 秒鐘或超過 6 秒鐘的方式關閉電腦。請用執行作業系統關機的方式。</p> <p> 注意：若您的作業系統已經啓用了 ACPI，當您按下電源按鈕時電腦將執行作業系統關機。</p>
7	電源指示燈	<p>電源指示燈閃亮或閃爍或持續不變均表示不同的作業狀態：</p> <ul style="list-style-type: none"> 指示燈未亮 — 電腦的電源已經關閉。 穩定綠燈 — 電腦處於正常作業狀態。 閃爍綠燈 — 電腦處於省電模式。 閃爍或持續黃燈 — 請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「電源問題」。 <p>若要自省電模式離開，按下電源按鈕。如果鍵盤或滑鼠在 Windows 裝置管理員中被組態為喚醒裝置則亦可以使用其自省電模式中離開。若要知道關於睡眠模式與離開省電模式的更多資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「電源管理」。</p> <p>參閱關於電源指示燈樣式的說明將有助於針對您電腦的問題作故障排除第 126 頁的「系統指示燈」。</p>
8	硬碟機動作指示燈	硬碟正在使用時，指示燈將會閃爍。
9	耳機連接器	使用耳機連接埠將連接大多數類型的喇叭連接。
10	麥克風連接器	使用麥克風連接器連接麥克風。

迷你直立型電腦 — 後視圖

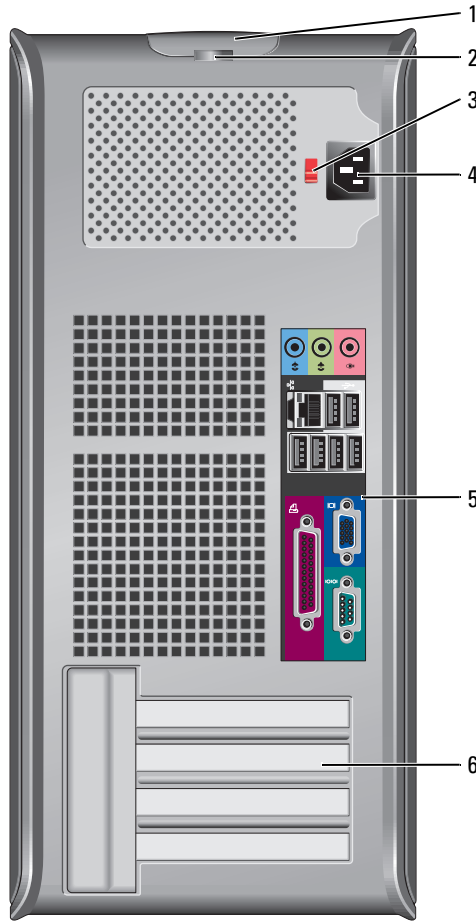

1	機箱蓋釋放門鎖	此栓允許您打開主機蓋。
2	掛鎖扣環	將掛鎖插入以鎖定主機蓋。
3	電壓選擇開關（可能無法使用於特定電腦）	<p>您的電腦是備有一個手動電壓選擇開關。</p> <p>為避免損壞帶有手動電壓選擇開關的電腦，請將開關撥到與當地交流電供給電壓最接近的位置。</p> <p>也請確認您的顯示器及其他連接裝置的額定電力允許使用當地可獲得的電源操作。</p>
4	電源連接器	將電源纜線插入連接器中。
5	背面板連接器	將序列、USB、與其他裝置的插頭插入適宜的連接器內。
6	插槽	您可以訪問任何已安裝的 PCI 與 PCI 快速插卡的連接器。


桌上型電腦 — 前視圖

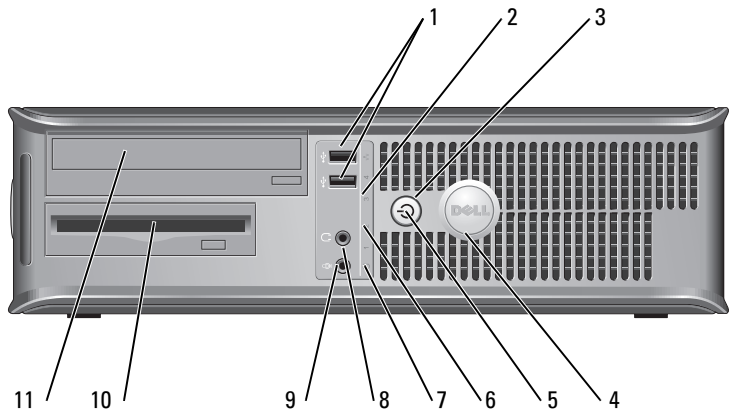

1	USB 2.0 連接埠 (2 個)	<p>將 USB 裝置 (例如滑鼠、鍵盤、記憶體金鑰、印表機、搖桿、與電腦喇叭等) 連接到任一 USB 連接器中。</p> <p>在此建議您使用備份 USB 連接器連接一般需要保持連接的裝置 (例如印表機與鍵盤)。</p>
2	LAN 指示燈	<p>本指示燈表示已建立 LAN (網路) 連線。</p>
3	電源按鈕	<p>按下電源按鈕以開啓電腦電源。</p> <p>➡ 注意：為避免遺失資料，請勿以按住電源按鈕 6 秒鐘或超過 6 秒鐘的方式關閉電腦。請用執行作業系統關機的方式。</p> <p>➡ 注意：若您的作業系統已經啓用了 ACPI，當您按下電源按鈕時電腦將執行作業系統關機。</p>
4	Dell 名牌	<p>名牌可以旋轉以符合您的電腦的方向。若要旋轉名牌，將手指繞著名牌的外表放置，按緊然後轉動名牌。您亦可使用在接近名牌底部位置提供的插槽旋轉名牌。</p>
5	電源指示燈 ht	<p>指示燈亮起或閃爍或持續不變將表示不同的作業狀態：</p> <ul style="list-style-type: none">• 指示燈未亮 — 電腦的電源已經關閉。• 穩定綠燈 — 電腦處於正常作業狀態。• 閃爍綠燈 — 電腦處於省電模式。• 閃爍或持續黃燈 — 請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「電源問題」。 <p>若要自省電模式離開，按下電源按鈕。如果鍵盤或滑鼠在 Windows 裝置管理員中被組態為喚醒裝置則亦可以使用其自省電模式中離開。若要知道關於睡眠模式與離開省電模式的更多資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「電源管理」。</p> <p>參閱關於電源指示燈樣式的說明將有助於針對您電腦的問題作故障排除第 126 頁的「系統指示燈」。</p>


6	診斷指示燈	使用指示燈以協助您根據診斷代碼對電腦問題進行故障排除。如需更多資訊，請參閱第 127 頁的「診斷指示燈」。
7	硬碟機動作指示燈	硬碟正在使用時，指示燈將會閃爍。
8	耳機連接器	使用耳機連接埠將連接大多數類型的喇叭連接。
9	麥克風連接器	使用麥克風連接器連接麥克風。
10	軟碟機	將軟碟插入軟碟機。
11	CD/DVD 磁碟機	將 CD 或 DVD (若適用) 插入 CD/DVD 磁碟機。

桌上型電腦 — 後視圖

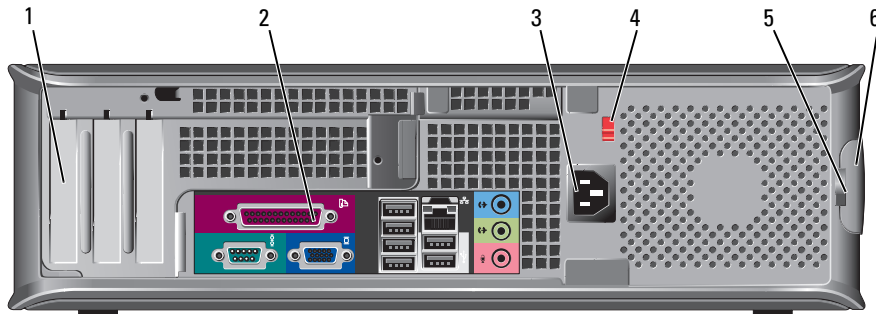

1	插槽	您可以存取任何已安裝的 PCI 與 PCI 快速插卡的連接器。
2	背面板連接器	將序列、USB、與其他裝置的插頭插入適宜的連接器內。
3	電源連接器	將電源纜線插入連接器中。
4	電壓選擇開關 (可能無法使用於特定電腦)	<p>您的電腦是備有一個手動電壓選擇開關。</p> <p>為避免損壞帶有手動電壓選擇開關的電腦，請將開關撥到與當地交流電供給電壓最接近的位置。</p> <p>也請確認您的顯示器及其他連接裝置的額定電力允許使用當地可獲得的電源操作。</p>
5	掛鎖扣環	將掛鎖插入以鎖定主機蓋。
6	機箱蓋釋放門鎖	使用門鎖以打開主機蓋。


小型電腦 — 前視圖

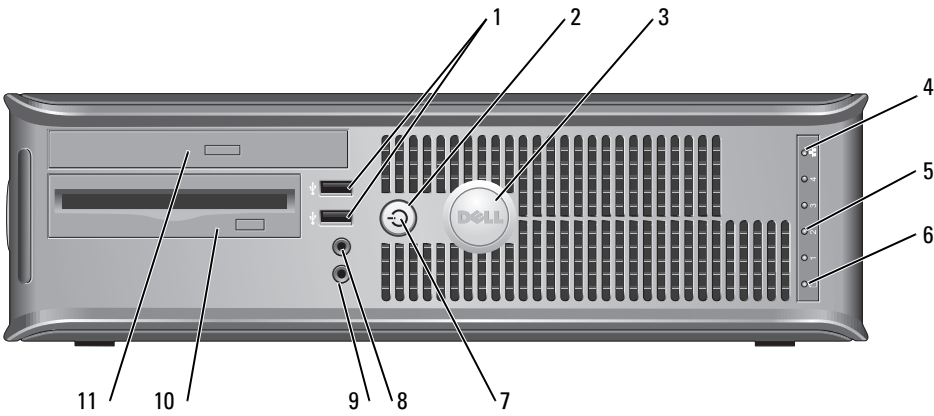

1	USB 2.0 連接埠 (2 個)	將 USB 裝置 (例如滑鼠、鍵盤、記憶體金鑰、印表機、搖桿、與電腦喇叭等) 連接到任一 USB 連接器中。 在此建議您使用備份 USB 連接器連接一般需要保持連接的裝置 (例如印表機與鍵盤)。
2	電源按鈕	按下電源按鈕以開啓電腦電源。 ➡ 注意： 為避免遺失資料，請勿以按住電源按鈕 6 秒鐘或超過 6 秒鐘的方式關閉電腦。請用執行作業系統關機的方式。 ➡ 注意： 若您的作業系統已經啓用了 ACPI，當您按下電源按鈕時電腦將執行作業系統關機。
3	Dell 名牌	名牌可以旋轉以符合您的電腦的方向。若要旋轉名牌，將手指繞著名牌的外表放置，按緊然後轉動名牌。您亦可使用在接近名牌底部位置提供的插槽旋轉名牌。
4	LAN 指示燈	本指示燈表示已建立 LAN (網路) 連線。
5	診斷指示燈	使用指示燈以協助您根據診斷代碼對電腦問題進行故障排除。如需更多資訊，請參閱第 127 頁的「診斷指示燈」
6	硬碟機動作指示燈	硬碟正在使用時，指示燈將會閃爍。


7	電源指示燈	<p>開啓電腦電源後，電源指示燈閃爍或持續不變將表示不同的作業狀態：</p> <ul style="list-style-type: none"> 指示燈未亮 — 電腦的電源已經關閉。 穩定綠燈 — 電腦處於正常作業狀態。 閃爍綠燈 — 電腦處於省電模式。 閃爍或持續黃燈 — 請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「電源問題」。 <p>若要自省電模式離開，按下電源按鈕。如果鍵盤或滑鼠在 Windows 裝置管理員中被組態為喚醒裝置則亦可以使用其自省電模式中離開。若要知道關於睡眠模式與離開省電模式的更多資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「電源管理」。</p> <p>參閱關於電源指示燈樣式的說明將有助於針對您電腦的問題作故障排除第 126 頁的「系統指示燈」。</p>
8	耳機連接器	使用耳機連接埠將連接大多數類型的喇叭連接。
9	麥克風連接器	使用麥克風連接器連接麥克風。
10	軟碟機	將軟碟插入軟碟機。
11	CD/DVD 磁碟機	將 CD 或 DVD (若適用) 插入 CD/DVD 磁碟機。

小型電腦 — 後視圖

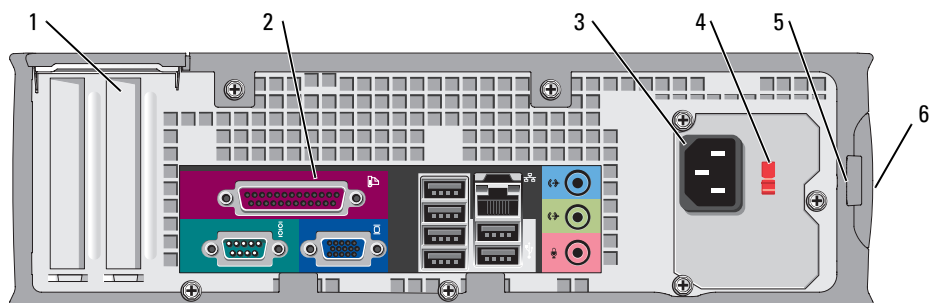

1	插槽	您可以存取任何已安裝的 PCI 與 PCI 快速插卡的連接器。
2	背面板連接器	將序列、USB、與其他裝置的插頭插入適宜的連接器內。
3	電源連接器	連接電源纜線到連接器。
4	電壓選擇開關 (可能無法使用於特定電腦)	<p>您的電腦是備有一個手動電壓選擇開關。</p> <p>為避免損壞帶有手動電壓選擇開關的電腦，請將開關撥到與當地交流電供給電壓最接近的位置。</p> <p>也請確認您的顯示器及其他連接裝置的額定電力允許使用當地可獲得的電源操作。</p>
5	掛鎖扣環	將掛鎖插入以鎖定主機蓋。
6	機箱蓋釋放門鎖	使用門鎖以打開主機蓋。


迷你直立型、桌上型電腦、與小型電腦、背面板連接器

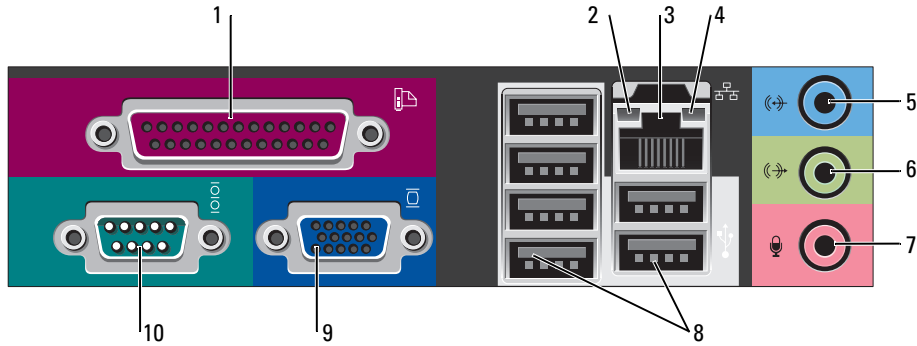


1	並列連接器	<p>將並列裝置，例如印表機，連接到並列連接器。如果您擁有 USB 印表機，將它的插頭插入 USB 連接器。</p> <p>註：若電腦偵測到包含並列連接器的已安裝插卡設定到相同的位址，則整合並列連接器將自動停用。如需詳細資訊，請參閱您的線上 <i>使用者指南</i> 中的「系統設定選項」。</p>
2	連結完整性指示燈	<ul style="list-style-type: none">綠燈 — 10-Mbps 網路與電腦之間的連線狀況良好。橘燈 — 100-Mbps 網路與電腦之間的連線狀況良好。黃燈 — 1000-Mbps (1-Gbps) 網路與電腦之間的連線狀況良好。熄滅 — 電腦未偵測到連接到網路的實體連線。
3	網路配接器的連接器	<p>若要連接您的電腦到網路或寬頻裝置，將網路纜線的一端連接到網路插孔或您的網路或寬頻裝置。網路纜線的另一端則連接到您的電腦背面板上的網路配接器。單按表示網路纜線已經穩固連接。</p> <p>註：請勿將電話纜線插到網路連接器。</p> <p>若電腦附有網路配接卡，使用卡上的連接器。</p> <p>在此建議您的網路使用類別 5 接線與連接器。若您必須使用類別 3 接線，請將網路速度強迫設定為 10 Mbps 以確保可靠運作。</p>
4	網路活動指示燈	<p>指示燈閃爍黃色燈光表示電腦正在傳送或接收網路資料。高網路資訊流量可能使得指示燈看起來好像處於一穩定「開啓」狀態。</p>
5	信號線輸入連接器	<p>使用藍色訊號線輸入連接器以連接錄製 / 播放裝置，例如卡帶播放機、CD 播放機、或 VCR。</p> <p>若電腦附有音效卡，使用卡上的連接器。</p>
6	信號輸出連接器	<p>使用綠色訊號線輸出連接器連接耳機以及大多數附有整合擴大器的喇叭。</p> <p>若電腦附有音效卡，使用卡上的連接器。</p>
7	麥克風連接器	<p>使用粉紅色麥克風連接器連接個人電腦麥克風以便將聲音或音樂輸入音效或電話通訊程式。</p> <p>若電腦附有音效卡，麥克風連接器即位於卡上。</p>


8	USB 2.0 連接器 (6 個)	將 USB 裝置 (例如滑鼠、鍵盤、記憶體金鑰、印表機、搖桿、與電腦喇叭等) 連接到任一 USB 連接器中。
9	影像連接器	<p>將纜線從您的 VGA- 相容顯示器插入藍色連接器。</p> <p>註：若您購買了可選圖形卡，連接器將由護蓋覆蓋住。將您的顯示器連接到圖形卡上的連接器。請勿卸下護蓋。</p> <p>註：若您使用可同時支援兩台顯示器的圖形卡，使用隨您的電腦一起提供的 Y 型纜線。</p>
10	序列連接器	<p>連接序列裝置，例如掌上裝置，到序列埠。序列連接器 1 的預設目的地為 COM1，序列連接器 2 的預設目的地則為 COM2。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「系統設定選項」。</p>

超小型電腦 — 前視圖

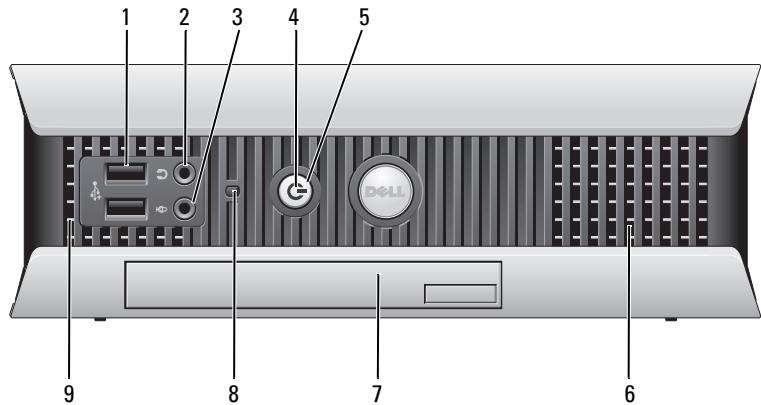


1	USB 連接器 (2 個)	將 USB 裝置 (例如滑鼠、鍵盤、記憶體金鑰、印表機、搖桿、與電腦喇叭等) 連接到任一 USB 連接器中。
2	耳機連接器	將耳機連接到連接器。
3	麥克風連接器	將麥克風連接到連接器。
4	電源指示燈 ht	<p>電源指示燈閃亮或閃爍或持續不變均表示不同的作業狀態：</p> <ul style="list-style-type: none">指示燈未亮 — 電腦的電源已經關閉。穩定綠燈 — 電腦處於正常作業狀態。閃爍綠燈 — 電腦處於省電模式。閃爍或持續黃燈 — 請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「電源問題」。 <p>若要自省電模式離開，按下電源按鈕。如果鍵盤或滑鼠在 Windows 裝置管理員中被組態為喚醒裝置則亦可以使用其自省電模式中離開。若要知道關於睡眠模式與離開省電模式的更多資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「電源管理」。</p> <p>參閱關於電源指示燈樣式的說明將有助於針對您電腦的問題作故障排除。第 126 頁的「系統指示燈」</p>
5	電源按鈕	<p>按下電源按鈕以開啓電腦電源。</p> <p> 注意：為避免遺失資訊，請勿使用電源按鈕關閉電腦。請用執行 Microsoft® Windows® 關機的方式。</p>
6	通風口	通風口允許空氣在您的電腦內部流通。為確保適當通風，請勿封閉散熱通風孔。
7	模組支架	在模組支架中安裝 D- 模組 CD/DVD 磁碟機、第二硬碟、軟碟機。
8	硬碟機活動指示燈	硬碟機活動指示燈會在電腦自硬碟機讀取資料或寫入資料至硬碟機時亮起。硬碟機活動指示燈在裝置 (例如您的 CD 播放機) 正在運作時亦會亮起。
9	通風口	通風口允許空氣在您的電腦內部流通。為確保適當通風，請勿封閉散熱通風孔。

超小型電腦 — 側視圖

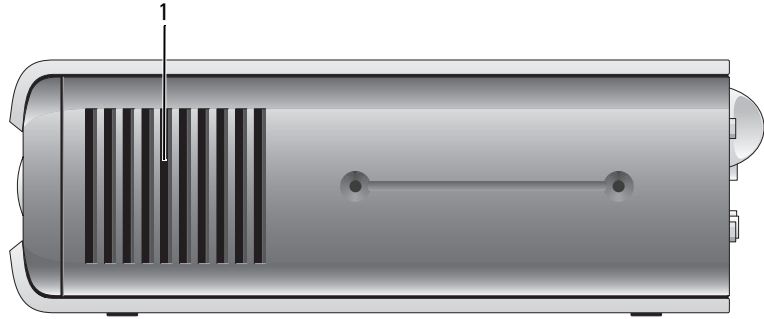


- | | |
|-------|--------------------------------------------|
| 1 通風口 | 位於電腦兩側的通風口允許空氣在您的電腦內部流通。為確保適當通風，請勿封閉散熱通風孔。 |
|-------|--------------------------------------------|

超小型電腦 — 後視圖

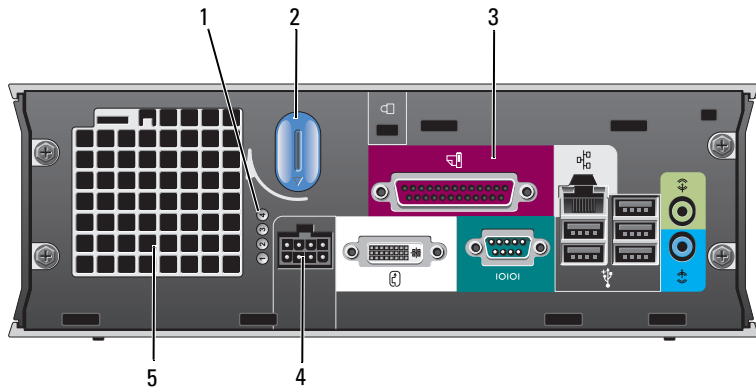

- | | |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 1 診斷指示燈 | 使用指示燈以協助您根據診斷代碼對電腦問題進行故障排除。如需更多資訊，請參閱第 127 頁的「診斷指示燈」。 |
| 2 主機蓋釋放門鎖 | 順時鐘方向旋轉門鎖以移除主機蓋。 |
| 3 背面板連接器 | 如需有關您的電腦背面板上連接器的資訊，請參閱以下，「超小型電腦 — 背面板連接器」小節。 |
| 4 電源連接器 | 連接電源纜線到連接器。 |
| 5 通風口 | 通風口允許空氣在您的電腦內部流通。為確保適當通風，請勿封閉散熱通風孔。 |

超小型電腦 — 背面板連接器

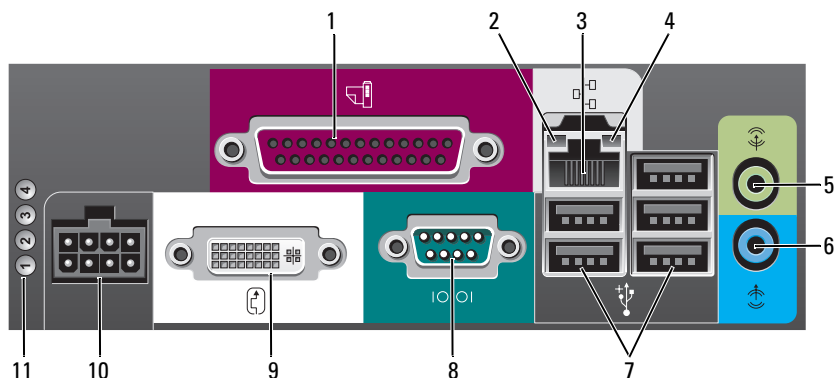

1	並列連接器	將並列裝置，例如印表機，連接到並列連接器。如果您擁有 USB 印表機，將它的插頭插入 USB 連接器。
2	連結完整性指示燈	<ul style="list-style-type: none"> 綠燈 — 10-Mbps 網路與電腦之間的連線狀況良好。 橘燈 — 100-Mbps 網路與電腦之間的連線狀況良好。 黃燈 — 1000-Mbps (1-Gbps) 網路與電腦之間的連線狀況良好。 熄滅 — 電腦未偵測到連接到網路的實體連線或系統設定中的網路控制器已經關閉。
3	網路配接器的連接器	連接 UTP 纜線到 RJ45 牆上插座或在 UTP 集中器或集線器上的 RJ45 連接埠，然後將另一端的 UTP 纜線壓入網路配接器的連接器直到纜線卡扣固定在位置上。 在此建議您使用網路專用的類別 5 接線與連接器。
4	網路活動指示燈	黃燈在電腦傳送或接收網路資料時將會閃爍。高網路資訊流量可能使得指示燈看起來好像處於一穩定「開啟」狀態。
5	信號輸出連接器	使用綠色訊號線輸出連接器以連接擴大喇叭組合。
6	信號線輸入連接器	使用藍色訊號線輸入連接器以連接錄製 / 播放裝置，例如卡帶播放機、CD 播放機、或 VCR。
7	USB 連接器 (5 個)	將 USB 裝置 (例如滑鼠、鍵盤、記憶體金鑰、印表機、搖桿、與電腦喇叭等) 連接到任一 USB 連接器中。
8	序列連接器	連接序列裝置，例如掌上裝置，到序列連接器。
9	影像連接器	<p>如果您有 DVI 與相容顯示器，將纜線插頭自您的顯示器插入背面板上的白色連接器。</p> <p>如果您有一台 VGA 顯示器，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>中的「連接 VGA 顯示器」。</p>
10	電源連接器	連接電源纜線到連接器。
11	診斷指示燈	參閱關於指示燈代碼的說明將有助於針對您電腦的問題作故障排除第 127 頁的「診斷指示燈」。

移除主機蓋



警告：在開始本章節中的任何程序之前，請按照**產品資訊指南**中的安全說明操作。



警告：為保護您免遭電擊，在移除主機蓋之前請務必將您電腦的電源插頭從電源插座拔掉。

開始之前



注意：為避免遺失資料，請儲存並關閉所有打開的檔案，然後在關閉電腦之前結束所有打開的程式。

1 關閉作業系統：

a 儲存並關閉所有打開的檔案，結束所有打開的程式，單按「開始」按鈕，然後單按「關閉電腦」。

b 在「關閉電腦」視窗中，單按「關閉」。

在作業系統關機處理結束之後，電腦關閉。

2 確定電腦及連接的所有設備均已關閉。如果在您關閉作業系統之後，電腦及連接的設備沒有自動關閉，現在請將它們關閉。

拆裝電腦內部組件之前

請遵守下列安全指示，以避免您的電腦受到可能的損壞，並確保您自身的安全。



警告：在開始本章節中的任何程序之前，請按照**產品資訊指南**中的安全說明操作。



注意：僅允許合格之維修技術專員修理您的電腦。非 Dell 授權之維修所造成的損壞不在保固範圍之內。



注意：中斷纜線的連接時，請拔拉其連接器或其張力釋放拉環，而非纜線本身。某些纜線有一個帶鎖定卡舌的連接器，若切斷這種纜線電源，請在切斷纜線電源之前先按下鎖定卡舌。將連接器拔出時，請將連接器對齊以免將連接器插腳折彎。此外，在連接纜線之前，請確定兩個連接器的方向正確且對齊。

為避免損壞電腦，請先執行下列步驟，再開始電腦內部的拆裝工作。

1 如果您的電腦尚未關閉，請將它關閉。



注意：要切斷網路纜線電源，請先將纜線從電腦上拔掉，然後再將纜線從牆上的網路插座中拔下。

2 斷開所有電話或電信線路與電腦的連接。

3 從電源插座中拔出電腦及所有與其連接的設備的電源線，然後按下電源按鈕使主機板接地。

4 如果與電腦腳架相連的話，請將電腦腳架卸下。




警告：為保護您免遭電擊，在移除主機蓋之前請務必將您電腦的電源插頭從電源插座拔掉。




注意：在接觸電腦內部任何元件之前，請觸碰未塗漆的金屬表面（如電腦後面的金屬）以導去身上的靜電。操作時，請定時觸摸未塗漆的金屬表面，以釋放可能損壞內部元件的靜電。

迷你直立型電腦

 **注意：**碰觸系統內部的元件前，通過觸摸未塗漆的金屬表面以導去身上的靜電。操作時，請定時觸摸未塗漆的金屬表面，以釋放可能損壞內部元件的靜電。

- 1 請遵循中的程序第 112 頁的「開始之前」。
- 2 如果您已經穿過背面板上的掛鎖扣環安裝了掛鎖，請卸下掛鎖。
- 3 依下列圖解所示將電腦側放。
- 4 然後在提起機箱蓋時向後滑動蓋板釋放門鎖。
- 5 緊緊夾住主機蓋的側面，以底部的鉸鏈卡舌作為支點將主機蓋向上轉動。
- 6 將主機蓋自鉸鏈卡舌移除，然後側放在柔軟而無研磨作用的表面上。

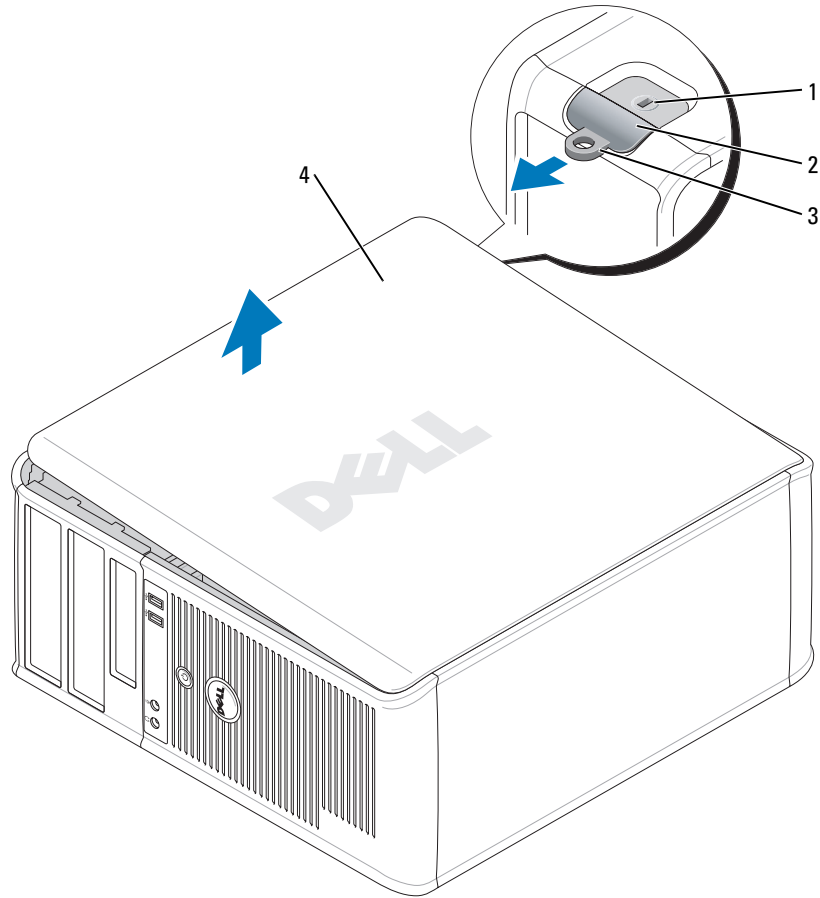


- 1 安全纜線插槽
- 2 機箱蓋釋放門鎖
- 3 掛鎖扣環
- 4 電腦機箱蓋

桌上型電腦

➡ **注意：**碰觸系統內部的元件前，通過觸摸未塗漆的金屬表面以導去身上的靜電。操作時，請定時觸摸未塗漆的金屬表面，以釋放可能損壞內部元件的靜電。

- 1 請遵循中的程序第 112 頁的「開始之前」。
- 2 如果您已經穿過背面板上的掛鎖扣環安裝了掛鎖，請卸下掛鎖。
- 3 然後在提起機箱蓋時向後滑動蓋板釋放門鎖。

- 4 緊緊夾住主機蓋的側面，以底部的鉸鏈卡舌作為支點將主機蓋向上轉動。
- 5 將主機蓋自鉸鏈卡舌移除，然後側放在柔軟而無研磨作用的表面上。

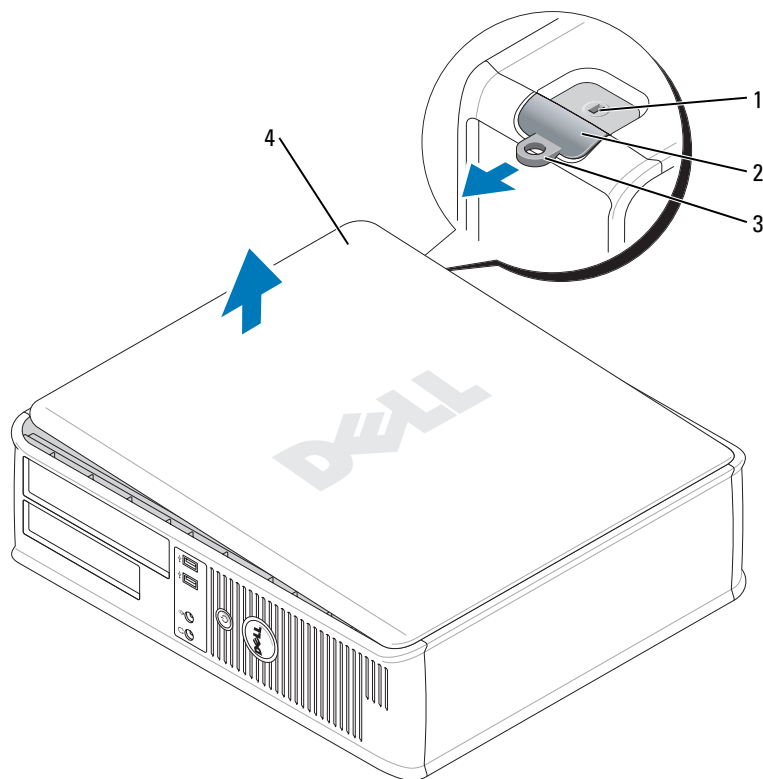


- 1 安全纜線插槽
- 2 機箱蓋釋放門鎖
- 3 掛鎖扣環
- 4 電腦機箱蓋

小型電腦

➡ **注意：**碰觸系統內部的元件前，通過觸摸未塗漆的金屬表面以導去身上的靜電。操作時，請定時觸摸未塗漆的金屬表面，以釋放可能損壞內部元件的靜電。

- 1 請遵循中的程序第 112 頁的「開始之前」。
- 2 如果您已經穿過背面板上的掛鎖扣環安裝了掛鎖，請卸下掛鎖。
- 3 然後在提起機箱蓋時向後滑動蓋板釋放門鎖。
- 4 緊緊夾住主機蓋的側面，以底部的鉸鏈卡舌作為支點將主機蓋向上轉動。
- 5 將主機蓋自鉸鏈卡舌移除，然後側放在柔軟而無研磨作用的表面上。

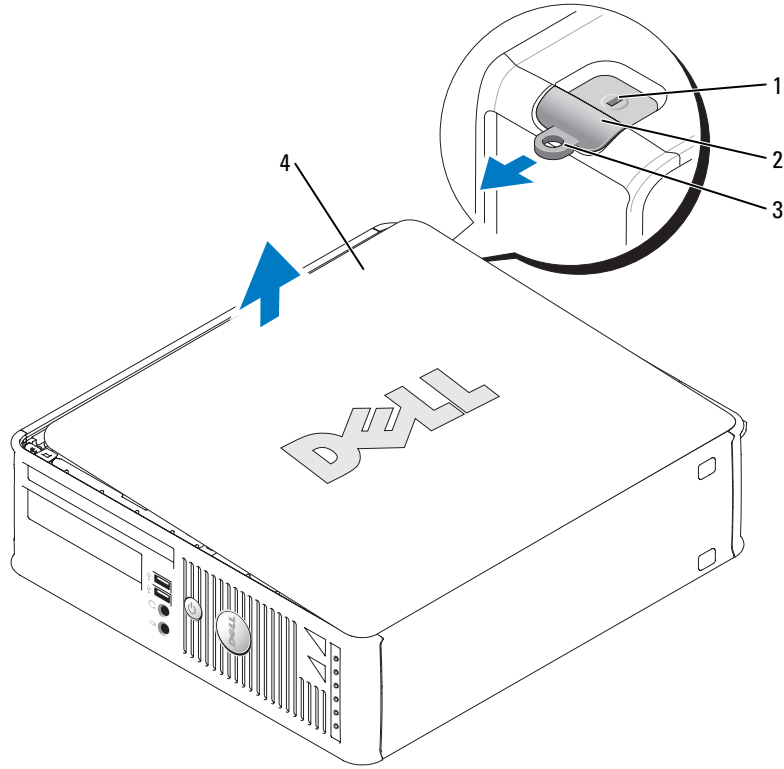


- 1 安全纜線插槽
- 2 機箱蓋釋放門鎖
- 3 掛鎖扣環
- 4 電腦機箱蓋

超小型電腦

➡ **注意：**碰觸系統内部的元件前，通過觸摸未塗漆的金屬表面以導去身上的靜電。操作時，請定時觸摸未塗漆的金屬表面，以釋放可能損壞內部元件的靜電。


- 1 請遵循第 112 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 順時鐘方向旋轉主機蓋釋放門鎖。
- 3 將主機蓋向前滑動約 1 cm (1/2 inch)，或直到它停止，然後抬起主機蓋。

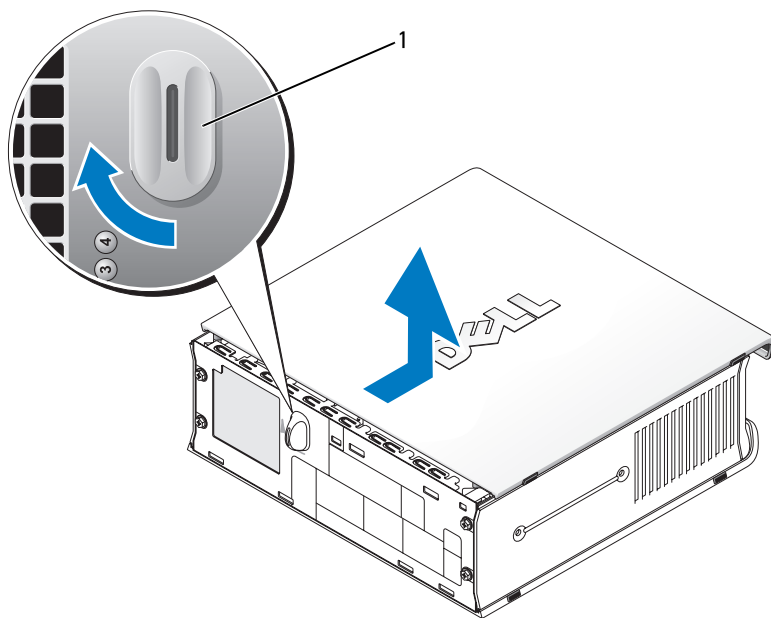

1 機箱蓋釋放門鎖

您的電腦內部


迷你直立型電腦

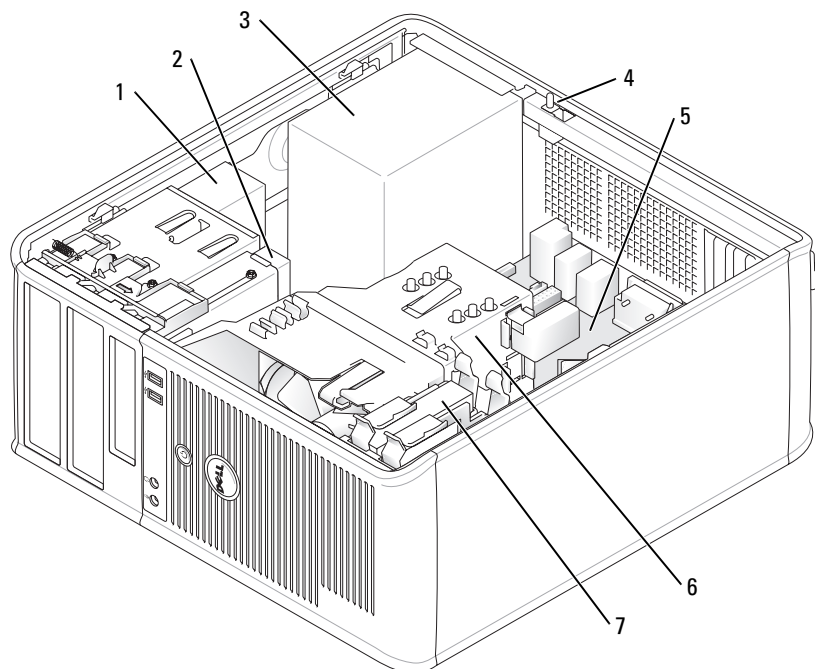

- 1 CD/DVD 磁碟機
- 2 軟碟機
- 3 電源供應器
- 4 底座防盜開關


- 5 主機板
- 6 散熱器護罩組件
- 7 硬碟機

桌上型電腦

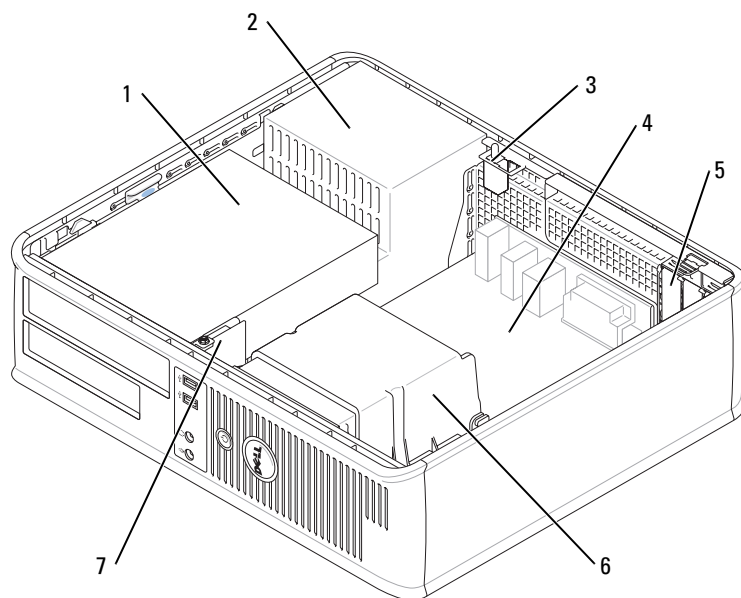


- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 磁碟機凹槽 (CD/DVD、軟碟機、與硬碟機) | 5 | 一個 PCI 快速 x16 插卡和兩個 PCI 插卡的專用插槽 (3) |
| 2 | 電源供應器 | 6 | 散熱器護罩組件 |
| 3 | 底座防盜開關 | 7 | 前 I/O 面板 |
| 4 | 主機板 | | |

小型電腦

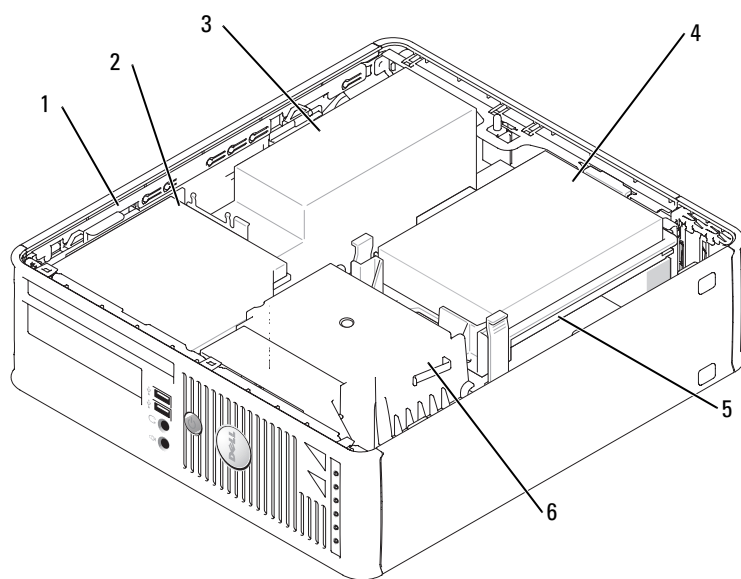

- | | | | |
|---|------------|---|---------|
| 1 | 磁碟機釋放門鎖 | 4 | 硬碟機 |
| 2 | CD/DVD 磁碟機 | 5 | 主機板 |
| 3 | 電源供應器與風扇 | 6 | 散熱器護罩組件 |

超小型電腦

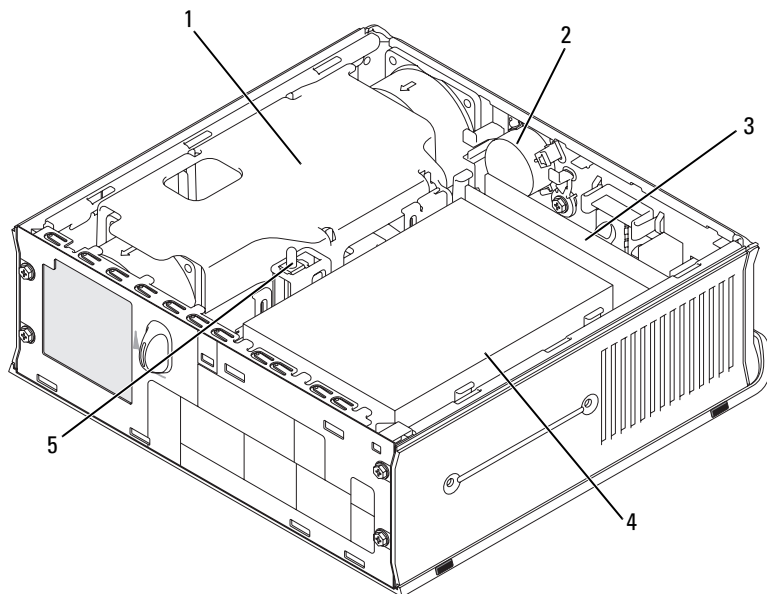

- | | | | |
|---|---------------|---|--------|
| 1 | 散熱器護罩組件 | 4 | 硬碟機 |
| 2 | 喇叭 (可選的) | 5 | 底座防盜開關 |
| 3 | 記憶體模組 (2 個) | | |


安裝電腦

- 警告：**在開始執行本章節中的任何程序之前，請按照**產品資訊指南**中的安全說明操作。
- 注意：**如果您的電腦已經安裝有擴充卡 (例如數據機卡)，請將對應的纜線連接至此擴充卡，而不要連接至電腦背面板中的連接器。
- 注意：**為協助電腦維持適當的作業溫度，請確定您不會將電腦放置在太靠近牆的位置或可能妨礙底座架附近空氣流通的儲存隔間。

您必須完成所有步驟，才能夠正確地設定電腦。請參考這些指示所對應的圖表。


- 1 連接鍵盤與滑鼠。
- 注意：**請勿嘗試同時操作 PS/2 滑鼠與 USB 滑鼠。
- 2 連接數據機或網路纜線。

將網路纜線 (而不是電話線) 插入網路連接器。如果您有可選的數據機，請將電話線連接至數據機。

 **注意：**請勿將數據機纜線連接至網路配接器的連接器。電話通訊的電壓可能會對網路配接器造成損壞。

3 連接監視器。

對準後輕輕插入監視器纜線，避免將連接器插腳弄彎。將纜線連接器上的指旋螺絲旋緊。


 **註：**有些監視器在螢幕背面的底下會有影像連接器。請參閱監視器隨附的說明文件以瞭解其連接器的位置。


4 連接喇叭。


5 將電源纜線連接至電腦、監視器和裝置，然後將電源纜線的其他端插入電源插座。


6 確認電壓選擇開關已設定在正確的位置。

您的電腦有手動電壓選擇開關。背面板上帶有電壓選擇開關的電腦必須手動設定正確的工作電壓。


 **注意：**為避免損壞帶有手動電壓選擇開關的電腦，請將開關撥到與當地交流電供給電壓最接近的位置。

 **注意：**在日本，電源選擇開關必須設定到 115 V 位置，即使當地的交流電供給電壓為 100 V。


 **註：**在您安裝任何非電腦隨附裝置或軟體時，請閱讀裝置或軟體隨附的說明文件，或是與廠商聯絡以確認裝置或軟體與您的電腦和作業系統相容。

 **註：**您的電腦可能與下列的安裝圖略有不同。


安裝鍵盤與滑鼠

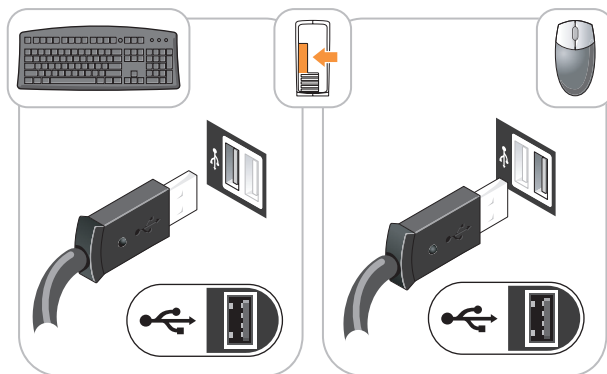

安裝監視器

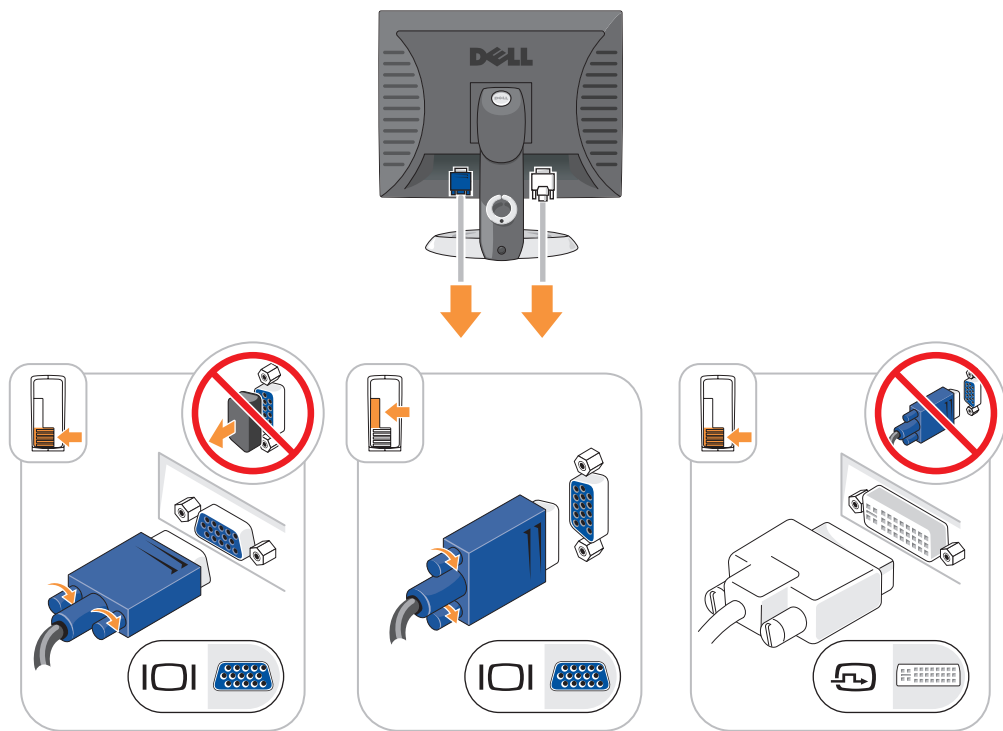

電源連線

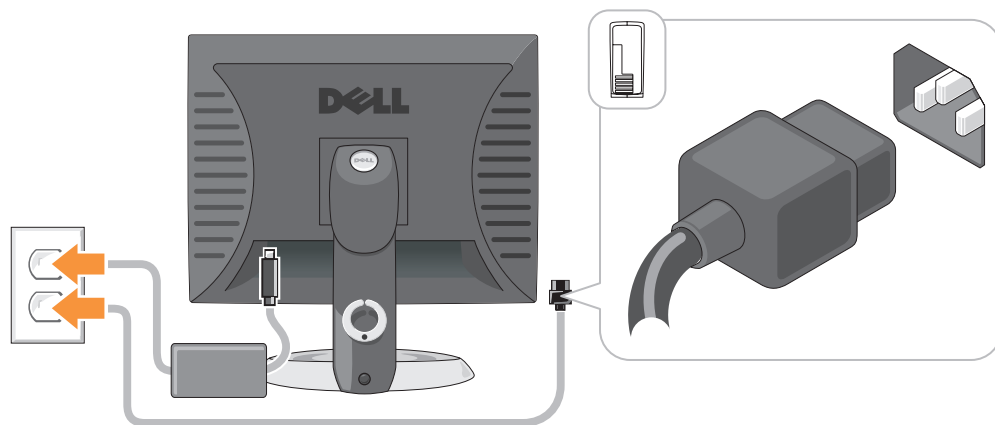

解決問題

Dell 提供了許多工具，可以在電腦工作未達到預期水準時提供協助。如果要取得您電腦的最新故障排除資訊，請參閱 Dell 支援網站，網址是：support.dell.com。

如果電腦所發生的問題需要 Dell 的協助，請提供詳細的錯誤說明、嗶聲代碼、或診斷程式指示燈的樣式；記錄您的快速服務代碼以及下面的服務標籤；然後與您的購買電腦所在地區的 Dell 聯絡。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上*使用者指南*。

請參閱中關於快速服務代碼與服務標籤的範例。第 97 頁的「尋找資訊」

快速服務代碼：


服務標籤：

Dell 診斷程式

 **警告：**在開始本章節中的任何程序之前，請按照*產品資訊指南*中的安全說明操作。

何時使用 Dell 診斷程式

如果您的電腦發生問題，請先依照線上*使用者指南*中的「解決問題」進行檢查，之後執行 Dell 診斷程式，最後聯絡 Dell 請求技術協助。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上*使用者指南*。


 **注意：**Dell 診斷程式僅能夠在 Dell 電腦上運作。

進入系統設定（請參閱您的線上*使用者指南*的「系統設定」中之說明），審查您的電腦組態資訊，並確認您要測試的裝置顯示在系統設定上且已啟動。

您可以從硬碟或可選 *Drivers and Utilities* CD（也稱為 Resource CD）上啟動 Dell 診斷程式。

從硬碟機啟動 Dell 診斷程式

- 1 開啓（或重新啟動）電腦。
- 2 當出現 Dell™ 徽標時，立即按下 <F12>。

 **註：**如果您看見一個訊息指出找不到診斷程式公用程式分割區，請透過以下方式執行 Dell 診斷程式：*Drivers and Utilities* CD（可選）（請參閱第 124 頁）。


如果等待過長時間而 Windows 作業系統徽標出現，請繼續等待直到看見 Microsoft® Windows® 桌面。然後關閉電腦並再試一次。

- 3 當啟動裝置清單出現時，請反白顯示 **啟動公用程式分割區** 然後按 <Enter>。
- 4 當 Dell 診斷程式主選單出現時，請選取您想要執行的測試。

從 *Drivers and Utilities* CD *Drivers and Utilities* CD

- 1 插入 *Drivers and Utilities* CD。
- 2 關閉並重新啟動電腦。
當出現 DELL 徽標時，立即按下 <F12>。

如果等待過長時間而 Windows 作業系統徽標出現，請繼續等待直到看見 Windows 桌面。然後關閉電腦並再試一次。

 **註：**以下步驟僅變更啓動順序一次。在下次啓動時，電腦會根據在系統設定中指定的裝置來啓動。

- 3 當啓動裝置清單出現時，請反白顯示 CD/DVD 磁碟機的清單並按住 <Enter>。
- 4 從 CD 啓動選單中選取 CD/DVD 磁碟機選項。
- 5 選取該選項以便從出現選單中啓動 CD/DVDW 磁碟機。
- 6 鍵入 1 以啓動 *Drivers and Utilities* CD 選單。
- 7 鍵入 2 以啓動 Dell 診斷程式。
- 8 從編號清單中選取執行 32 位元 Dell 診斷程式。如果列出了多種版本，請爲您的電腦選取適當的版本。
- 9 當 Dell 診斷程式主選單出現時，請選取您想要執行的測試。


Dell 診斷程式主選單

- 1 在載入 Dell 診斷程式而且主選單螢幕出現之後，單按您想要的選項按鈕。

選項	功能
快速測試	執行裝置的快速測試。此項測試通常需時要十到二十分鐘，您不需要參與測試的過程。請先執行 快速測試 以增加快速追蹤問題的可能性。
延伸測試	執行徹底的裝置檢查。此項測試通常需要一個小時或更久的時間，而且需要您定期回答問題。
自訂測試	測試特定裝置。您可以自訂想要執行的測試。
徵兆樹	列出最常遇到的徵兆，並且讓您根據目前所面臨問題的徵兆選取測試。

- 2 如果在測試期間發生問題，會出現一個包含錯誤代碼與問題說明的訊息。請記錄錯誤代碼與問題說明，然後遵循螢幕的指示進行操作。

如果您無法解決錯誤的情況，請聯絡 Dell。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上**使用者指南**。

 **註：**您電腦的服務標籤是位於每個測試螢幕的頂端。如果您與 Dell 聯絡，技術支援人員會詢問您的服務標籤。

- 3 如果您是從**自訂測試**或**徵兆樹**選項執行測試，單按下表中所描述的適用標籤以獲得更多資訊。

標籤	功能
結果	顯示測試結果以及遇到的任何錯誤情況。
錯誤	顯示遇到的錯誤情況、錯誤代碼和問題說明。
說明	說明測試並且可能會指出執行測試的要求。
組態	顯示選定裝置的硬體組態。 Dell 診斷程式自系統設定、記憶體和各種內部測試獲取所有裝置的組態資訊，並將資訊顯示在螢幕左窗格的裝置清單中。裝置清單並不一定會顯示安裝在您電腦中的所有元件名稱，或是與電腦連接的所有裝置的名稱。
參數	允許您通過變更測試設定來自訂測試。

- 4 當測試完成時，如果您是從 *Drivers and Utilities* CD (可選的) 執行 Dell 診斷程式，請取出 CD。
- 5 關閉測試螢幕以回到主選單螢幕。若要結束 Dell 診斷程式並重新啟動電腦，請關閉主選單螢幕。


系統指示燈

您的電源指示燈可以指示電腦問題。


電源指示燈	問題說明	建議的解決方法
持續的綠燈	電源已開啓，電腦的運作正常。	不需要任何修正的動作。
閃爍的綠燈	電腦現在處於省電模式。	按下電源按鈕，移動滑鼠或是按下鍵盤上的按鍵以喚醒電腦。
綠燈閃爍數次然後熄滅	發生組態錯誤。	查看看是否能識別出問題。第 127 頁的「診斷指示燈」
持續黃燈	Dell 診斷程式正在執行測試，或者主機板上的裝置出現故障或者未正確安裝。	如果 Dell 診斷程式正在執行，請讓測試做完。 查看看是否能識別出問題。第 127 頁的「診斷指示燈」 如果電腦並不啓動，請聯絡 Dell 以尋求技術協助。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上 <i>使用者指南</i> 。
閃爍的黃燈	電源供應器或主機板發生故障。	查看看是否能識別出問題。第 127 頁的「診斷指示燈」請參閱您的線上 <i>使用者指南</i> 中的「電源問題」。
在機器自我測試期間持續綠燈亮起並出現嗶聲代碼	在執行 BIOS 時偵測到問題。	請參閱以取得有關診斷嗶聲代碼的說明。第 129 頁的「嗶聲代碼」同時查看看是否能識別出問題。第 127 頁的「診斷指示燈」




電源指示燈	問題說明	建議的解決方法
綠色電源指示燈持續亮起，在機器自我測試期間沒有嗶聲代碼或影像	監視器或是圖形卡可能故障或未正確安裝。	查看看是否能識別出問題。第 127 頁的「診斷指示燈」
綠色電源指示燈持續亮起而且沒有嗶聲代碼，但是電腦在自我測試期間被鎖定	整合主機板裝置可能有問題。	查看看是否能識別出問題。第 127 頁的「診斷指示燈」 如果未識別出問題，請聯絡 Dell 以請求技術協助。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上 <i>使用者指南</i> 。





診斷指示燈















 **警告：**在開始本章節中的任何程序之前，請按照*產品資訊指南*中的安全說明操作。

為協助您針對問題進行故障排除，在您的電腦前面板或後面板上有四個標籤為「1」「2」「3」與「4」的指示燈。這些指示燈可以是綠色，或處於熄滅狀態。當電腦正常啟動時，指示燈的樣式或代碼會在啟動程序完成時有所變化。當電腦正常啟動時，指示燈的樣式或代碼會在啟動程序完成時有所變化。若系統啟動的機器自我測試部分成功的完成，所有四個指示燈均顯示短暫的實體綠燈，然後熄滅。如果電腦在開機自我測試程序期間發生故障，LED 所顯示的樣式將有助於識別程序中電腦停止的位置。若電腦在成功的完成機器自我測試後方出現故障，診斷指示燈將不會表示問題的原因。

 **註：**診斷指示燈的方向根據系統的類型可能不同。診斷指示燈可以縱向或橫向顯示。

指示燈樣式	問題說明	建議的解決方法
	電腦目前處於正常關閉狀態，或者可能發生前 BIOS 故障。 在電腦成功啟動到作業系統後，診斷指示燈仍未閃亮。	將電腦的電源線插入工作中的電源插座，然後按下電源按鈕。
	可能發生 BIOS 故障；電腦目前在恢復模式。	執行 BIOS 恢復公用程式，等待恢復完成，然後重新啟動電腦。
	可能發生處理器故障。	重新安裝處理器然後重新啟動電腦。如需有關重新安裝處理器的資訊，請參閱您的線上 <i>使用者指南</i> 。

指示燈樣式	問題說明	建議的解決方法
	已偵測到記憶體模組，但是發生記憶體故障。	<ul style="list-style-type: none"> 如果您安裝了一個記憶體模組，請重新安裝此模組然後重新啟動電腦。如需有關重新安裝記憶體模組的資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>。 如果您安裝了兩個或兩個以上的記憶體模組，請卸下所有模組，重新安裝一個模組，然後重新啟動電腦。如果電腦正常啟動，請重新安裝另外一個模組。繼續此步驟直到您識別出有問題的模組或是重新安裝所有模組而沒有發現錯誤。 如果可用，請將工作正常的同類型記憶體安裝到您的電腦中。 如果問題仍然發生，請聯絡 Dell。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>。
	可能發生圖形卡故障。	<ul style="list-style-type: none"> 如果電腦有圖形卡，請卸下圖形卡，重新安裝，然後重新啟動電腦。 如果問題仍然存在，請重新安裝一張您確定可正常運作的圖形卡，然後重新啟動電腦。 如果問題仍然存在或電腦有整合視訊圖形，請聯絡 Dell。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>。
	可能發生軟碟機或硬碟機故障。	<ul style="list-style-type: none"> 重新安裝所有電源線與資料纜線，然後重新啟動電腦。
	可能發生 USB 故障。	<ul style="list-style-type: none"> 重新安裝所有 USB 裝置，檢查纜線連接，然後重新啟動電腦。

指示燈樣式	問題說明	建議的解決方法
   	未偵測到記憶體模組。	<ul style="list-style-type: none"> 如果您安裝了一個記憶體模組，請重新安裝此模組然後重新啟動電腦。如需有關重新安裝記憶體模組的資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>。 如果您安裝了兩個或兩個以上的記憶體模組，請卸下所有模組，重新安裝一個模組，然後重新啟動電腦。如果電腦正常啟動，請重新安裝另外一個模組。繼續此步驟直到您識別出有問題的模組或是重新安裝所有模組而沒有發現錯誤。 如果可用，請將工作正常的同類型記憶體安裝到您的電腦中。 如果問題仍然發生，請聯絡 Dell。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>。
   	已偵測到記憶體模組，但是存在記憶體組態或相容性錯誤。	<ul style="list-style-type: none"> 請確定不存在特殊的記憶體模組/記憶體連接器放置要求。 驗證您正在安裝的記憶體模組與您的電腦相容。 如果問題仍然發生，請聯絡 Dell。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>。
   	發生了其他故障。 本樣式在您進入系統設定時亦可能顯示，但可能不表示有問題。	<ul style="list-style-type: none"> 請確定纜線已適當地從硬碟機、光碟機和 DVD 磁碟機連接至主機板。 檢查在監視器螢幕上出現的電腦訊息。 如果問題仍然發生，請聯絡 Dell。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上<i>使用者指南</i>。
   	當完成機器自我測試後，所有四個診斷指示燈均應在電腦關閉前短暫的轉為綠燈以表示運作狀況正常。	<ul style="list-style-type: none"> 無。

嗶聲代碼

如果電腦在啟動時顯示器無法顯示錯誤或問題，您的電腦會發出一系列的嗶聲。此系列的嗶聲稱為嗶聲代碼，可識別出問題。其中一種嗶聲代碼 (代碼 1-3-1) 是由一個嗶聲，三個急促的短嗶聲，然後再一個嗶聲所組成。此種嗶聲是告訴您電腦遇到記憶體方面的問題。

如果您的電腦在啟動時發出嗶聲：

- 1 請寫下嗶聲代碼。
- 2 請參閱第 124 頁的「Dell 診斷程式」。
- 3 請聯絡 Dell 以請求技術協助。如需有關聯絡 Dell 的資訊，請參閱您的線上*使用者指南*。

代碼	原因	代碼	原因
1-1-2	微處理器暫存器故障	3-1-4	從屬岔斷遮罩暫存器故障
1-1-3	NVRAM 讀取 / 寫入失敗	3-2-2	岔斷向量載入故障
1-1-4	ROM BIOS 檢查總和故障	3-2-4	鍵盤控制器測試失敗
1-2-1	可程式間隔計時器故障	3-3-1	NVRAM 電源損耗
1-2-2	DMA 起始作業故障	3-3-2	無效的 NVRAM 組態
1-2-3	DMA 頁面暫存器讀取 / 寫入失敗	3-3-4	影像記憶體測試失敗
1-3	影像記憶體測試失敗	3-4-1	螢幕起始作業故障
1-3-1 到 2-4-4	未適當識別或使用記憶體	3-4-2	螢幕馳返故障
3-1-1	從屬 DMA 暫存器故障	3-4-3	搜尋影像 ROM 故障
3-1-2	主控 DMA 暫存器故障	4-2-1	無計時器滴答聲
3-1-3	主控岔斷遮罩暫存器故障	4-2-2	關機故障
4-2-3	A20 閘故障	4-4-1	序列埠或並列埠測試失敗
4-2-4	保護模式中未預期的岔斷	4-4-2	無法將代碼解壓縮至陰影記憶體
4-3-1	位址 0FFFFh 上方的記憶體故障	4-4-3	數學運算處理器測試失敗
4-3-3	計時器 - 晶片計數器 2 故障	4-4-4	快取記憶體測試失敗
4-3-4	時程鐘已停止		

正在執行 Dell™ IDE 硬碟機診斷程式

Dell IDE 硬碟機診斷程式是一個可測試硬碟機以進行故障排除或確認硬碟機故障的公用程式。

- 1 開啓電腦電源 (如果您的電腦已經開啓，請重新啓動) 。
- 2 當 F2 = Setup 出現在螢幕的右上角時，請按下 <Ctrl><Alt><d> 。
- 3 根據螢幕上的說明操作。

如果報告發生故障，請參閱您的線上*使用者手冊*的「解決問題」一節中的「硬碟機問題」。


解決軟體與硬體不相容的問題

如果在作業系統安裝期間並未偵測到某一裝置，或是偵測到某一裝置但並未正確組態，您可以使用硬體疑難排解來解決不相容的問題。

- 1 單按開始按鈕，然後單按說明與支援。
- 2 在搜尋欄位中鍵入硬體疑難排解，然後單按箭頭以啓動搜尋。
- 3 單按搜尋結果清單中的硬體疑難排解。
- 4 在硬體疑難排解清單中，單按我需要解決電腦中的硬體衝突，然後單按下一步。

使用 Microsoft® Windows® XP 系統還原


Microsoft Windows XP 作業系統提供了系統還原功能，如果當您變更硬體、軟體或其他系統設定而使得電腦出現不希望的運作狀態時，您可以將電腦回復為較早的運作狀態（資料檔案不會受到影響）。請參閱 Windows 說明與支援中心以取得有關使用系統還原功能的資訊。如需進入 Windows 說明與支援中心，請參閱第 98 頁。

 **注意：**定期備份資料檔案。系統還原並不會監控您的資料檔案或是復原它們。

建立還原點

- 1 請單按**開始**按鈕，然後單按**說明與支援**。
- 2 單按**系統還原**。
- 3 根據螢幕上的說明操作。

將電腦回復至先前的運作狀態

 **注意：**在您将電腦還原為較早的運作狀態之前，請儲存並關閉所有打開的檔案，並且結束任何打開的程式。在系統還原作業完成前，請勿變更、開啓或刪除任何檔案或程式。

- 1 單按**開始**按鈕，指向**所有程式 → 附屬應用程式 → 系統工具**，然後單按**系統還原**。
- 2 請確定已經選取**將我的電腦還原為先前的時間**，然後單按**下一步**。
- 3 單按您想要恢復電腦的行事曆日期。

選取還原點螢幕可提供一個行事曆，允許您查看並選取還原點。所有包含可用還原點的行事曆日期會以粗體的形式顯示。

- 4 選取某個還原點然後單按**下一步**。
如果行事曆日期只有一個還原點，則會自動選取該還原點。如果有兩個或更多還原點可以使用，單按您喜好的還原點。


- 5 單按**下一步**。

還原完成螢幕會在系統還原完成收集資料後出現，接著會重新啓動電腦。

- 6 在電腦重新啓動之後，單按**確定**。

若要變更還原點，您可以使用不同的還原點重複上述步驟，或者您可以復原恢復。

復原上次的系統還原

 **注意：**在您将復原上次的系統還原之前，請儲存並關閉所有開啓的檔案，並且結束任何開啓的程式。在系統還原作業完成前，請勿變更、開啓或刪除任何檔案或程式。

- 1 單按**開始**按鈕，指向**所有程式 → 附屬應用程式 → 系統工具**，然後單按**系統還原**。
- 2 單按**復原我上次的恢復**，然後按**下一步**。
- 3 單按**下一步**。

系統還原螢幕會出現並且會重新啓動電腦。

- 4 在電腦重新啓動之後，單按**確定**。

啓用系統還原

如果您重新安裝 Windows XP 時可用的硬碟空間少於 200 MB，系統還原會自動關閉。若要查看系統還原是否已啓用：

- 1 單按**開始**按鈕，然後單按**控制台**。
- 2 單按**效能與維護**。
- 3 單按**系統**。
- 4 單按**系統還原**標籤。
- 5 確定未勾選**關閉系統還原**。

重新安裝 Microsoft® Windows® XP

開始操作之前

如果您考慮重新安裝 Windows XP 作業系統以更正新安裝的驅動程式的問題，請先嘗試使用 Windows XP 裝置驅動程式復原。如果裝置驅動程式復原並未解決問題，請使用系統還原 (請參閱) 將您的作業系統回復爲其原始的操作狀態，然後再安裝新的裝置驅動程式第 98 頁。



註：*Drivers and Utilities* CD 包含在電腦組件期間安裝的驅動程式。使用 *Drivers and Utilities* CD 以載入任何必要的驅動程式，包括電腦擁有 RAID 控制器時需要的驅動程式。

重新安裝 Windows XP



注意：在您重新安裝 Windows XP 時，您必須使用 Windows XP 服務包 1 或更新版本。



注意：在執行安裝之前，請備份主要硬碟機中的所有資料檔案。在傳統的硬碟機組態中，主要硬碟機是電腦第一個偵測到的磁碟機。

若要重新安裝 Windows XP，您需要下列項目：

- Dell™ 作業系統光碟
- Dell *Drivers and Utilities* CD

若要重新安裝 Windows XP，請依照下列章節所列出的順序執行所有步驟。

重新安裝的程序可能需要花費 1 到 2 個小時來完成。在您重新安裝作業系統之後，您還必須重新安裝裝置驅動程式、病毒保護程式以及其他軟體。



注意：作業系統光碟提供重新安裝 Windows XP 的選項。這些選項可以覆寫檔案並且可能會影響已安裝在硬碟機中的程式。因此，除非 Dell 技術支援部門人員指示您重新安裝，否則請勿重新安裝 Windows XP。



注意：為了避免與 Windows XP 發生衝突，請先關閉電腦中安裝的任何病毒保護軟體，然後再重新安裝 Windows XP。請參閱軟體附贈的說明文件以獲取更多說明。

從作業系統光碟啓動

- 1 儲存並關閉所有開啓的檔案，然後結束所有開啓的程式。
- 2 插入作業系統光碟。單按**結束** (如果出現安裝 Windows XP 訊息)。

- 3 重新啟動電腦。
- 4 當 DELL 徽標出現後立刻按下 <F12> 在 DELL™ 徽標出現之後。
如果作業系統徽標出現，請等待直到您看見 Windows 桌面，然後關閉電腦並再試一次。
- 5 按下箭號鍵以選取 CD-ROM，然後按 <Enter>。
- 6 當出現按任意鍵以便從光碟啟動訊息時，請按任意鍵。

設定 Windows XP

- 1 當 Windows XP Setup 螢幕出現時，請按 <Enter> 以選取立即設定 Windows。
- 2 閱讀 Microsoft Windows 授權合約螢幕中的資訊，然後按 <F8> 以接受授權合約。
- 3 如果您的電腦已經安裝 Windows XP 而您想要復原您目前的 Windows XP 資料，請鍵入 r 以選取修復選項，然後取出光碟。
- 4 如果您想要安裝新的 Windows XP，請按 <Esc> 以選取該選項。
- 5 按 <Enter> 選取反白顯示的分割區 (建議)，然後遵照螢幕上的指示。

Windows XP 設定 螢幕出現，作業系統開始複製檔案並安裝裝置。電腦會自動多次重新啟動。



註：完成安裝所需時間要視硬碟的大小以及電腦的速度而定。



注意：當出現下列訊息時，請勿按下任何按鍵：按下任何鍵以便從光碟啟動。

- 6 當地區及語言選項螢幕出現時，請選取您的地區所適用的設定，然後單按下一步。
- 7 在個人化您的軟體螢幕中輸入您的姓名和組織 (可選)，然後單按下一步。
- 8 在電腦名稱與管理員密碼視窗中，輸入電腦的名稱 (或接受系統提供的名稱) 與密碼，然後單按下一步。
- 9 如果出現數據機撥號資訊螢幕，請輸入要求的資訊然後單按下一步。
- 10 在日期與時間設定視窗中輸入日期、時間與時區，然後單按下一步。
- 11 如果出現網路設定螢幕，請單按一般然後按下一步。
- 12 如果您正在重新安裝 Windows XP Professional 而且系統提示您要提供有關您的網路組態的進一步資訊，請輸入您的選擇。如果您不確定設定是否正確，請接受預設的選項。

Windows XP 會安裝作業系統元件並組態電腦。電腦會自動重新啟動。



注意：當出現下列訊息時，請勿按下任何按鍵：按下任何鍵以便從光碟啟動。

- 13 當出現歡迎使用 Microsoft 螢幕時，請單按下一步。
- 14 當出現這台電腦要如何連線至網際網路？訊息出現時，請單按略過。
- 15 當出現準備好要向 Microsoft 註冊？螢幕時，選取否，現在不要然後單按下一步。
- 16 當出現誰會使用這台電腦？螢幕時，您可以輸入最多五位使用者。
- 17 單按下一步。
- 18 單按完成以完成安裝，然後取出光碟。

19 使用 *Drivers and Utilities* CD。

20 重新安裝您的病毒保護軟體。

21 重新安裝您的程式。



註：若要重新安裝並啟動您的 Microsoft Office 或 Microsoft Works Suite 程式，您需要產品號碼，此號碼位於 Microsoft Office 或 Microsoft Works Suite CD 封套的背面。

使用 Drivers and Utilities CD

若要在執行 Windows 作業系統時使用 *Drivers and Utilities* CD (也稱為 ResourceCD)：



註：若要存取裝置驅動程式以及使用者說明文件，您必須在執行 Windows 時使用 *Drivers and Utilities* CD。

1 開啓電腦並允許它啓動至 Windows 桌面。

2 將 *Drivers and Utilities* CD 插入光碟機。

如果您是第一次在電腦中使用 *Drivers and Utilities* CD，ResourceCD 安裝視窗將會開啓並通知您 *Drivers and Utilities* CD 即將要開始安裝。

3 單按**確定**以繼續。

若要完成安裝，請回應安裝程式所提供的提示。

4 單按**歡迎 Dell 系統**所有人螢幕中的下一步。

5 選取對應的**系統型式、作業系統、裝置類型、和主題**。

電腦的驅動程式

若要顯示您電腦中裝置驅動程式的清單：

1 單按**主題**下拉選單中的**我的驅動程式**。

Drivers and Utilities CD (可選) 會掃描您的電腦硬體與作業系統，接著螢幕上會顯示系統組態的裝置驅動程式清單。

2 單按對應的驅動程式並遵循指示將驅動程式下載至您的電腦中。

若要檢視您的電腦中所有可用的驅動程式，請從**主題**下拉選單中單按**驅動程式**。

索引

D

Dell 支援網站, 98
Dell 診斷程式, 98
Dell 診斷程式故障排除, 98
Dell 診斷程式問題, 98
Dell 診斷程式硬體, 98
Dell 診斷程式
ResourceCD, 98
Dell 診斷程式, 124
Drivers and Utilities CD, 97

I

IRQ 衝突, 130

M

Microsoft Windows 標籤, 97

W

Windows XP
系統還原, 131
重新安裝, 132
硬體疑難排解, 130
Windows XP 硬體疑難
排解, 130
Windows XP 說明與支援
中心, 130

說明與支援中心故障
排除, 130

說明與支援中心, 98

六劃

開始安裝零件之前, 112

七劃

作業系統
安裝指南, 99
重新安裝 Windows XP, 132
作業系統 CD, 132
作業系統 CD, 99
系統還原, 131

八劃

服務標籤, 97

九劃

故障排除
將電腦還原成先前的
運作狀態, 131
硬體疑難排解, 130
衝突, 130

重新安裝
Windows XP, 132
驅動程式, 97

十一劃

問題
將電腦還原成先前的運作
狀態, 131
嗶聲代碼, 129
衝突, 130
軟體衝突, 130

十二劃

硬體
嗶聲代碼, 129
衝突, 130
硬體疑難排解, 130
診斷程式
Drivers and Utilities CD, 97
嗶聲代碼, 129

十三劃

電源指示燈正在診斷
問題, 126
電源指示燈位置, 101, 103,
106, 109

電腦

- 嗶聲代碼, 129

- 還原成先前的運作狀態, 131

十四劃

- 嗶聲代碼, 129

- 移除蓋板, 112

- 說明文件

 - Resource CD, 97

 - 快速參考, 97

 - 裝置, 97

 - 線上, 98

- 使用者指南說明文件, 97

- 線上說明文件, 97

- Dell Premier 支援網站, 98

十五劃

- 標籤

 - Microsoft Windows, 97

 - 服務標籤, 97

- 衝突

 - 軟體與硬體不相容的

 - 問題, 130

十六劃

- 錯誤訊息

 - 嗶聲代碼, 129

二十一劃

- 驅動程式

 - 重新安裝, 97

Dell™ OptiPlex™ GX620

빠른 참조 안내서

모델 DCTR, DCNE, DCSM, DCCY

주 및 주의사항 및 주의



주 : 주는 컴퓨터의 활용도를 높이는 데 도움이 되는 중요한 정보입니다 .



주의사항 : 주의사항은 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 알리고 이러한 문제를 방지하는 방법을 알려줍니다 .



주의 : 주의는 잠재적으로 물건의 손상 , 신체적 부상 또는 사망 등과 같은 결과를 초래 할 수 있음을 뜻합니다 .

약어 및 머리글자

약어 및 머리글자의 전체 목록은 *사용 설명서*의 " 용어집 " 을 참조하십시오 .

Dell™ n 시리즈 컴퓨터를 구입한 경우 Microsoft® Windows® 운영 체제에 관련된 사항들은 적용되지 않습니다 .

빠른 참조 안내서 , *Drivers and Utilities* CD 및 운영체제 미디어는 선택사양이며 일부 컴퓨터에 제공됩니다 .

이 문서의 정보는 사전 통보없이 변경될 수 있습니다 .

© 2005–2006 Dell Inc. 저작권 본사 소유 .

Dell Inc. 의 사전 서면 승인 없이 어떠한 무단 복제도 엄격하게 금지됩니다 .

본 설명서에 사용된 상표 : *Dell* , *OptiPlex* , *DELL* 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다 ; *Microsoft* 및 *Windows* 는 Microsoft Corporation 의 등록상표입니다 ; *Intel* 및 *Pentium* 은 Intel Corporation 의 등록상표입니다 .

본 설명서에서는 특정 회사의 마크나 제품 이름의 사실성을 입증하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다 . Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 가지고 있지 않습니다 .

모델 DCTR, DCNE, DCSM, DCCY

2006 년 9 월

P/N K8504

Rev. A01


목차


정보 찾기	141
시스템 보기	144
미니 타워 컴퓨터 — 전면 모습	144
미니 타워 컴퓨터 — 후면 모습	146
데스크탑 컴퓨터 — 전면 모습	147
데스크탑 컴퓨터 — 후면 모습	148
소형 폼팩터 (SFF) 컴퓨터 — 전면 모습	149
소형 폼팩터 컴퓨터 — 후면 모습	150
미니 타워, 데스크탑, 소형 폼팩터 컴퓨터 — 후면 패널 커넥터	151
초소형 폼팩터 컴퓨터 — 전면 모습	152
초소형 폼팩터 컴퓨터 — 측면 모습	153
초소형 폼팩터 컴퓨터 — 후면 모습	154
컴퓨터 덮개 분리	156
시작하기 전에	156
미니 타워 컴퓨터	157
데스크탑 컴퓨터	159
소형 폼팩터 (SFF) 컴퓨터	160
초소형 폼팩터 컴퓨터	161
컴퓨터 내부	162
미니 타워 컴퓨터	162
데스크탑 컴퓨터	163
소형 폼팩터 (SFF) 컴퓨터	164
초소형 폼팩터 컴퓨터	165
컴퓨터 설치	165
문제 해결	168
Dell 진단 프로그램	168
시스템 표시등	170
진단 표시등	171
경고음 코드	174
Dell™ IDE 하드 드라이브 진단 프로그램 실행	175
소프트웨어 및 하드웨어 비호환성 해결	175
Microsoft® Windows® XP 시스템 복원 사용	175
Microsoft® Windows® XP 재설치	177



Drivers and Utilities CD 사용	180
----------------------------------------------	------------

색인	181
--------------	-----

정보 찾기

 주 : 몇가지 기능은 사용자 컴퓨터나 특정 국가에서 사용할 수 없습니다 .

 주 : 그밖의 다른 정보가 컴퓨터와 함께 제공되기도 합니다 .

찾는 정보	찾을 위치
<ul style="list-style-type: none"> 내 컴퓨터 진단 프로그램 내 컴퓨터 드라이버 내 컴퓨터 설명서 내 장치 설명서 데스크탑 시스템 소프트웨어 (DSS) 	<p>Drivers and Utilities CD (ResourceCD 라고도함)</p>  <p>설명서와 드라이버는 이미 컴퓨터에 설치되어 있습니다 . CD 를 사용하여 드라이버를 재설치 (180 페이지 참조) 하거나 Dell 진단 프로그램 (169 페이지 참조) 을 실행하거나 설명서에 액세스할 수 있습니다 .</p> <p>CD 에 포함된 Readme 파일은 컴퓨터의 기술 변경사항과 관련된 최신 정보가 수록되어 있으며 , 숙련가와 전문가를 대상으로 한 고급 기술 참조 자료입니다 .</p> <p>주 : 드라이버 및 설명서 업데이트는 support.dell.com 에서 찾을 수 있습니다 .</p> <p>주 : <i>Drivers and Utilities</i> CD 는 선택사양이며 사용자의 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수도 있습니다 .</p>
<ul style="list-style-type: none"> 운영 체제 업데이트 및 패치 	<p>데스크탑 시스템 소프트웨어 (DSS)</p> <p><i>Drivers and Utilities</i> CD 와 Dell 지원 웹사이트 (support.dell.com) 에 있습니다 .</p>
<ul style="list-style-type: none"> 보증 정보 조건 및 조항 (미국에 한함) 안전 지침 규정사항 인체공학적 정보 최종 사용자 사용권 계약서 	<p>Dell™ 제품 정보 안내</p> 
<ul style="list-style-type: none"> 부품 분리 및 교체 방법 사양 시스템 설정 구성 방법 문제 해결 방법 	<p>사용 설명서</p> <p>Microsoft® Windows® XP 도움말 및 지원 센터에서 이용 가능 :</p> <p>1 시작 단추를 클릭한 다음 도움말 및 지원을 클릭하십시오 .</p> <p>2 사용 및 시스템 설명서를 클릭한 다음 사용 설명서를 클릭하십시오 .</p> <p><i>사용 설명서</i>는 옵션의 <i>Drivers and Utilities</i> CD 에서도 사용할 수 있습니다 .</p>

찾는 정보

- 서비스 태그 및 특급 서비스 코드
- Microsoft Windows 라이선스 레이블

찾을 위치

서비스 태그 및 Microsoft Windows 사용권

이 레이블은 컴퓨터에 있습니다.

- support.dell.com에 접속하거나 기술 지원을 문의할 때 서비스 태그를 사용하여 컴퓨터를 확인하십시오.
- 기술 지원부에 연락할 경우 특급 서비스 코드를 입력하여 전화 문의를 처리하십시오.



- Solutions — 문제 해결 힌트와 추가 정보, 기술자로부터의 참고 자료, 온라인 코스, 자주 묻는 질문 (FAQ)
- Community — 다른 Dell 고객과 온라인 토론
- Upgrades — 메모리, 하드 드라이브, 운영 체제와 같은 구성요소 정보 업그레이드
- Customer Care — 연락처 정보, 서비스 콜 및 주문 상태, 보증, 수리 정보
- Service and support — 서비스 콜 상태 및 지원 기록, 서비스 연락처, 기술 지원이 제공되는 온라인 토론
- Reference — 컴퓨터 설명서, 컴퓨터 구성에 관한 세부사항, 제품 사양 및 백서
- Downloads — 보증된 드라이버, 패치, 소프트웨어 업데이트
- Desktop System Software(데스크탑 시스템 소프트웨어 ; DSS) — 컴퓨터에 운영 체제를 재설치하는 경우 DSS 유틸리티도 재설치해야 합니다. DSS는 운영체제에 대한 주요 업데이트를 하고 Dell™ 3.5inch 인치 USB 플로피 드라이브, Intel® Pentium® M 프로세서, 광 드라이브 및 USB 장치를 지원합니다. DSS는 Dell 컴퓨터가 올바르게 작동하는 데 필요합니다. 본 소프트웨어가 컴퓨터와 운영체제를 자동으로 검색하여 구성에 적합한 업데이트를 설치합니다.

Dell 지원 웹사이트 — support.dell.com

주 : 해당 지원 사이트를 볼 지역을 선택하십시오.

Dell 지원 웹사이트에는 다음과 같은 여러 온라인 서비스가 제공됩니다 :

- Troubleshooting— 참조 및 추가 정보, 기술 관련 기사 및 온라인 강좌
- Upgrades — 메모리, 하드 드라이브, 운영 체제와 같은 구성요소 정보 업그레이드
- Services and Warranties — 연락처 정보, 주문 상태, 보증 및 수리 정보
- Downloads — 드라이버, 패치 및 소프트웨어 업데이트
- User guides — 컴퓨터 설명서 및 제품 사양

찾는 정보

- 서비스 통화 상태 및 지원 내역
- 내 컴퓨터의 주요 기술 문제
- 자주 제기되는 질문 (FAQ)
- 파일 다운로드
- 내 컴퓨터의 구성 세부사항
- 내 컴퓨터의 서비스 연락처

- Windows XP 사용 방법
- 내 컴퓨터 설명서
- (모뎀 등의) 장치 설명서

- 내 운영 체제 재설치 방법

찾을 위치

Dell Premier 지원 웹사이트 — premiersupport.dell.com

Dell Premier 지원 웹사이트는 법인 단체, 공공 기관 및 교육 관련 기관 고객의 요구에 맞게 주문을 받아 제품을 판매하고 있습니다. 이 웹사이트는 특정 지역에서 사용할 수 없습니다.

Windows 도움말 및 지원 센터

- 1 시작 단추를 클릭한 다음 **도움말 및 지원**을 클릭하십시오.
- 2 문제를 설명해주는 단어나 문장을 입력한 다음, 화살표 아이콘을 클릭하십시오.
- 3 문제를 설명해주는 항목을 클릭하십시오.
- 4 화면의 지시사항을 따르십시오.

운영 체제 CD

운영 체제는 이미 시스템에 설치되어 있습니다. 운영 체제를 다시 설치하려면 **운영 체제** CD를 사용하십시오. 온라인 **사용 설명서**를 참조하십시오.

주: 운영 체제 미디어는 선택사양이며 일부 컴퓨터에 제공됩니다.



운영 체제를 재설치한 뒤에는 선택사양의 *Drivers and Utilities* CD를 이용해 컴퓨터와 함께 제공된 장치의 드라이버를 재설치하십시오.

운영 체제 Product Key 레이블은 컴퓨터에 부착되어 있습니다.

주: CD의 색상은 주문한 운영 체제에 따라 다릅니다.


주: **운영 체제** CD는 선택사양이며 일부 컴퓨터에 제공됩니다.

- 정규 모델 정보 및 새시 종류



- DCTR — 미니 타워 새시
- DCNE — 바탕화면 새시
- DCSM — 소형 폼팩터 새시
- DCCY — 초소형 폼팩터 새시

시스템 보기

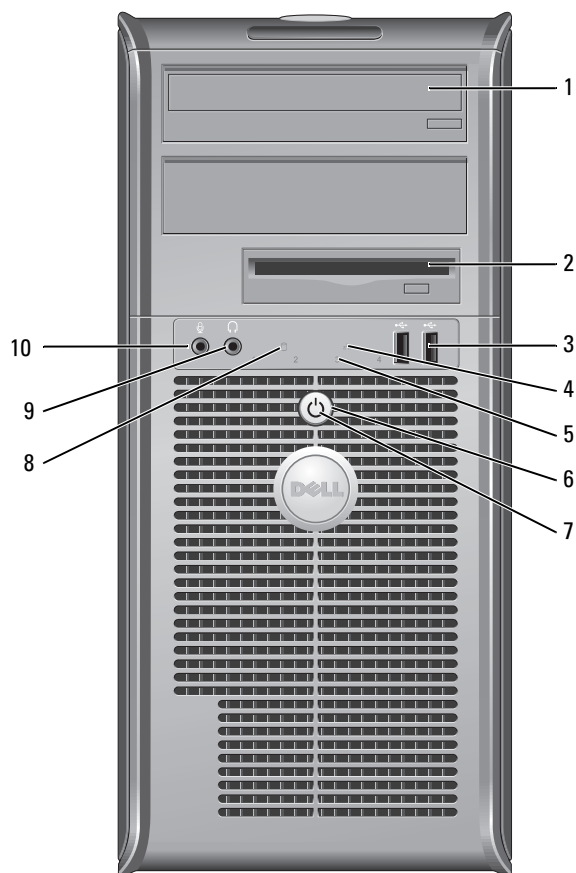
미니 타워 컴퓨터 — 전면 모습



1	CD/DVD 드라이브	이 드라이브에 CD 나 DVD(해당되는 경우) 를 넣습니다 .
2	플로피 드라이브	이 드라이브에 플로피 디스크를 넣습니다 .
3	USB 2.0 커넥터 (2)	마우스 , 키보드 , 메모리 키 , 조이스틱 , 컴퓨터 스피커와 같은 USB 장치를 USB 커넥터에 연결합니다 . 대개 프린터와 키보드처럼 항상 연결되어 있는 장치의 경우에 후면 패널의 USB 커넥터를 사용할 것을 권장합니다 .
4	LAN 표시등	이 등은 LAN(네트워크) 연결이 되었음을 표시합니다 .


5	진단 표시등	진단 코드를 바탕으로 컴퓨터의 문제를 해결하는데 사용하는 표시등입니다. 자세한 내용은 171 페이지의 "진단 표시등"을 참조하십시오.
6	전원 단추	<p>이 단추를 누르면 컴퓨터의 전원이 켜집니다.</p> <p> 주의사항 : 데이터 손실을 피하려면 컴퓨터를 끌 때 전원 단추를 6 초 이상 누르지 마십시오. 대신 운영 체제에서 시스템 종료를 수행하십시오.</p> <p> 주의사항 : 운영 체제에서 ACPI 를 사용할 경우 전원 단추를 누르면 컴퓨터가 운영 체제 종료를 수행합니다.</p>
7	전원 표시등	<p>전원 표시등은 켜지거나 깜박거리는 작동을 통해 각기 다른 운영상태를 나타냅니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 표시등이 꺼져 있음 — 컴퓨터가 꺼져 있습니다. • 녹색으로 켜져 있음 — 컴퓨터가 정상적으로 작동합니다. • 녹색으로 깜박임 — 컴퓨터가 절전 상태입니다. • 깜박이거나 짙은 황색일때 — 온라인 <i>사용 설명서</i>의 "전원문제"를 참조하십시오. <p>절전 상태를 벗어나려면, 전원 단추를 누르거나 키보드나 마우스를 사용하십시오 (Windows 장치 관리자에서 재개 장치로 설정된 경우). 슬립 상태에 관한 자세한 내용과 절전 상태를 벗어나려면 온라인 <i>사용 설명서</i>에서 "전원 관리"를 참조하십시오.</p> <p>컴퓨터에 발생한 문제를 해결하는 데 도움을 주는 전원 표시등 패턴에 관한 설명은 170 페이지의 "시스템 표시등"을 참조하십시오.</p>
8	하드 드라이브 작동 표시등	하드 드라이브를 사용중일 때 이 표시등이 깜박입니다.
9	헤드폰 커넥터	헤드폰 커넥터를 사용하여 헤드폰과 대부분의 스피커를 연결할 수 있습니다.
10	마이크로폰 커넥터	마이크로폰 커넥터를 사용하여 마이크를 연결합니다.

미니 타워 컴퓨터 — 후면 모습

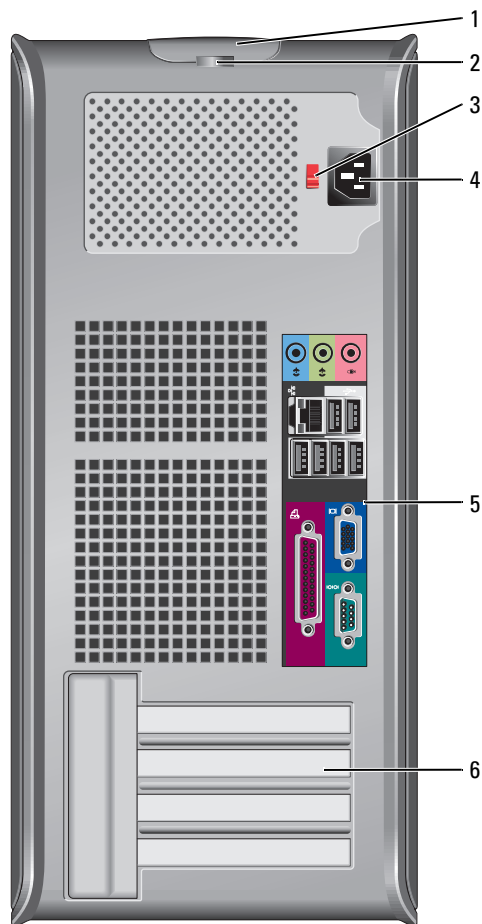

1	덮개 분리 래치	이 래치로 컴퓨터 덮개를 열 수 있습니다.
2	자물쇠 고리	자물쇠를 걸어 컴퓨터 덮개를 잠급니다.
3	전압 선택 스위치 (특정 컴퓨터에서 사용불가)	<p>컴퓨터에는 수동 전압 선택 스위치가 장착되어 있습니다.</p> <p>컴퓨터가 손상되지 않도록 하려면 전압 선택 스위치를 수동으로 조작하여 해당 지역에서 사용하는 AC 전원에 가장 가까운 전압으로 설정하십시오.</p> <p>모니터 및 연결된 장치의 전기 등급이 해당 지역에서 사용하는 AC 전원으로 작동하고 있는지 확인하십시오.</p>
4	전원 커넥터	전원 케이블을 커넥터에 연결하십시오.
5	후면 패널 커넥터	직렬, USB 및 기타 장치를 해당 커넥터에 연결합니다.
6	카드 슬롯	설치된 PCI 및 PCI Express 카드의 커넥터에 액세스합니다.


데스크탑 컴퓨터 — 전면 모습

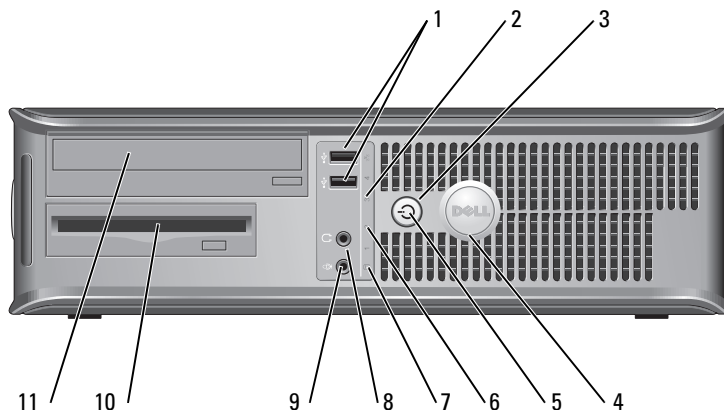

1	USB 2.0 커넥터 (2)	<p>마우스, 키보드, 메모리 키, 조이스틱, 컴퓨터 스피커와 같은 USB 장치를 USB 커넥터에 연결합니다.</p> <p>대개 프린터와 키보드처럼 항상 연결되어 있는 장치 및 USB 부팅 장치의 경우 뒤쪽 USB 커넥터를 사용할 것을 권장합니다.</p>
2	LAN 표시등	이 등은 LAN(네트워크) 연결이 되었음을 표시합니다.
3	전원 단추	<p>이 단추를 누르면 컴퓨터의 전원이 켜집니다.</p> <p>➡ 주의사항: 데이터 손실을 피하려면 컴퓨터를 끌 때 전원 단추를 6 초 이상 누르지 마십시오. 대신 운영 체제에서 시스템 종료를 수행하십시오.</p> <p>➡ 주의사항: 운영 체제에서 ACPI를 사용할 경우 전원 단추를 누르면 컴퓨터가 운영 체제 종료를 수행합니다.</p>
4	Dell 배지 (badge)	배지를 컴퓨터의 방향과 일치하도록 돌릴 수 있습니다. 배지를 돌리려면, 배지 바깥쪽에 손가락을 놓고, 단단하게 눌러 배지를 돌립니다. 배지 바닥에 있는 슬롯을 사용하여 배지를 돌릴 수도 있습니다.
5	전원 표시등	<p>이 표시등은 켜지거나 깜박거리는 작동을 통해 각기 다른 운영상태를 나타냅니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 표시등이 꺼져 있음 — 컴퓨터가 꺼져 있습니다. • 녹색으로 켜져 있음 — 컴퓨터가 정상적으로 작동합니다. • 녹색으로 깜박임 — 컴퓨터가 절전 상태입니다. • 깜박이거나 짙은 황색일때 — 온라인 사용 설명서의 "전원 문제"를 참조하십시오. <p>절전 상태를 벗어나려면, 전원 단추를 누르거나 키보드나 마우스를 사용하십시오 (Windows 장치 관리자에서 재개 장치로 설정된 경우). 슬립 상태에 관한 자세한 내용과 절전 상태를 벗어나려면 온라인 사용 설명서에서 "전원 관리"를 참조하십시오.</p> <p>컴퓨터에 발생한 문제를 해결하는 데 도움을 주는 전원 표시등 패턴에 관한 설명은 170 페이지의 "시스템 표시등"을 참조하십시오.</p>


6	진단 표시등	진단 코드를 바탕으로 컴퓨터의 문제를 해결하는데 사용하는 표시등입니다. 자세한 내용은 171 페이지의 "진단 표시등"을 참조하십시오.
7	하드 드라이브 작동 표시등	하드 드라이브를 사용중일 때 이 표시등이 깜박입니다.
8	헤드폰 커넥터	헤드폰 커넥터를 사용하여 헤드폰과 대부분의 스피커를 연결할 수 있습니다.
9	마이크로폰 커넥터	마이크로폰 커넥터를 사용하여 마이크로폰을 연결합니다.
10	플로피 드라이브	이 드라이브에 플로피 디스크를 넣습니다.
11	CD/DVD 드라이브	이 드라이브에 CD 나 DVD(해당되는 경우) 를 넣습니다.

데스크탑 컴퓨터 — 후면 모습

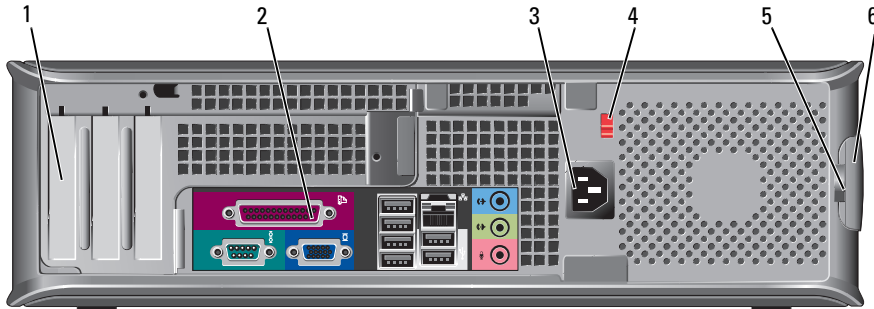

1	카드 슬롯	설치된 PCI 및 PCI Express 카드의 커넥터에 액세스합니다.
2	후면 패널 커넥터	직렬, USB 및 기타 장치를 해당 커넥터에 연결합니다.
3	전원 커넥터	전원 케이블을 커넥터에 연결하십시오.
4	전압 선택 스위치 (특정 컴퓨터에서 사용불가)	<p>컴퓨터에는 수동 전압 선택 스위치가 장착되어 있습니다.</p> <p>컴퓨터가 손상되지 않도록 하려면 전압 선택 스위치를 수동으로 조작하여 해당 지역에서 사용하는 AC 전원에 가장 가까운 전압으로 설정하십시오.</p> <p>모니터 및 연결된 장치의 전기 등급이 해당 지역에서 사용하는 AC 전원으로 작동하고 있는지 확인하십시오.</p>
5	자물쇠 고리	자물쇠를 걸어 컴퓨터 덮개를 잠급니다.
6	덮개 분리 래치	이 래치를 사용해 컴퓨터 덮개를 엽니다.


소형 폼팩터 (SFF) 컴퓨터 — 전면 모습

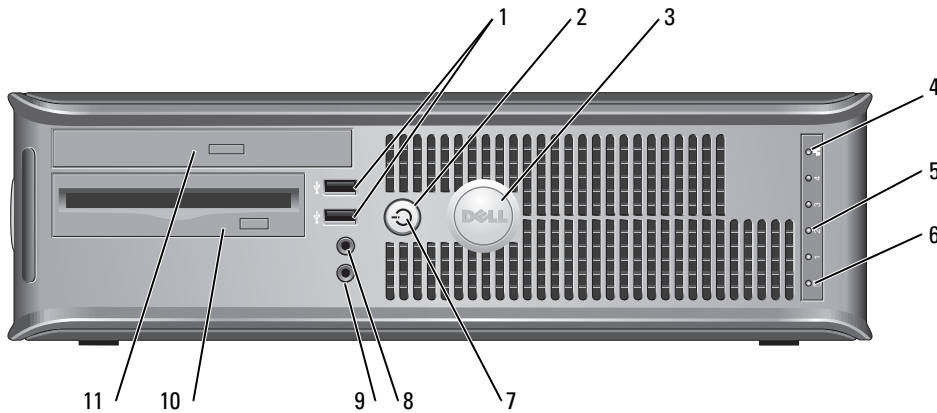

1	USB 2.0 커넥터 (2)	마우스, 키보드, 메모리 키, 조이스틱, 컴퓨터 스피커와 같은 USB 장치를 USB 커넥터에 연결합니다. 대개 프린터와 키보드처럼 항상 연결되어 있는 장치 및 USB 부팅 장치의 경우 뒤쪽 USB 커넥터를 사용할 것을 권장합니다.
2	전원 단추	이 단추를 누르면 컴퓨터의 전원이 켜집니다. ➡ 주의사항: 데이터 손실을 피하려면 컴퓨터를 끌 때 전원 단추를 6 초 이상 누르지 마십시오. 대신 운영 체제에서 시스템 종료를 수행하십시오. ➡ 주의사항: 운영 체제에서 ACPI 를 사용할 경우 전원 단추를 누르면 컴퓨터가 운영 체제 종료를 수행합니다.
3	Dell 배지 (badge)	배지를 컴퓨터의 방향과 일치하도록 돌릴 수 있습니다. 배지를 돌리려면 배지 바깥쪽에 손가락을 놓고 꼭 누른 다음 돌리면 됩니다. 배지 바닥에 있는 슬롯을 사용하여 배지를 돌릴 수도 있습니다.
4	LAN 표시등	이 등은 LAN(네트워크) 연결이 되었음을 표시합니다.
5	진단 표시등	진단 코드를 바탕으로 컴퓨터의 문제를 해결하는데 사용하는 표시등입니다. 자세한 내용은 171 페이지의 "진단 표시등" 을 참조하십시오.
6	하드 드라이브 작동 표시등	하드 드라이브를 사용중일 때 이 표시등이 깜박입니다.


7	전원 표시등	전원을 켜면 깜박이거나 켜진 상태로 다양한 운영 상태를 표시합니다 : <ul style="list-style-type: none"> • 표시등이 꺼져 있음 — 컴퓨터가 꺼져 있습니다 . • 녹색으로 켜져 있음 — 컴퓨터가 정상적으로 작동합니다 . • 녹색으로 깜박임 — 컴퓨터가 절전 상태입니다 . • 깜박이거나 짙은 황색일때 — 온라인 <i>사용 설명서</i>의 "전원 문제"를 참조하십시오 . <p>절전 상태를 벗어나려면 , 전원 단추를 누르거나 키보드나 마우스를 사용하십시오 (Windows 장치 관리자에서 재개 장치로 설정된 경우) . 슬립 상태에 관한 자세한 내용과 절전 상태를 벗어나려면 온라인 <i>사용 설명서</i>의 "전원 관리"를 참조하십시오 .</p> <p>컴퓨터에 발생한 문제를 해결하는 데 도움을 주는 전원 표시등 패턴에 관한 설명은 170 페이지의 "시스템 표시등"을 참조하십시오 .</p>
8	헤드폰 커넥터	헤드폰 커넥터를 사용하여 헤드폰과 대부분의 스피커를 연결할 수 있습니다 .
9	마이크로폰 커넥터	마이크로폰 커넥터를 사용하여 마이크로폰을 연결합니다 .
10	플로피 드라이브	이 드라이브에 플로피 디스크를 넣습니다 .
11	CD/DVD 드라이브	이 드라이브에 CD 나 DVD(해당되는 경우) 를 넣습니다 .

소형 폼팩터 컴퓨터 — 후면 모습

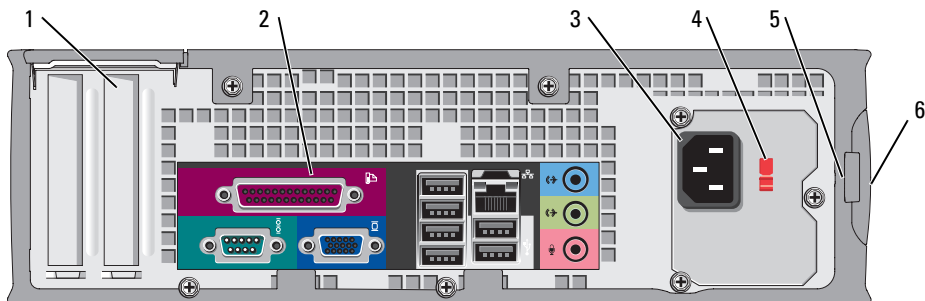

1	카드 슬롯	설치된 PCI 및 PCI Express 카드의 커넥터에 액세스합니다 .
2	후면 패널 커넥터	직렬 , USB 및 기타 장치를 해당 커넥터에 연결합니다 .
3	전원 커넥터	전원 케이블을 커넥터에 연결하십시오 .
4	전압 선택 스위치 (특정 컴퓨터에서 사용불가)	<p>컴퓨터에는 수동 전압 선택 스위치가 장착되어 있습니다 .</p> <p>컴퓨터가 손상되지 않도록 하려면 전압 선택 스위치를 수동으로 조작하여 해당 지역에서 사용하는 AC 전원에 가장 가까운 전압으로 설정하십시오 .</p> <p>모니터 및 연결된 장치의 전기 등급이 해당 지역에서 사용하는 AC 전원으로 작동하고 있는지 확인하십시오 .</p>
5	자물쇠 고리	자물쇠를 걸어 컴퓨터 덮개를 잠급니다 .
6	덮개 분리 래치	이 래치를 사용해 컴퓨터 덮개를 엽니다 .


미니 타워, 데스크탑, 소형 폼팩터 컴퓨터 — 후면 패널 커넥터

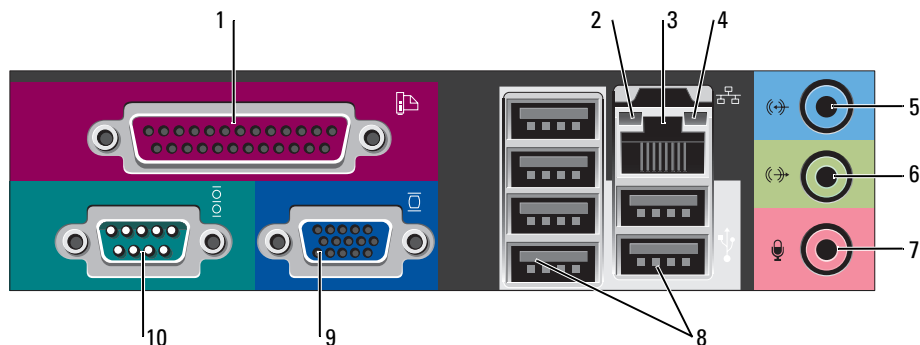

1	병렬 커넥터	<p>프린터와 같은 병렬 장치는 병렬 커넥터에 연결합니다. USB 프린터를 사용하는 경우에는 USB 커넥터에 연결하십시오.</p> <p>주: 내장형 병렬 커넥터는 컴퓨터에 같은 주소로 구성된 병렬 커넥터가 포함된 카드가 설치되어 있음을 감지하면 자동으로 비활성화 됩니다. 더 자세한 설명은 온라인 <i>사용 설명서</i>의 "시스템 설치 옵션"을 참조하십시오.</p>
2	링크 무결성 표시등	<ul style="list-style-type: none"> • 녹색 — 10Mbps 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 좋습니다. • 주황색 — 100Mbps 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 좋습니다. • 황색 — 1000Mbps(1Gbps) 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 좋습니다. • 꺼짐 — 컴퓨터와 네트워크의 물리적인 연결이 감지되지 않았음을 의미합니다.
3	네트워크 어댑터 커넥터	<p>이 컴퓨터를 네트워크 또는 광대역 장치에 연결하려면 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 네트워크 잭이나 네트워크 또는 광대역 장치에 연결하십시오. 네트워크 케이블의 다른 한쪽 끝을 컴퓨터 후면 패널의 네트워크 어댑터 커넥터에 연결하십시오. '딸깍' 소리가 들리면 네트워크 케이블이 정확히 연결된 것입니다.</p> <p>주: 전화 케이블을 네트워크 커넥터에 꽂으십시오.</p> <p>네트워크 어댑터 카드가 있는 컴퓨터의 경우, 카드의 커넥터를 사용합니다.</p> <p>네트워크에 범주 5의 전선과 커넥터를 사용할 것을 권장합니다. 범주 3의 전선을 사용해야 하는 경우에는 안정적으로 작동할 수 있도록 네트워크 속도를 10Mbps로 설정하십시오.</p>
4	네트워크 작동 표시등	<p>컴퓨터가 네트워크 데이터를 송수신할 때 황색 표시등이 깜박입니다. 네트워크 트래픽이 많을 경우 이 표시등은 계속 "켜짐" 상태를 유지합니다.</p>
5	입력 라인 커넥터	<p>청색 입력 라인 커넥터에는 카세트 플레이어, CD 플레이어 또는 VCR과 같은 녹음/재생 장치를 연결합니다.</p> <p>사운드 카드가 있는 컴퓨터의 경우, 카드의 커넥터를 사용합니다.</p>
6	출력 라인 커넥터	<p>녹색 출력 라인 커넥터에는 헤드폰과 앰프가 내장되어 있는 대부분의 스피커를 연결합니다.</p> <p>사운드 카드가 있는 컴퓨터의 경우, 카드의 커넥터를 사용합니다.</p>

7	마이크로폰 커넥터	분홍색 마이크로폰 커넥터에 개인 컴퓨터 마이크로폰을 연결합니다. 사운드 또는 전화 겸용 프로그램을 사용하여 이 마이크로폰으로 음성이나 음악을 입력할 수 있습니다. 사운드 카드가 있는 컴퓨터의 경우, 카드에 마이크로폰 커넥터가 있습니다.
8	USB 2.0 커넥터 (6)	마우스, 키보드, 메모리 키, 조이스틱, 컴퓨터 스피커와 같은 USB 장치를 USB 커넥터에 연결합니다.
9	비디오 커넥터	VGA- 호환 모니터의 케이블을 청색 커넥터에 연결합니다. 주: 옵션 그래픽 카드를 구입한 경우 이 커넥터는 캡으로 덮여 있습니다. 모니터를 그래픽 카드의 커넥터에 연결하십시오. 캡을 벗겨내지 마십시오. 주: 이중 모니터를 지원하는 그래픽 카드를 사용하는 경우 컴퓨터와 함께 제공되는 y 케이블을 사용하십시오.
10	직렬 커넥터	소형 장치와 같은 직렬 장치를 직렬 포트에 연결합니다. 직렬 커넥터 1의 기본 지정지는 COM1 이고 직렬 커넥터 2의 기본 지정지는 COM2 입니다. 더 자세한 설명은 온라인 <i>사용 설명서</i> 의 "시스템 설치 옵션" 을 참조하십시오.


초소형 폼팩터 컴퓨터 — 전면 모습

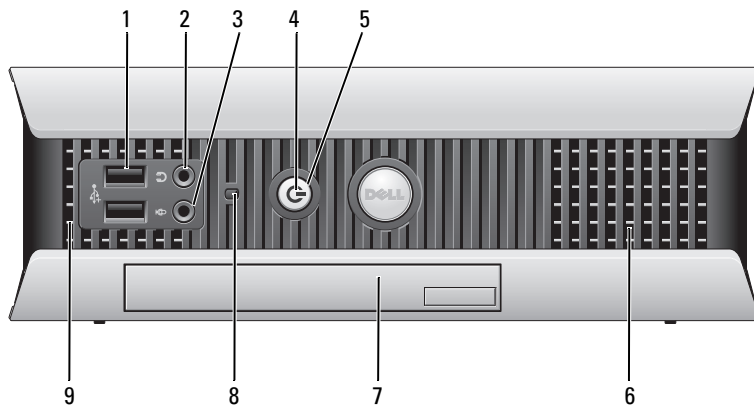

1	USB 커넥터 (2)	마우스, 키보드, 메모리 키, 조이스틱, 컴퓨터 스피커와 같은 USB 장치를 USB 커넥터에 연결합니다.
2	헤드폰 커넥터	헤드폰을 이 커넥터에 연결합니다.
3	마이크로폰 커넥터	마이크로폰을 이 커넥터에 연결합니다.


4 전원 표시등	<p>전원 표시등은 켜지거나 깜박거리는 작동을 통해 각기 다른 운영상태를 나타냅니다 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 표시등이 꺼져 있음 — 컴퓨터가 꺼져 있습니다 . • 녹색으로 켜져 있음 — 컴퓨터가 정상적으로 작동합니다 . • 녹색으로 깜박임 — 컴퓨터가 절전 상태입니다 . • 깜박이거나 짙은 황색일때 — 온라인 <i>사용 설명서</i>의 "전원 문제"를 참조하십시오 . <p>절전 상태를 벗어나려면 , 전원 단추를 누르거나 키보드나 마우스를 사용하십시오 (Windows 장치 관리자에서 재개 장치로 설정된 경우) . 슬립 상태에 관한 자세한 내용과 절전 상태를 벗어나려면 온라인 <i>사용 설명서</i>에서 "전원 관리"를 참조하십시오 .</p> <p>컴퓨터에 발생한 문제를 해결하는 데 도움을 주는 전원 표시등 패턴에 관한 설명은 170 페이지의 "시스템 표시등"을 참조하십시오 .</p>
5 전원 단추	<p>이 단추를 누르면 컴퓨터의 전원이 켜집니다 .</p> <p>➡ 주의사항 : 데이터 손실을 방지하려면 컴퓨터의 전원을 끌 때 전원 단추를 사용하지 마십시오 . 대신 Microsoft® Windows® 종료로 실행하십시오 .</p>
6 환풍구	<p>환풍구는 공기가 컴퓨터에 유입되게 합니다 . 통풍이 잘되도록 하려면 냉각 구멍을 막지 마십시오 .</p>
7 모듈 베이	<p>D- 모듈 CD/DVD 드라이브 , 보조 하드 드라이브 또는 플로피 드라이브를 모듈 베이에 설치합니다 .</p>
8 하드 드라이브 사용 표시등	<p>하드 드라이브 표시등은 컴퓨터가 하드 드라이브에서 데이터를 읽거나 저장할 때 켜집니다 . 이 표시등은 CD 플레이어와 같은 장치가 작동할 때도 켜집니다 .</p>
9 환풍구	<p>환풍구는 공기가 컴퓨터에 유입되게 합니다 . 통풍이 잘되도록 하려면 냉각 구멍을 막지 마십시오 .</p>

초소형 폼팩터 컴퓨터 — 측면 모습

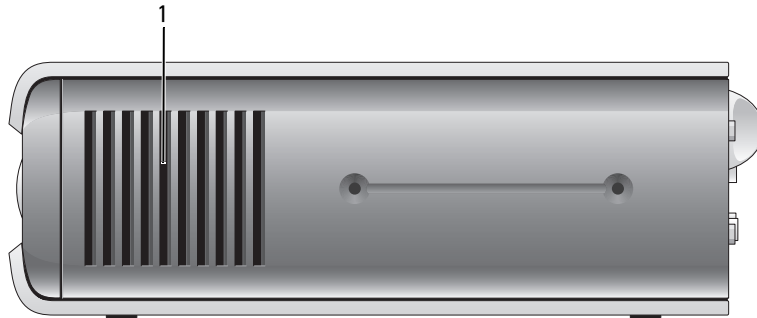


- | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 환풍구 | 컴퓨터의 측면에 있는 환풍구는 공기가 컴퓨터로 유입될 수 있게 합니다 . 통풍이 잘되도록 하려면 냉각 구멍을 막지 마십시오 . |
|-------|------------------------------------------------------------------------|

초소형 폼팩터 컴퓨터 — 후면 모습

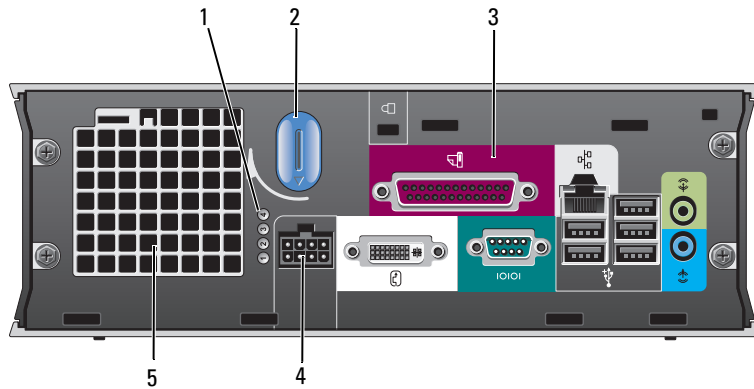



1	진단 표시등	진단 코드를 바탕으로 컴퓨터의 문제를 해결하는데 사용하는 표시등입니다. 자세한 내용은 171 페이지의 "진단 표시등"을 참조하십시오.
2	컴퓨터 덮개 분리 손잡이	이 손잡이를 시계방향쪽으로 돌려 덮개를 제거합니다.
3	후면 패널 커넥터	컴퓨터 후면 패널의 커넥터에 관한 정보는 다음 부절 초소형 폼팩터 컴퓨터 — 후면 패널 커넥터를 참조하십시오.
4	전원 커넥터	전원 케이블을 커넥터에 연결하십시오.
5	환풍구	환풍구는 공기가 컴퓨터에 유입되게 합니다. 통풍이 잘 되도록 하려면 냉각 구멍을 막지 마십시오.

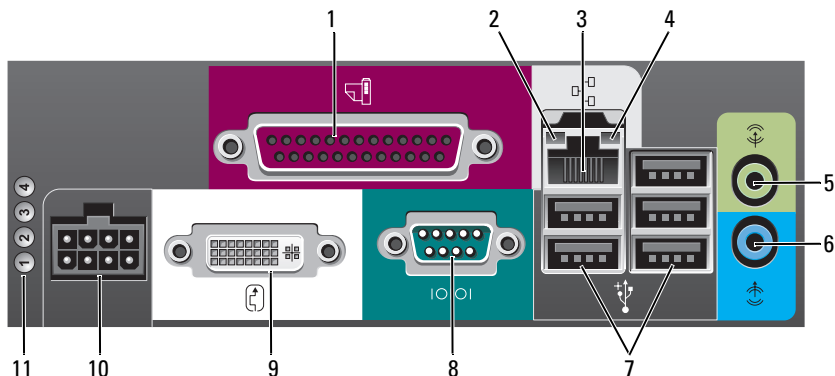초소형 폼팩터 컴퓨터 — 후면 패널 커넥터




1	병렬 커넥터	프린터와 같은 병렬 장치는 병렬 커넥터에 연결합니다. USB 프린터를 사용하는 경우에는 USB 커넥터에 연결하십시오.
2	링크 무결성 표시등	<ul style="list-style-type: none"> • 녹색 — 10Mbps 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 좋음을 나타냅니다. • 주황색 — 100Mbps 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 좋음을 나타냅니다. • 황색 — 1000Mbps 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 좋음을 나타냅니다. • 꺼짐 — 컴퓨터와 네트워크의 물리적인 연결이 감지되지 않았거나 네트워크 컨트롤러가 시스템 설치 프로그램에서 꺼져 있습니다.
3	네트워크 어댑터 커넥터	<p>UTP 케이블을 UTP 집중 장치 또는 허브의 RJ45 잭 벽판 또는 RJ45 포트에 연결하고, 케이블이 제자리에 고정될 때까지 UTP 케이블의 다른쪽 끝을 네트워크 어댑터 커넥터에 눌러 끼우십시오.</p> <p>네트워크에 범주 5의 전선과 커넥터를 사용할 것을 권장합니다.</p>
4	네트워크 작동 표시등	컴퓨터가 네트워크에서 데이터를 송수신할 때 황색 표시등이 깜박입니다. 네트워크 트래픽이 많을 경우 이 표시등은 계속 "켜짐" 상태를 유지합니다.
5	출력 라인 커넥터	녹색 출력 라인 커넥터에는 중폭 스피커 세트를 연결합니다.
6	입력 라인 커넥터	청색 입력 라인 커넥터에는 카세트 플레이어, CD 플레이어 또는 VCR 과 같은 녹음 / 재생 장치를 연결합니다.
7	USB 커넥터 (5)	마우스, 키보드, 프린터, 조이스틱, 컴퓨터 스피커와 같은 USB 장치를 USB 커넥터에 연결합니다.
8	직렬 커넥터	소형 장치와 같은 직렬 장치를 직렬 커넥터에 연결합니다.
9	비디오 커넥터	<p>DVI- 호환 모니터가 있으면, 모니터의 케이블을 후면 패널의 흰색 커넥터에 연결합니다.</p> <p>VGA 모니터를 가지고 있으면 온라인 <i>사용 설명서</i>의 "VGA 모니터 연결" 을 참조하십시오.</p>
10	전원 커넥터	전원 케이블을 커넥터에 연결하십시오.
11	진단 표시등	컴퓨터에 발생한 문제를 해결하는 데 도움을 주는 표시등 코드에 관한 설명은 171 페이지의 "진단 표시등" 을 참조하십시오.

컴퓨터 덮개 분리




-  **주의 :** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 **제품 정보 안내**에 있는 안전 지침을 따르십시오 .
-  **주의 :** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 분리하기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오 .

시작하기 전에



-  **주의사항 :** 데이터 손실을 방지하려면 컴퓨터를 끄기 전에 열려 있는 파일을 모두 저장한 후 닫고 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오 .
- 1 운영 체제 종료 :
 - a 열려있는 모든 파일을 저장하고 닫은 후, 열려있는 프로그램을 종료하고 **시작** 단추를 클릭한 다음 **컴퓨터 끄기**를 클릭하십시오 .
 - b **컴퓨터 끄기** 창에서 **끄기**를 선택하십시오 .운영 체제가 프로세스를 완료하면 컴퓨터가 꺼집니다 .
 - 2 컴퓨터와 컴퓨터에 연결된 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오 . 운영 체제를 종료할 때 컴퓨터와 연결된 장치의 전원이 자동으로 꺼지지 않았을 경우 , 지금 끄십시오 .

컴퓨터 내부 작업하기 전에

컴퓨터가 손상되지 않도록 보호하고 사용자의 안전을 위해 다음 안전 지침을 따르십시오 .

-  **주의 :** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 **제품 정보 안내**에 있는 안전 지침을 따르십시오 .
-  **주의사항 :** 공인된 서비스 기술자만 컴퓨터를 수리해야 합니다 . Dell 에서 공인하지 않은 서비스로 인한 손상에 대해서는 보상하지 않습니다 .
-  **주의사항 :** 케이블을 분리할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 고정 완화 끈을 잡고 분리하십시오 . 일부 케이블의 커넥터에는 잠금 탭이 있습니다 . 이런 종류의 케이블을 분리할 때는 잠금 탭을 누른 다음 케이블을 분리하십시오 . 커넥터를 당겨 뺄 때는 이들을 똑바로 빼야 커넥터 핀이 휘지 않습니다 . 케이블을 연결하기 전에 두 커넥터가 올바르게 정렬되었는지도 확인하십시오 .

컴퓨터가 손상되지 않도록 하려면 컴퓨터 내부를 작업하기 전에 다음 단계를 수행하십시오 .


- 1 컴퓨터 시스템이 꺼져 있지 않으면 , 우선 전원을 끄십시오 .
 -  **주의사항 :** 네트워크 케이블을 분리하려면 먼저 컴퓨터에서 케이블을 분리한 다음 네트워크 벽면 잭에서 케이블을 분리하십시오 .
 - 2 컴퓨터에 연결된 전화선이나 통신선도 분리하십시오 .
 - 3 컴퓨터와 컴퓨터에 연결된 장치를 전원 콘센트에서 분리한 다음 전원 단추를 눌러 시스템 보드를 방전시키십시오 .
 - 4 컴퓨터에 받침대가 장착되어 있으면 받침대를 분리하십시오 .
-  **주의 :** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 분리하기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오 .

- ➡ **주의사항:** 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 컴퓨터 뒷면 금속처럼 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지하십시오. 작업하는 동안 컴퓨터의 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거하십시오.

미니 타워 컴퓨터

- ➡ **주의사항:** 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지하십시오. 작업하는 동안 컴퓨터의 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거하십시오.

- 1 156 페이지의 " 시작하기 전에 " 의 절차를 따르십시오.
- 2 후면 패널의 자물쇠 고리에 자물쇠를 설치한 경우, 자물쇠를 제거하십시오.
- 3 다음 그림과 같이 컴퓨터를 놓습니다.
- 4 덮개를 들 때 덮개 분리 래치를 뒤로 밀니다.
- 5 컴퓨터 덮개의 측면을 잡고 연결쇠 탭의 밑부분을 지레를 사용하여 덮개를 돌립니다.
- 6 연결쇠 탭에서 덮개를 분리하여 부드러운 비연마성 표면에 놓습니다.

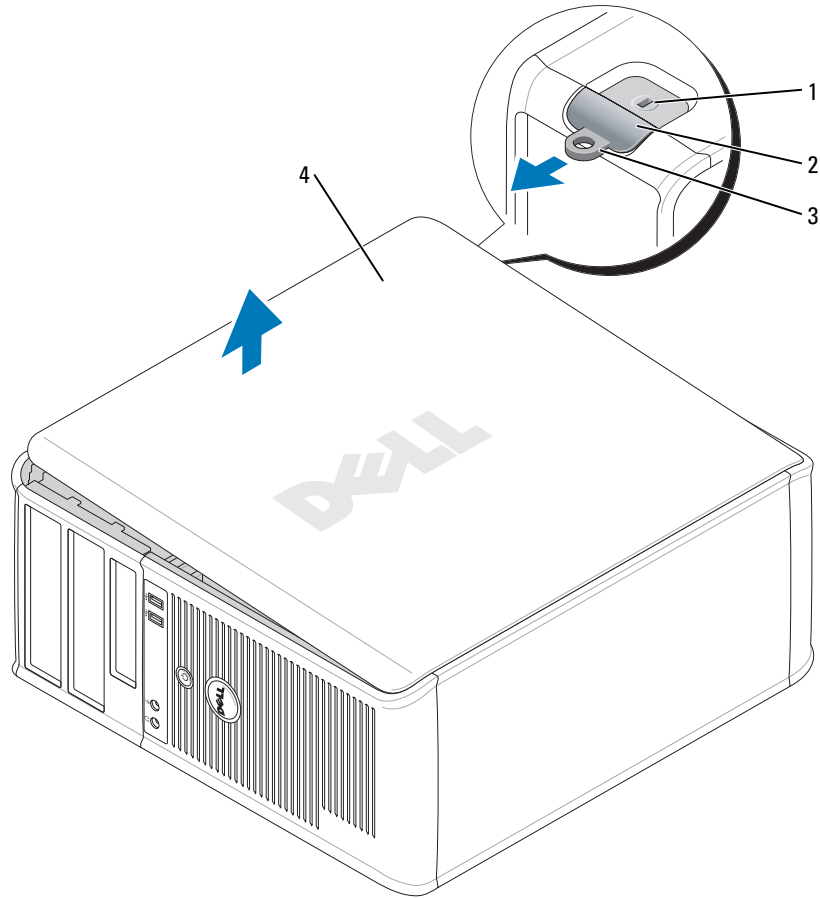


- 1 보안 케이블 슬롯
- 2 덮개 분리 래치
- 3 자물쇠 고리
- 4 컴퓨터 덮개

데스크탑 컴퓨터

➡ **주의사항** : 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지하십시오 .
작업하는 동안 컴퓨터의 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거하십시오 .

- 1 156 페이지의 " 시작하기 전에 " 의 절차를 따르십시오 .
- 2 후면 패널의 자물쇠 고리에 자물쇠를 설치한 경우 , 자물쇠를 제거하십시오 .
- 3 덮개를 들 때 덮개 분리 래치를 뒤로 밀니다 .
- 4 컴퓨터 덮개의 측면을 잡고 연결쇠 탭의 밑부분을 지레를 사용하여 덮개를 돌립니다 .
- 5 연결쇠 탭에서 덮개를 분리하여 깨끗한 비연마성 표면에 놓습니다 .

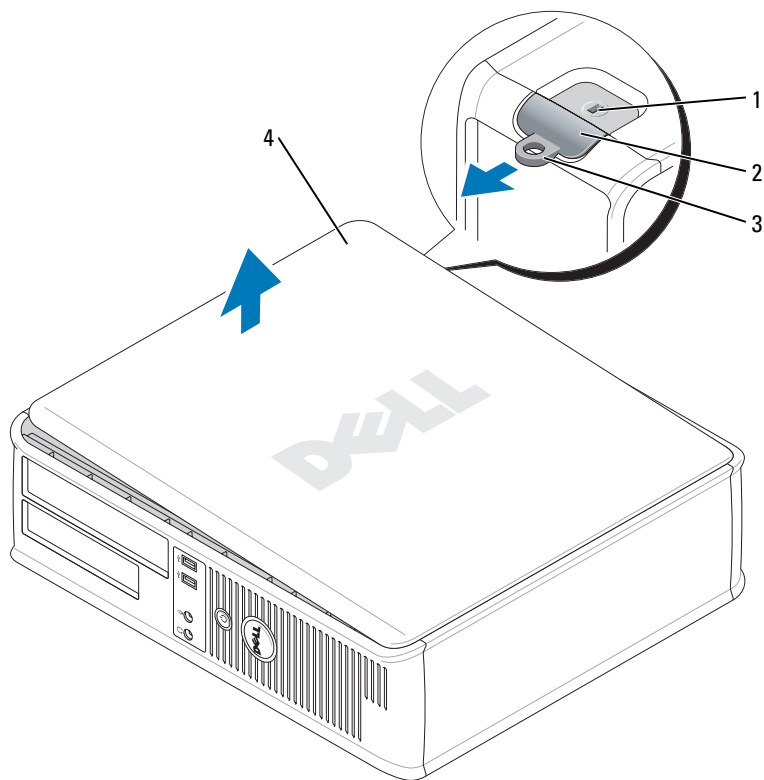


- 1 보안 케이블 슬롯
- 2 덮개 분리 래치
- 3 자물쇠 고리
- 4 컴퓨터 덮개

소형 폼팩터 (SFF) 컴퓨터

➡ **주의사항** : 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지하십시오 .
작업하는 동안 컴퓨터의 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거하십시오 .

- 1 156 페이지의 " 시작하기 전에 " 의 절차를 따르십시오 .
- 2 후면 패널의 자물쇠 고리에 자물쇠를 설치한 경우 , 자물쇠를 제거하십시오 .
- 3 덮개를 들 때 덮개 분리 래치를 뒤로 밀니다 .
- 4 컴퓨터 덮개의 측면을 잡고 연결쇠 탭의 밑부분을 지레를 사용하여 덮개를 돌립니다 .
- 5 연결쇠 탭에서 덮개를 분리하여 깨끗한 비연마성 표면에 놓습니다 .

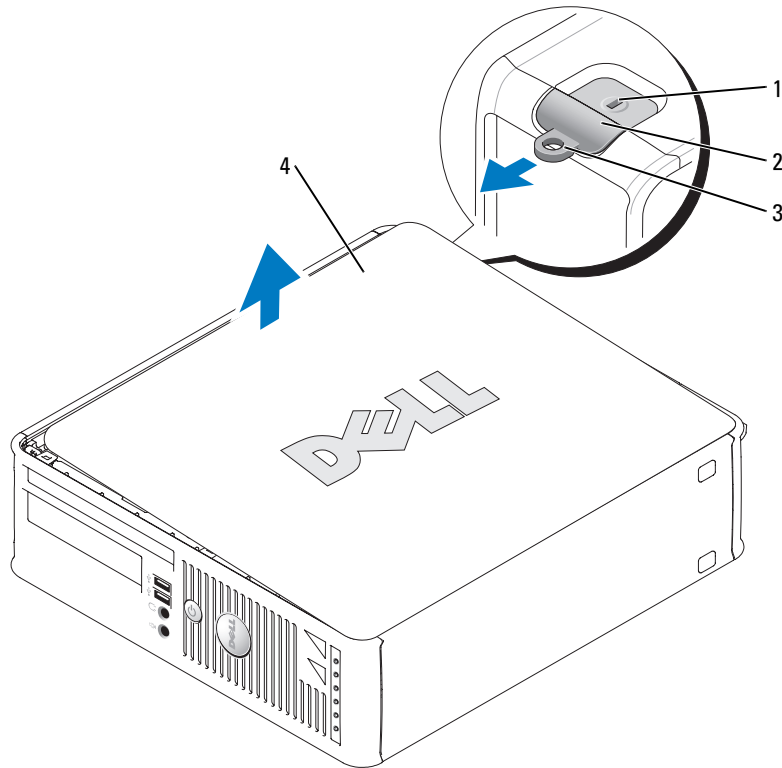


- 1 보안 케이블 슬롯
- 2 덮개 분리 래치
- 3 자물쇠 고리
- 4 컴퓨터 덮개

초소형 폼팩터 컴퓨터

➡ **주의사항** : 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지하십시오 .
작업하는 동안 컴퓨터의 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거하십시오 .


- 1 156 페이지의 " 시작하기 전에 " 의 절차를 따르십시오 .
- 2 덮개 분리 손잡이를 시계방향쪽으로 돌립니다 .
- 3 컴퓨터 덮개를 앞쪽으로 약 1cm(0.5인치) 정도 또는 멈출 때까지 밀고 덮개를 들어 올리십시오 .

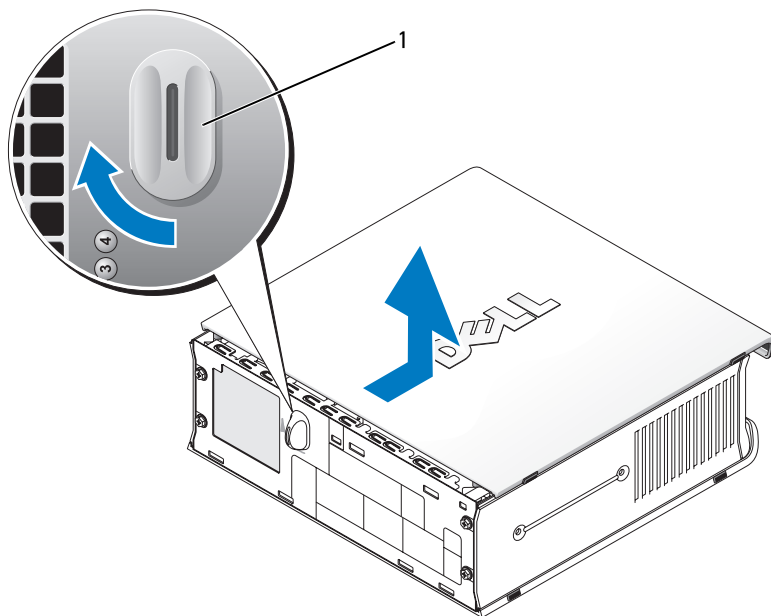

1 덮개 분리 손잡이

컴퓨터 내부


미니 타워 컴퓨터

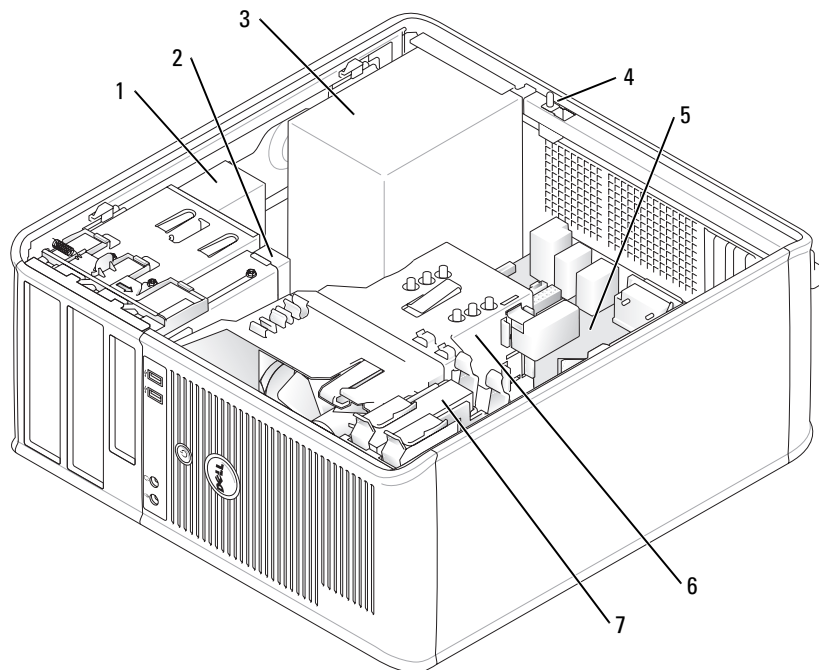

- 1 CD/DVD 드라이브
- 2 플로피 드라이브
- 3 전원 공급 장치
- 4 새시 침입 스위치


- 5 시스템 보드
- 6 방열판 조립품
- 7 하드 드라이브

데스크탑 컴퓨터

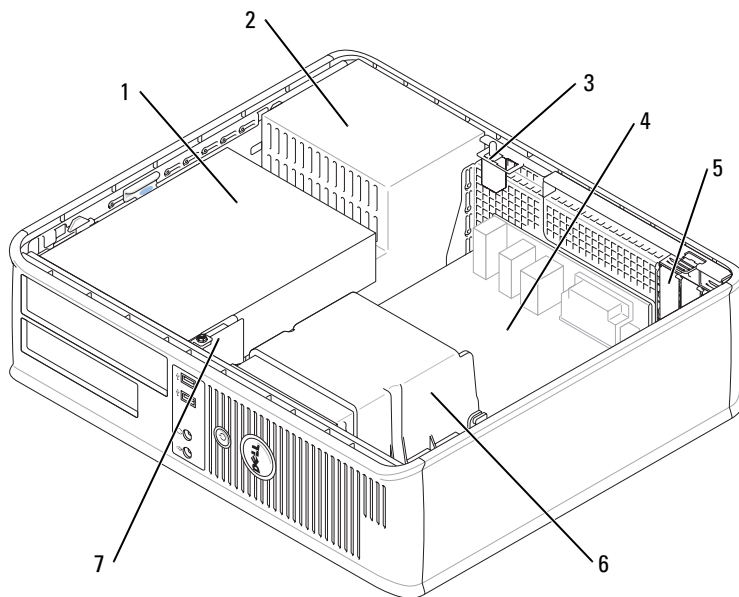


- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------------------|
| 1 | 드라이브 베이 (CD/DVD, 플로피 및 하드 드라이브) | 5 | PCI Express x16 카드와 두 개의 PCI 카드용 카드 슬롯 (3) |
| 2 | 전원 공급 장치 | 6 | 방열판 조립품 |
| 3 | 새시 침입 스위치 | 7 | 전면 I/O 패널 |
| 4 | 시스템 보드 | | |

소형 폼팩터 (SFF) 컴퓨터

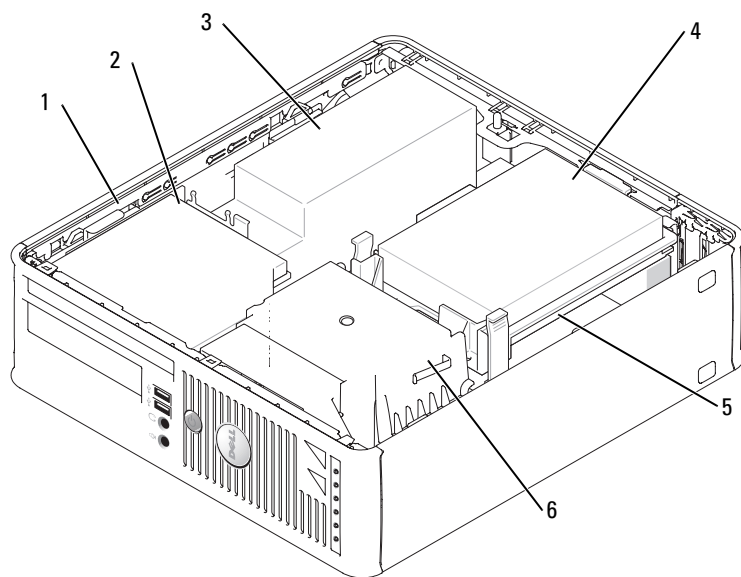

- | | | | |
|---|--------------|---|---------|
| 1 | 드라이브 분리 래치 | 4 | 하드 드라이브 |
| 2 | CD/DVD 드라이브 | 5 | 시스템 보드 |
| 3 | 전원 공급 장치 및 팬 | 6 | 방열판 조립품 |

초소형 폼팩터 컴퓨터

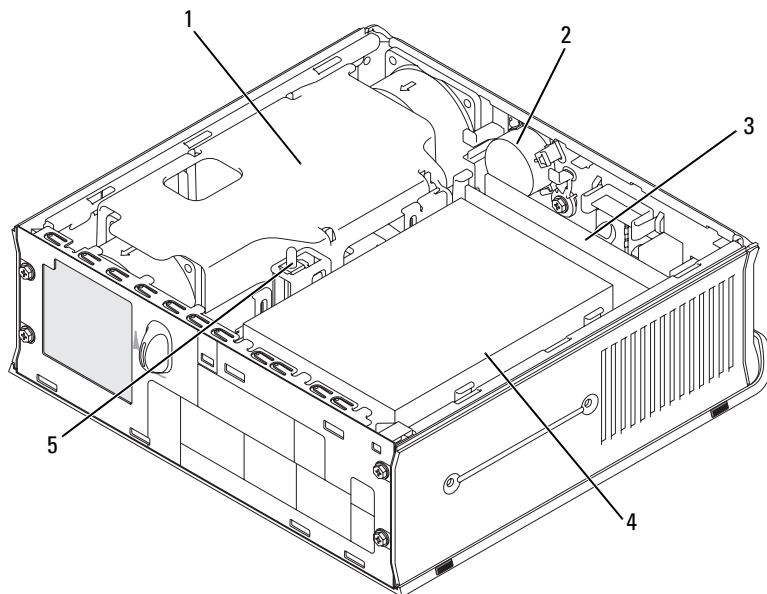

- 1 방열판 조립품
- 2 스피커 (옵션)
- 3 메모리 모듈 (2)

- 4 하드 드라이브
- 5 새시 침입 스위치

컴퓨터 설치

⚠ 주의 : 이 항목의 절차를 수행하기 전에 , **제품 정보 안내**에 있는 안전 지침을 따르십시오 .

➡ 주의사항 : 컴퓨터에 모뎀 카드와 같은 확장 카드가 설치되어 있는 경우 커넥터를 후면 패널의 커넥터가 **아니라** 알맞은 케이블로 해당 카드에 연결하십시오 .

➡ 주의사항 : 컴퓨터가 적당한 운영 온도를 유지할 수 있도록 새시 주변의 공기 순환을 방해하는 벽이나 저장 칸막이에 너무 가까이 두지 마십시오 .

컴퓨터를 올바르게 설치하려면 단계를 모두 수행해야 합니다 . 해당 그림을 참조하여 지침을 따르십시오 .

1 키보드와 마우스를 연결하십시오 .

➡ 주의사항 : PS/2 마우스와 USB 마우스를 동시에 작동시키지 마십시오 .

2 모뎀 또는 네트워크 케이블을 연결하십시오 .

네트워크 케이블을 끼우십시오 . 전화선을 네트워크 커넥터에 끼우면 안됩니다 . 옵션 모뎀이 있으면 전화선을 모뎀에 연결하십시오 .

➡ **주의사항** : 모뎀 케이블을 네트워크 커넥터에 연결하지 마십시오 . 전화기의 전압 때문에 네트워크 어댑터가 손상될 수 있습니다 .

3 모니터를 연결하십시오 .

커넥터 핀이 휘어지지 않도록 모니터 케이블을 조심스럽게 넣으십시오 . 케이블 커넥터의 손잡이 나사를 조이십시오 .

✎ **주** : 일부 모니터의 비디오 커넥터는 화면의 뒤쪽 밑에 있습니다 . 커넥터 위치는 모니터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오 .

4 스피커를 연결하십시오 .

5 컴퓨터 , 모니터 및 기타 장치에 전원 케이블을 연결하고 전원 케이블의 다른 끝을 전원 콘센트에 연결하십시오 .

6 전압 선택 스위치가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오 .

컴퓨터에는 수동 전압 선택 스위치가 있습니다 . 컴퓨터의 전압 선택 스위치가 후면 패널에 있는 경우 올바른 운영 전압으로 작동시키려면 이를 수동으로 설정해야 합니다 .


➡ **주의사항** : 컴퓨터가 손상되지 않도록 하려면 전압 선택 스위치를 수동으로 조작하여 해당 지역에서 사용하는 AC 전원에 가장 가까운 전압으로 설정하십시오 .

➡ **주의사항** : 일본에서 사용하는 AC 전원이 100V 인 경우에도 전압 선택 스위치는 115V 로 설정해야 합니다 .


✎ **주** : 컴퓨터와 함께 제공되지 않은 장치나 소프트웨어를 설치하기 전에 해당 소프트웨어나 장치와 함께 제공된 설명서를 읽어 보거나 판매업체에 문의하여 해당 소프트웨어나 장치가 자신의 컴퓨터 및 운영 체제와 호환되는지 확인하십시오 .

✎ **주** : 사용자 컴퓨터가 다음 그림과 약간 다를 수 있습니다 .


키보드 및 마우스 설치

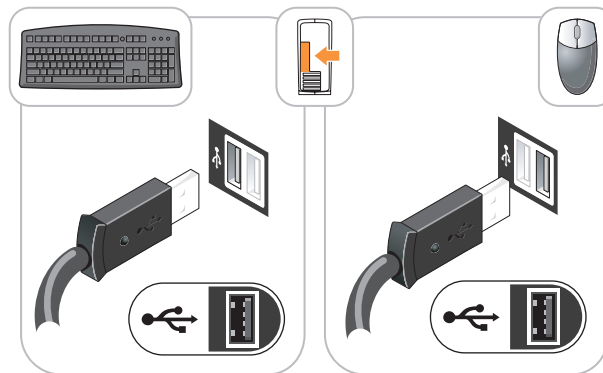

모니터 설치

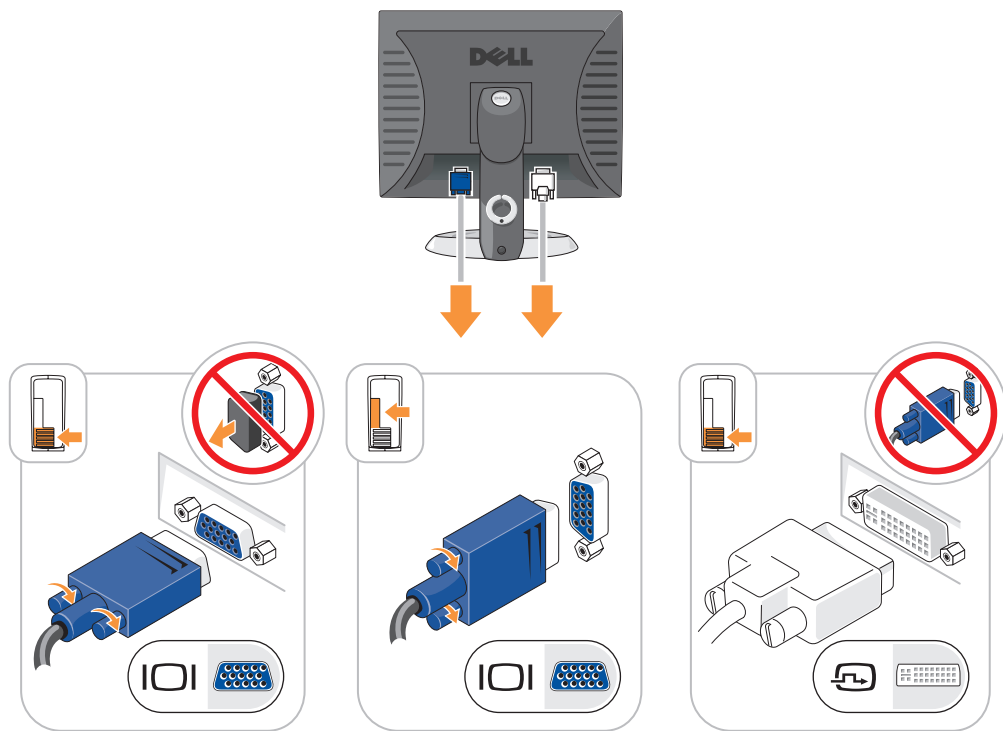

전원 연결

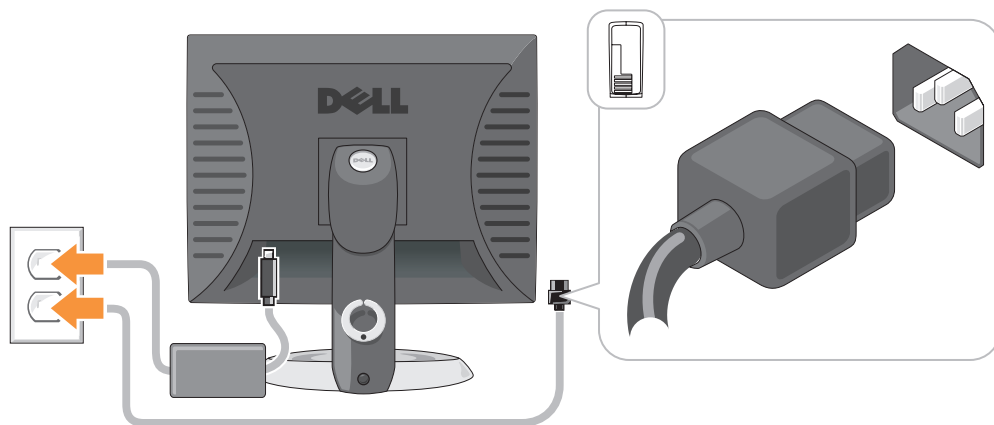

문제 해결

Dell 은 컴퓨터가 제대로 작동하지 않을 때 문제 해결에 도움이 되는 여러 도구를 제공합니다 . 최신 문제 해결 정보는 Dell 지원 웹사이트 (support.dell.com) 를 참조하십시오 .

컴퓨터에 문제가 발생하여 Dell 의 도움이 필요하면 오류 , 경고음 코드 또는 진단 표시등 유형에 관한 자세한 내용을 기록하고 , 특급 서비스 코드와 서비스 태그를 아래 부분에 적은 다음 해당 지역의 Dell 지원부로 문의하십시오 . Dell 과의 연락 정보를 위해서 온라인 *사용 설명서*를 참조하십시오 .

특급 서비스 코드 및 서비스 태그 예는 141 페이지의 " 정보 찾기 " 를 참조하십시오 .

특급 서비스 코드 : _____


서비스 태그 : _____

Dell 진단 프로그램

 **주의 :** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 *제품 정보 안내*에 있는 안전 지침을 따르십시오 .

Dell 진단 프로그램 사용 시기

컴퓨터에 문제가 생긴 경우 , Dell 에 기술 지원을 문의하기 전에 온라인 *사용 설명서*의 「문제 해결」에서 점검사항을 수행하고 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오 . Dell 과의 연락 정보를 위해서 온라인 *사용 설명서*를 참조하십시오 .


 **주의사항 :** Dell 진단 프로그램은 Dell™ 컴퓨터에서만 작동합니다 .

시스템 설치 프로그램 (온라인 *사용 설명서*의 " 시스템 설치 " 를 참조하십시오) 을 실행하여 컴퓨터의 구성 정보를 재검토한 다음 검사할 장치가 시스템 설치 프로그램에 표시되고 활성화되어 있는지 확인하십시오 .

Dell 진단 프로그램을 하드 드라이브 또는 옵션의 *Drivers and Utilities* CD (ResourceCD 라고도 함) 에서 시작하십시오 .

하드 드라이브에서 Dell 진단 프로그램 시작

- 1 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오 .
- 2 DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F12> 를 누르십시오 .

 **주 :** 진단 프로그램 유틸리티 파티션을 찾을 수 없다는 메시지가 나타나면 , *옵션의 Drivers and Utilities* CD(169 페이지 참조) 에서 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오 .

운영 체제 로고가 나타나는 시간이 오래 걸리면 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 표시 될 때까지 기다린 다음 컴퓨터를 종료한 후 다시 시작해 보십시오 .

- 3 부팅 장치 목록이 나타나면 **Boot to Utility Partition**(유틸리티 파티션 부팅)을 하이라이트 하고 <Enter> 를 누르십시오 .
- 4 Dell 진단 프로그램 **Main Menu**(기본 메뉴) 가 나타나면 실행할 검사를 선택하십시오 .

Drivers and Utilities CD 에서 Dell 진단 프로그램 시작

- 1 Drivers and Utilities CD 를 삽입하십시오 .
- 2 컴퓨터를 종료하고 재시작하십시오 .
DELL 로고가 나타나면 즉시 <F12> 를 누르십시오 .

Windows 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리는 경우 , Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다리십시오 . 그런 다음 컴퓨터를 종료한 후 다시 시작해 보십시오 .



주 : 다음 절차는 부팅 순서가 한번만 변경됩니다 . 이후에 컴퓨터를 부팅하면 시스템 설치 프로그램에 지정된 장치 순서대로 부팅됩니다 .

- 3 부팅 장치 목록이 표시되면 CD/DVD 드라이브 나열하기를 선택하고 <Enter> 를 누르십시오 .
- 4 CD 부팅 메뉴에서 CD/DVD 드라이브 옵션 나열하기를 선택하십시오 .
- 5 보이는 메뉴에서 CD/DVD 드라이브에서 부팅 옵션을 선택합니다 .
- 6 1 을 입력하여 Drivers and Utilities CD 를 실행하십시오 .
- 7 2 를 입력하여 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오 .
- 8 번호가 지정된 목록에서 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics**(32 비트 Dell 진단 프로그램 실행) 을 선택하십시오 . 목록에 여러 버전이 있는 경우 사용자의 컴퓨터에 알맞은 버전을 선택하십시오 .
- 9 Dell 진단 프로그램 **Main Menu**(기본 메뉴) 가 나타나면 실행할 검사를 선택하십시오 .


Dell 진단 프로그램 기본 메뉴

- 1 Dell 진단 프로그램이 로드되고 **Main Menu** 화면이 나타나면 원하는 옵션 단추를 클릭하십시오 .

선택사항	기능
Express Test(고속 테스트)	장치를 빠르게 검사합니다 . 이 검사는 일반적으로 10 분에서 20 분 소요되며 사용자가 개입하지 않아도 됩니다 . 문제를 신속하게 찾으려면 Express Test 를 실행하십시오 .
Extended Test(확장 테스트)	장치를 전체적으로 검사합니다 . 이 검사는 일반적으로 1 시간 이상 소요되며 사용자는 정기적으로 질문에 응답해야 합니다 .
Custom Test(사용자 정의 테스트)	특정 장치를 검사합니다 . 실행할 검사를 사용자가 지정할 수 있습니다 .
Symptom Tree(증상 트리)	가장 일반적으로 발생하는 증상을 나열하며 문제의 증상에 따라 검사를 선택할 수 있습니다 .

- 2 검사 도중 문제가 발견되면 오류 코드와 문제 설명이 메시지에 함께 표시되어 나타납니다 . 오류 코드와 문제 설명을 기록해 두고 화면의 지시사항을 따르십시오 .

오류 상태를 해결할 수 없는 경우, Dell 에 문의하십시오. Dell 과의 연락 정보를 위해서 온라인 *사용 설명서*를 참조하십시오.

 **주:** 컴퓨터의 서비스 태그는 각 검사 화면 상단에 표시됩니다. Dell 에 문의할 경우 기술 지원부에서 서비스 태그를 묻습니다.

- 3 Custom Test 또는 Symptom Tree** 옵션에서 검사를 실행할 경우 다음 표에서 설명하는 적용 가능한 탭을 클릭하여 추가 정보를 얻으십시오.

탭	기능
Results	검사 결과 및 발견된 오류 상태를 표시합니다.
Errors	발견된 오류 상태, 오류 코드 및 문제 설명을 표시합니다.
Help	검사를 설명하고 검사 실행에 필요한 요구사항을 표시할 수 있습니다.
Configuration	선택한 장치에 대한 하드웨어 구성을 나타냅니다. Dell 진단 프로그램은 시스템 설치 프로그램, 메모리 및 각종 내부 검사를 통해 구성 정보를 수집하고 이를 화면의 왼쪽 창에 있는 장치 목록에 표시합니다. 장치 목록에는 컴퓨터에 설치된 일부 구성요소 이름이나 컴퓨터에 장착된 일부 장치가 표시되지 않을 수 있습니다.
Parameters	검사 설정을 변경하여 검사를 지정할 수 있습니다.

- 4** 테스트가 완료되고 Dell 진단 프로그램을 *옵션의 Drivers and Utilities CD*에서 실행하려는 경우, CD 를 분리하십시오.
- 5** 테스트 화면을 종료하여 **Main Menu** 화면으로 돌아갑니다. Dell 진단 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 재시작하려면 **Main Menu** 화면을 닫으십시오.

시스템 표시등

전원 표시등은 컴퓨터 문제를 표시합니다.

전원 표시등	문제 설명	권장 조치사항
녹색이 켜짐	전원이 켜져 있고 컴퓨터가 정상적으로 작동합니다.	해결 조치를 취할 필요가 없습니다.
녹색이 깜빡거림	컴퓨터가 절전 상태입니다.	전원 단추를 누르거나 마우스를 움직이거나 키보드 키를 눌러 컴퓨터 사용을 재개하십시오.
녹색이 깜빡거리다 구성 오류가 있습니다. 가 꺼짐		171 페이지의 "진단 표시등" 을 점검하여 특별한 문제가 있는지 확인하십시오.

전원 표시등	문제 설명	권장 조치사항
항색이 켜짐	Dell 진단 프로그램에서 검사를 실행 중이거나 시스템 보드의 장치에 결함이 있거나 제대로 설치되어 있지 않습니다.	Dell 진단 프로그램이 실행 중인 경우 검사를 완료하십시오. 171 페이지의 "진단 표시등"을 점검하여 특별한 문제가 있는지 확인하십시오. 컴퓨터가 부팅되지 않으면 Dell에 문의하여 기술 지원을 요청하십시오. Dell과의 연락 정보를 위해서 온라인 <i>사용 설명서</i> 를 참조하십시오.
항색이 깜박거림	전원 공급 장치 또는 시스템 보드 오류가 발생했습니다.	171 페이지의 "진단 표시등"을 점검하여 특별한 문제가 있는지 확인하십시오. 온라인 <i>사용 설명서</i> 에서 「전원 문제」를 참조하십시오.
시동 자체 시험 [POST] 도중 녹색이 켜지고 경고음 발생	BIOS 실행 도중 문제가 발견되었습니다.	174 페이지의 "경고음 코드"에서 경고음 코드 진단에 대한 내용을 참조하십시오. 또한, 171 페이지의 "진단 표시등"을 점검하여 특별한 문제가 있는지 확인하십시오.
시동 자체 시험 [POST] 동안 녹색 표시등이 계속 켜져 있고 경고음 코드가 울리지 않으며 비디오가 나타나지 않음	모니터 또는 그래픽 카드에 결함이 있거나 올바르게 설치되지 않았습니다.	171 페이지의 "진단 표시등"을 점검하여 특별한 문제가 있는지 확인하십시오.
시동 자체 시험 [POST] 도중 녹색 전원 표시등이 켜지고 경고음이 발생하지 않으며 컴퓨터가 다운됨	내장형 시스템 보드 장치에 결함이 있는 것 같습니다.	171 페이지의 "진단 표시등"을 점검하여 특별한 문제가 있는지 확인하십시오. 문제가 식별되지 않으면 Dell에 문의하여 기술 지원을 요청하십시오. Dell과의 연락 정보를 위해서 온라인 <i>사용 설명서</i> 를 참조하십시오.

진단 표시등

 **주의 :** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 *제품 정보 안내*에 있는 안전 지침을 따르십시오.


문제 해결에 도움이 되도록 컴퓨터의 전후면 패널 상에는 "1," "2," "3," "4" 라는 레이블이 붙은 4 개의 표시등이 있습니다. 이 표시등은 꺼져 있거나 녹색으로 켜져 있을 수 있습니다. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 부팅 과정이 완료될 때 표시등의 패턴이나 코드가 변경됩니다. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 부팅 과정이 완료될 때 표시등의 패턴이나 코드가 변경됩니다. 시스템 부팅의 시동 자체 시험 [POST] 이 성공적으로 완료되면 네 개의 표시등이 모두 짙은 녹색으로 잠시 점등되었다가 꺼집니다. 컴퓨터가 시동 자체 시험 [POST] 과정 동안 오작동한 경우 LED에 표시되는 패턴에 따라 컴퓨터가 정지한 프로세스 위치를 식별할 수 있습니다. 성공적인 시동 자체 시험 [POST] 후에 컴퓨터가 제대로 작동하지 않으면 진단 표시등은 문제의 원인을 표시하지 않습니다.



주 : 진단 표시등의 방향은 시스템 유형에 따라 다양할 수 있습니다. 진단 표시등은 가로 또는 세로로 보일 수 있습니다.

표시등 패턴	문제 설명	권장 조치사항
①②③④	컴퓨터가 정상적으로 꺼진 상태이거나 BIOS 오류 발생 가능 상태입니다. 컴퓨터가 운영 체제로 정상적으로 부팅되면 진단 표시등이 꺼집니다.	컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하고 전원 단추를 누르십시오.
①②③④	BIOS 오류가 발생하였거나 컴퓨터가 복구 모드입니다.	BIOS 복구 유틸리티를 실행한 후 복구가 완료될 때까지 기다린 다음 컴퓨터를 재시작하여 다시 검사하십시오.
①②③④	프로세서 오류가 발생했습니다.	프로세서를 다시 설치하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 프로세서 재설치 정보는 온라인 <i>사용 설명서</i> 를 참조하십시오.
①②③④	메모리 모듈은 감지되었지만 메모리에 오류가 발생하였습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 한 개의 메모리 모듈이 설치되어 있는 경우 다시 설치한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 메모리 모듈 재설치 정보는 온라인 <i>사용 설명서</i>를 참조하십시오. 두 개 이상의 메모리 모듈이 설치되어 있는 경우, 모듈을 모두 분리하고 한 개의 모듈을 다시 설치한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 다른 모듈도 다시 설치하십시오. 오류가 있는 모듈을 찾을 때까지 계속 해보거나 오류가 없는 모듈로 재설치하십시오. 가능하면 올바르게 작동하는 동일한 종류의 메모리를 컴퓨터에 설치하십시오. 문제가 지속되면 Dell 에 문의하십시오. Dell 과의 연락 정보를 위해서 온라인 <i>사용 설명서</i>를 참조하십시오.
①②③④	그래픽 카드 오류가 발생하였습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터에 그래픽 카드가 설치되어 있으면 카드를 분리했다가 다시 설치한 다음 컴퓨터를 다시 시작해보십시오. 문제가 지속되면 작동이 확인된 그래픽 카드를 설치한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 문제가 지속되거나 컴퓨터에 내장된 그래픽이 있으면 Dell 에 문의하십시오. Dell 과의 연락 정보를 위해서 온라인 <i>사용 설명서</i>를 참조하십시오.

표시등 패턴	문제 설명	권장 조치사항
①②③④	플로피 또는 하드 드라이브 오류가 발생하였습니다.	전원 케이블과 데이터 케이블을 다시 연결하고 컴퓨터를 재시작하십시오.
①②③④	USB 오류가 발생하였습니다.	모든 USB 장치를 다시 설치하고 케이블의 연결 상태를 확인한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.
①②③④	메모리 모듈이 감지되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 한 개의 메모리 모듈이 설치되어 있는 경우 다시 설치한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 메모리 모듈 재설치 정보는 온라인 <i>사용 설명서</i>를 참조하십시오. 두 개 이상의 메모리 모듈이 설치되어 있는 경우, 모듈을 모두 분리하고 한 개의 모듈을 다시 설치한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 다른 모듈도 다시 설치하십시오. 오류가 있는 모듈을 찾을 때까지 계속 해보거나 오류가 없는 모듈로 재설치하십시오. 가능하면 올바르게 작동하는 동일한 종류의 메모리를 컴퓨터에 설치하십시오. 문제가 지속되면 Dell 에 문의하십시오. Dell 과의 연락 정보를 위해서 온라인 <i>사용 설명서</i>를 참조하십시오.
①②③④	메모리 모듈이 감지되었지만 메모리 구성이나 호환성 오류가 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 교체해야 할 특별한 메모리 모듈/메모리 커넥터가 있는지 확인하십시오. 설치할 메모리 모듈이 컴퓨터와 호환되는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 Dell 에 문의하십시오. Dell 과의 연락 정보를 위해서 온라인 <i>사용 설명서</i>를 참조하십시오.
①②③④	오류가 발생했습니다. 이 패턴은 시스템 설치에 들어가면 표시되고 문제를 표시하지 않을 수 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 케이블이 시스템 보드와 하드 드라이브, CD 드라이브 및 DVD 드라이브를 제대로 연결하고 있는지 확인하십시오. 모니터 화면에 표시된 컴퓨터 메시지를 확인하십시오. 문제가 지속되면 Dell 에 문의하십시오. Dell 과의 연락 정보를 위해서 온라인 <i>사용 설명서</i>를 참조하십시오.

표시등 패턴	문제 설명	권장 조치사항
	시동 자체 시험 [POST] 이 완료되면 4 개의 진단 표시등은 꺼지기 바로 전에 초록색으로 변해 정상적인 운영 상태를 표시합니다.	조치할 사항 없음.

경고음 코드

모니터에 오류나 문제를 표시할 수 없는 경우 컴퓨터를 시작할 때 일련의 경고음이 발생합니다. 경고음 코드로 문제를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 한 번의 경고음이 울리고 세 번 경고음이 울린 다음 다시 한 번 더 경고음이 울리면 (코드 1-3-1), 컴퓨터에 메모리 문제가 발생했다는 것을 뜻합니다.

컴퓨터를 시작할 때 경고음이 발생하는 경우:

- 1 경고음 코드를 적습니다.
- 2 168 페이지의 "Dell 진단 프로그램" 을 참조하여 더 많은 심각한 원인을 확인합니다.
- 3 Dell 에 문의하여 기술 지원을 요청하십시오. Dell 과의 연락 정보를 위해서 온라인 *사용 설명서*를 참조하십시오.

코드	원인	코드	원인
1-1-2	마이크로프로세서 레지스터 오류	3-1-4	슬레이브 (중) 인터럽트 마스크 레지스터 오류
1-1-3	NVRAM 읽기 / 쓰기 오류	3-2-2	인터럽트 벡터 로드 오류
1-1-4	ROM BIOS 검사 합계 오류	3-2-4	키보드 컨트롤러 검사 오류
1-2-1	프로그램가능 간격 타이머 오류	3-3-1	NVRAM 전원 손실
1-2-2	DMA 초기화 오류	3-3-2	잘못된 NVRAM 구성
1-2-3	DMA 페이지 레지스터 읽기 / 쓰기 오류	3-3-4	비디오 메모리 검사 오류
1-3	비디오 메모리 검사 오류	3-4-1	화면 초기화 오류
1-3-1 ~ 2-4-4	메모리를 제대로 인식할 수 없거나 사용할 수 없음	3-4-2	화면 재추적 오류
3-1-1	슬레이브 (중) DMA 레지스터 오류	3-4-3	비디오 ROM 검색 오류
3-1-2	마스터 (주) DMA 레지스터 오류	4-2-1	타이머 신호 없음
3-1-3	마스터 (주) 인터럽트 마스크 레지스터 오류	4-2-2	종료 실패
4-2-3	게이트 A20 실패	4-4-1	직렬 또는 병렬 포트 검사 오류
4-2-4	보호 모드에서의 예상치 못한 인터럽트 발생	4-4-2	새도우 메모리에 코드 압축 해제 실패

코드	원인	코드	원인
4-3-1	0FFFFh 보다 상위 주소에서의 메모리 오류	4-4-3	산술 연산 보조 프로세서 검사 오류
4-3-3	타이머 칩 카운터 2 오류	4-4-4	캐쉬 검사 오류
4-3-4	시각 기구 (Time-of-day clock) 정지		

Dell™ IDE 하드 드라이브 진단 프로그램 실행

Dell IDE 하드 드라이브 진단 프로그램은 하드 드라이브 문제를 해결하거나 고장 여부를 확인하기 위해 하드 드라이브를 검사하는 유틸리티입니다.

- 1 컴퓨터를 켜십시오 (컴퓨터가 이미 켜져 있으면 재시작하십시오).
- 2 화면 오른쪽 상단에 F2= Setup 이 나타나면 <Ctrl><Alt><d> 를 누르십시오 .
- 3 화면의 지시사항을 따르십시오 .

오류가 나타나면 온라인 *사용 설명서*의 " 문제 해결 " 섹션에 있는 " 하드 드라이브 문제 " 를 참조하십시오 .

소프트웨어 및 하드웨어 비호환성 해결

운영 체제를 설치하는 도중 장치가 감지되지 않거나 감지되지만 제대로 구성되지 않은 경우 하드웨어 문제 해결사를 사용하여 비호환성을 해결할 수 있습니다 .

- 1 시작 단추를 클릭한 다음 **도움말 및 지원**을 클릭하십시오 .
- 2 검색 필드에 하드웨어 문제 해결사 (hardware troubleshooter) 를 입력한 다음 , 화살표를 클릭하여 검색을 시작하십시오 .
- 3 검색 결과 목록에서 **하드웨어 문제 해결사**를 클릭하십시오 .
- 4 **하드웨어 문제 해결사** 목록에서 **컴퓨터의 하드웨어 충돌을 해결해야 합니다**를 클릭하고, 다음을 클릭하십시오 .

Microsoft® Windows® XP 시스템 복원 사용

Microsoft Windows XP 운영 체제는 하드웨어 , 소프트웨어 또는 기타 시스템 설정이 잘못된 경우 컴퓨터를 초기 운영 상태 (데이터 파일이 변경되지 않은 상태) 로 복구할 수 있는 시스템 복원 기능을 제공합니다 . 시스템 복원에 관한 자세한 내용은 Windows 도움말 및 지원 센터를 참조하십시오 . Windows 도움말 및 지원 센터를 이용하려면 143 페이지 를 참조하십시오 .



주의사항 : 데이터 파일을 정기적으로 백업해두십시오 . 시스템 복원 기능은 데이터 파일을 감시하거나 복구하지 않습니다 .

복원 지점 작성

- 1 시작 단추를 클릭한 다음 **도움말 및 지원**을 클릭하십시오 .

- 2 시스템 복원을 클릭하십시오 .
- 3 화면의 지시사항을 따르십시오 .

이전 작동 상태로 컴퓨터 복원



주의사항 : 컴퓨터를 예전 운영 상태로 복원하기 전에 열려 있는 파일을 모두 저장한 후 닫고 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오 . 시스템 복원이 완료될 때까지 파일 또는 프로그램을 고치거나 열거나 삭제하지 마십시오 .

- 1 시작 단추를 클릭하고 **전체 프로그램 → 보조 프로그램 → 시스템 도구**를 차례로 지정한 다음 **시스템 복원**을 클릭하십시오 .
- 2 **이전 시점으로 내 컴퓨터 복원(Restore my computer to an earlier time)**이 선택되어 있는지 확인하고 **다음**을 클릭하십시오 .
- 3 컴퓨터를 복원할 달력 날짜를 클릭하십시오 .

복원 지점 선택 화면에는 복원 지점을 확인하고 선택할 수 있는 달력이 제공됩니다 . 사용 가능한 복원 지점이 있는 모든 달력 날짜는 굵은체로 표시됩니다 .

- 4 복원 지점을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오 .

달력 날짜에 한 개의 복원 지점만 있는 경우에는 복원 지점이 자동으로 선택됩니다 . 두 개 이상의 복원 지점을 이용할 수 있는 경우에는 원하는 복원 지점을 클릭하십시오 .

- 5 **다음**을 클릭하십시오 .

시스템 복원으로 데이터를 모두 수집하면 컴퓨터가 자동으로 재시작되고 **복원 완료** 화면이 나타납니다 .

- 6 컴퓨터가 재시작되면 **확인**을 클릭하십시오 .

복원 지점을 변경하려면 다른 복원 지점을 사용하여 단계를 반복 수행하거나 복원 실행을 취소할 수 있습니다 .

마지막 시스템 복원 실행 취소



주의사항 : 마지막 시스템 복원 실행을 취소하기 전에 열려있는 모든 파일을 닫고 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오 . 시스템 복원이 완료될 때까지 파일 또는 프로그램을 고치거나 열거나 삭제하지 마십시오 .

- 1 시작 단추를 클릭하고 **전체 프로그램 → 보조 프로그램 → 시스템 도구**를 차례로 지정한 다음 **시스템 복원**을 클릭하십시오 .
- 2 **마지막 복원 실행 취소**를 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오 .
- 3 **다음**을 클릭하십시오 .
시스템 복원 화면이 나타나고 컴퓨터가 재시작됩니다 .
- 4 컴퓨터가 재시작되면 **확인**을 클릭하십시오 .

시스템 복원 활성화

Windows XP 재설치시 하드 디스크 여유 공간이 200MB 이하인 경우에는 시스템 복원 기능은 자동으로 비활성화됩니다. 시스템 복원 기능의 활성화 여부를 확인하려면 :

- 1 시작 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭하십시오.
- 2 **성능 및 유지 관리**를 클릭하십시오.
- 3 **시스템**을 클릭하십시오.
- 4 **시스템 복원** 탭을 클릭하십시오.
- 5 **시스템 복원 끄기**가 선택되어 있지 않도록 확인하십시오.

Microsoft® Windows® XP 재설치

시작하기 전에

새로 설치한 드라이버로 인해 발생한 문제를 해결하기 위해 Windows XP 운영 체제를 재설치하려는 경우, 먼저 Windows XP 장치 드라이버 롤백 기능을 사용해보십시오. 장치 드라이버 롤백 기능을 사용해도 문제가 해결되지 않으면 시스템 복원 기능 (175 페이지 참조) 을 사용하여 운영 체제를 새 장치 드라이버를 설치하기 이전의 작동 상태로 복원할 수 있습니다.



주 : *Drivers and Utilities* CD에는 컴퓨터 조립시 설치된 드라이버가 포함되어 있습니다. *Drivers and Utilities* CD를 사용하여 필요한 드라이버를 로드하십시오 (컴퓨터에 RAID 컨트롤러가 있는 경우 컨트롤러 드라이버 포함).

Windows XP 재설치



주의사항 : Windows XP를 재설치할 경우 Windows XP 서비스 팩 1 이상을 사용해야 합니다.



주의사항 : 설치를 시작하기 전에 주 하드 디스크 드라이브에 모든 데이터 파일을 백업하십시오. 일반적으로 주 하드 드라이브는 컴퓨터가 처음 감지하는 드라이브로 구성되어 있습니다.

Windows XP를 재설치하려면 다음 사항이 필요합니다 :

- Dell™ *운영 체제* CD
- Dell *Drivers and Utilities* CD

Windows XP를 재설치하려면 다음 단원의 모든 단계를 나열된 순서대로 수행하십시오.

재설치 절차를 완료하는 데 1~2 시간이 소요됩니다. 운영 체제를 재설치한 후 장치 드라이버, 바이러스 방지 프로그램 및 기타 프로그램도 재설치해야 합니다.



주의사항 : *운영 체제* CD에는 Windows XP를 재설치하는 데 필요한 옵션이 포함되어 있습니다. 옵션은 설치한 파일을 덮어쓰기 때문에 하드 드라이브에 설치되어 있는 프로그램에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 Dell 기술 지원부에서 옵션을 설치하라고 지시한 경우 외에는 Windows XP를 재설치하지 마십시오.



주의사항 : Windows XP와의 충돌을 방지하려면 Windows XP를 재설치하기 전에 컴퓨터에 설치되어 있는 바이러스 방지 소프트웨어를 모두 비활성화해야 합니다. 자세한 지침은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

운영 체제 CD 에서 부팅

- 1 열려있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 프로그램을 종료하십시오 .
- 2 운영 체제 CD 를 넣으십시오 . Windows XP 를 설치하십시오 라는 메시지가 나타나면 **종료**를 클릭하십시오 .
- 3 컴퓨터를 다시 시작하십시오 .
- 4 <F12>DELL™ 로고가 나타나면 즉시 누르십시오 .
운영 체제 로고가 나타날 경우 Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 후 컴퓨터를 종료한 다음 다시 시도하십시오 .

- 5 화살표 키를 사용하여 **CD-ROM** 을 선택한 다음 <Enter> 를 누르십시오 .
- 6 CD 에서 부팅하려면 아무 키나 누르십시오 라는 메시지가 나타나면 아무 키나 누르십시오 .

Windows XP 설치

- 1 **Windows XP 설치** 화면이 나타나면 <Enter> 를 눌러 **Windows 설치**를 선택하십시오 .
- 2 **Microsoft Windows 사용권 계약서** 화면의 내용을 읽은 다음 <F8> 을 눌러 사용권 계약서에 동의하십시오 .
- 3 컴퓨터에 이미 Windows XP 가 설치되어 있는 경우 , 현재 Windows XP 데이터를 복구하려면 r 을 입력하여 복구 옵션을 선택한 다음 드라이브에서 CD 를 제거하십시오 .
- 4 Windows XP 를 새로 설치하려면 <Esc> 를 눌러 해당 옵션을 선택하십시오 .
- 5 <Enter> 를 눌러 지정된 파티션을 선택하고 (권장) , 화면의 지시사항을 따르십시오 .

Windows XP 설치 화면이 나타나고 운영 체제는 파일 복사 및 장치 설치 절차를 시작합니다 . 컴퓨터는 자동으로 여러번 재시작합니다 .



주 : 설치를 완료하는 데 소요되는 시간은 하드 드라이브 크기와 컴퓨터 속도에 따라 다릅니다 .



주의사항 : 시스템 시작 시 다음 메시지가 표시되더라도 아무 키도 누르지 마십시오 . **CD** 로 부팅하려면 아무 키나 누르십시오 .

- 6 **국가 및 언어 옵션**이 나타나면 해당 위치에 맞는 설정을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오 .
- 7 **소프트웨어 개별화** 화면에 이름과 회사 (옵션) 를 입력하고 **다음**을 클릭하십시오 .
- 8 **컴퓨터 이름 및 관리자 암호** 창에서 컴퓨터 이름 (또는 지정된 이름 승인) 및 암호를 입력하고 **다음**을 클릭하십시오 .
- 9 **모뎀 전화 걸기 정보** 화면이 나타나면 , 요청된 내용을 입력하고 **다음**을 클릭하십시오 .
- 10 **날짜 및 시간 설정** 창에서 날짜 , 시간 , 시간대를 입력하고 **다음**을 클릭하십시오 .
- 11 **네트워크 설정** 화면이 표시되면 **일반**을 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오 .
- 12 Windows XP Professional 을 재설치하는 도중에 네트워크 구성과 관련된 추가 정보가 요청될 경우 선택사항을 입력하십시오 . 설정에 대해 확실하지 않을 경우 주어진 기본값을 승인하십시오 .


Windows XP 는 운영 체제 구성요소를 설치하고 컴퓨터를 구성합니다 . 컴퓨터가 자동으로 다시 시작됩니다 .



주의사항 : 시스템 시작 시 다음 메시지가 표시되더라도 아무 키도 누르지 마십시오 . **CD** 로 부팅하려면 아무 키나 누르십시오 .


- 13 **Microsoft 시작** 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오 .
- 14 어떤 방법으로 인터넷에 연결하시겠습니까 ? 메시지가 나타나면 **건너뛰기** 를 클릭하십시오 .
- 15 **지금 Microsoft 에 등록하시겠습니까 ?** 화면이 나타나면 **아니오 , 지금은 등록하지 않습니다**를 선택하고 **다음**을 클릭하십시오 .

- 16 **사용자의 이름을 입력하십시오** 화면이 나타나면 최대 5 명의 사용자를 입력할 수 있습니다.
- 17 **다음**을 클릭하십시오.
- 18 **마침**을 클릭하여 설치를 완료하고 CD 를 제거하십시오.
- 19 *Drivers and Utilities* CD 로 적절한 드라이버를 재설치하십시오.
- 20 바이러스 방지 소프트웨어를 재설치하십시오.
- 21 프로그램을 재설치하십시오.

 **주 :** Microsoft Office 또는 Microsoft Works Suite 프로그램을 재설치하고 활성화하려면 Microsoft Office 의 후면 또는 Microsoft Works Suite CD 슬리브에 있는 Product Key 번호가 필요합니다.

Drivers and Utilities CD 사용

Windows 운영 체제를 실행하는 동안 *Drivers and Utilities* CD(ResourceCD 라고도 함) 를 사용하려면 :

 **주 :** 장치 드라이버 및 사용 설명서에 액세스하려면 Windows 를 실행하여 *Drivers and Utilities* CD 를 사용해야 합니다.

- 1 컴퓨터를 켜면 Windows 바탕 화면으로 부팅됩니다.
- 2 CD 드라이브에 *Drivers and Utilities* CD 를 넣으십시오.
이 컴퓨터에서 처음으로 *Drivers and Utilities* CD 를 사용하는 경우에는 *Drivers and Utilities* CD 가 설치 시작을 알리는 **ResourceCD Installation**(ResourceCD 설치) 창을 표시합니다.
- 3 계속하려면, **OK** 를 클릭하십시오.
설치 프로그램에 나타나는 메시지에 응답하여 설치를 완료하십시오.
- 4 **Welcome Dell System Owner**(Dell 시스템 소유자 환영) 화면에서 **Next**(다음) 를 클릭하십시오.
- 5 해당 **System Model**(시스템 모델), **Operating System**(운영 체제), **Device Type**(장치 유형) 및 **Topic**(주제) 을 선택하십시오.

컴퓨터 드라이버

컴퓨터 장치 드라이버 목록을 표시하려면 :

- 1 **Topic**(주제) 드롭다운 메뉴에서 **My Drivers**(내 드라이버) 를 클릭하십시오.
Drivers and Utilities CD(선택사항) 는 컴퓨터의 하드웨어 및 운영 체제를 검색한 다음, 시스템 구성에 맞는 장치 드라이버 목록을 화면에 표시해줍니다.
- 2 해당 드라이버를 클릭하고 컴퓨터 드라이버의 다운로드 지침을 따르십시오.

컴퓨터에 맞는 사용 가능한 모든 장치 목록을 보려면 **Topic** 드롭다운 메뉴에서 **Drivers**(드라이버) 를 클릭하십시오.

색인

C

CD

운영 체제, 143

D

Dell

Dell 진단 프로그램, 168
premier 지원 웹사이트, 143
지원 사이트, 142

Drivers and Utilities CD, 141

I

IRQ 충돌, 175

M

Microsoft Windows 레이블,
142

R

ResourceCD

Dell 진단 프로그램, 168

W

Windows XP

도움말 및 지원 센터, 143
시스템 복원, 175

재설치, 177

하드웨어 문제 해결사, 175

ㄱ

경고음 코드, 174

ㄴ

덮개

분리, 156

도움말 및 지원 센터, 143

드라이버

재설치, 141

ㄷ

레이블

Microsoft Windows, 142
서비스 태그, 142

ㄹ

문서

온라인, 143

문제

Dell 진단 프로그램, 168
경고음 코드, 174
컴퓨터를 예전 운영 상태로
복원, 175

문제 해결

Dell 진단 프로그램, 168

충돌, 175

컴퓨터를 예전 운영 상태로
복원, 175

하드웨어 문제 해결사, 175

문제점

충돌, 175

문제해결

도움말 및 지원 센터, 143

ㅁ

부품 설치

시작하기 전에, 156

ㅂ

서비스 태그, 142

설명서

ResourceCD, 141
빠른 참조, 141
사용 설명서, 141
온라인, 142
장치, 141

소프트웨어

충돌, 175

시스템 복원, 175

ㅇ

오류 메시지

경고음 코드, 174

운영 체제
CD, 143
설치 안내서, 143
운영 체제 CD, 143
운영 체제
Windows XP 재설치, 177

경고음 코드, 174
충돌, 175
하드웨어 문제 해결사, 175

ㅈ

재설치
Windows XP, 177
드라이버, 141
전원 표시등
문제 진단, 170
위치, 145, 147, 150, 153
진단
경고음 코드, 174
진단 프로그램
Drivers and Utilities CD, 141

ㅊ

충돌
소프트웨어 및 하드웨어 비호
환성, 175

ㅋ

컴퓨터
경고음 코드, 174
예전 운영 상태를 복원, 175

ㅎ

하드웨어
Dell 진단 프로그램, 168